

Kolejiště



V minulém čísle jsme otiskli první dvě strany půdorysu a dva objekty do kolejisti - stojan na jízdní kola a dvě zarážedla. V dnešním ábíčku najdete třetí stranu půdorysu, první stránku plastické krajiny a další dva objekty - autobusovou zastávku a hrádku Skalka.

Minule jste se měli rozhodnout, zda si postavíte kolejistě jednoduché (jen půdorys), nebo kolejistě v plastické krajině. Ať jste se rozhodli jakkoli, je nutné si připravit desku z pěnového polystyrenu silnou 20 mm, o rozměrech 50 x 30 cm. Navíc pro modelování krajiny budete potřebovat ještě další desku stejných rozměrů, nebo odzevy alespoň 30 x 30 a 15 x 20 cm. Síla desky 20 mm je podmínkou.

Návod k sestavení:

Jednoduché provedení:

Připravte si základní situaci - díly č. 1, 2, 3. Pokud polystyrenová deska není příliš hrubá, nalepte na ni díl č. 1 a č. 2. V této fázi se ještě můžete rozhodnout pro stavbu krajiny. Jinak díl č. 3 vystříhněte a přilepte. Na hrabou polystyrenovou desku před přilepením dílu přilepte čtvrtku. Protože při sčnuťu lepidla může dojít ke zkroucení desky, je dobré ji podlepit i zespoda (i v případě hladké desky). Dbejte na přesnost slepení dílů. Pod záteží nechte proschnout.

Stavba krajiny:

S vlastní stavbou počkejte až do vyjítí příštího čísla, kde otiskneme druhou stránku plastické krajiny. Je proto nutné si tento návod a návodnou kresbu uschovat. Postup je rozfázován na návodném obrázku. Je dobré dodržet pořadí jednotlivých kroků. Díl č. 3 je čárkovánými čarami rozdělen na několik částí. Jsou označeny 3A, 3B, 3C, 3D. Písmeno A označuje úroveň základní desky (+0). Písmeno B je 1. poschodí (+20 mm), C je 2. poschodí (+40 mm) a D označuje 3. poschodí (+60 mm). Od dílu č. 3 oddělte část A, zbytek odložte. Díly č. 1, 2, 3A přilepte

k základové desce. Postup je stejný jako u jednoduchého provedení.

Fáze č. I

Před rozstříháním zbytku dílu č. 3 si připravte jednotlivá podlaží. Celkem přiložte na polystyrenovou desku a podle jeho obrysu výřízněte 1. poschodí (úroveň B). Nyní odstraněte část 3C (+3D) a opět podle ní výřízněte z polystyrenové desky další úroveň (C). Nakonec vystříhněte část D a postup opakujte. Jednotlivé části dílu 3 přilepte na odpovídající přízezy a opět nechte pod záteží proschnout. Není nutné podlepatovat desky zespodu.

Fáze č. II

Z dílu č. 4, 5, 6, 7 a 39 sestavte portál tunelu. Podložku č. 4 přilepte k základové desce. Její situování si zkuste nasucho a lepte, až si budete jistí její polohou. Důležité! Poté přilepte portál č. 5. Rubovou stranu nadzdvíky zatím nepřilepujte. Na č. 4 přilepte vyzdívku tunelu č. 6, potom ji přilepte k portálu. Poté přilepte rub nadzdvíky a ukončení tunelu č. 7.

Fáze č. III

U druhého tunelu budete postupovat obdobně. Je důležité správně umístit podložku č. 8. Vodítkem jsou kolej a říčka. Opět lepte, až si budete jistí polohou. Kolej musí počítat v přímé linii! K podložce pak přilepte portál s opěrnou zdí - díl č. 9. Dále přilepte k podložce vyzdívku tunelu - díl č. 10 - a přilepte ji k portálu. Nyní přilepte rub nadzdvíky s chlopeňí (pro díl č. 34) - č. 35. Přilepte díl č. 11 - ukončení tunelu. Nyní slepte rub a líc opěrné zdi - díly č. 12, 13 (chlopeň pro č. 24 - viz návodný obrázek). Přilepte chlopeň č. 14. Celkem nalepte na podložku na vyznačená místa. Nakonec zeď přilepte ke chlopeňi na portálu. Připravte si díly mostku - č. 15, 16, 17 - a přilepte je na označená místa.

Fáze č. IV

K základové desce přilepte postupně díly

č. 3B, 3C, 3D. Jednotlivá patra zatižte a nechte proschnout. Na podložku tunelu č. 4 přilepte díl č. 18 - kolej - nutno nejdříve zkrátit!

Fáze č. V

Slepte a na označená místa přilepte klíny - díly č. 19, 20. Začátek lesní cesty - díl č. 24 - přilepte, až si budete jistí polohou. Nejprve přilepte díl k mostku č. 15, dále ke chlopeňi č. 13 a dílu č. 2. Po zaschnutí lepidla přilepte zelený (Z) chlopeň tak, aby hrana náspu přilehla k zidce mostku.

Připravte si díly č. 21, 22, 23. Na dílu č. 22 jsou kroužky označeny ohyby - bez nařezávání. K opěrné zdi č. 9 přilepte díl č. 22 - pozadí. Pak jej přilepte k bokům polystyrenových desek 3C, 3D. Přilepte díly č. 23, 21.

Fáze č. VI

Připravte si díly č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37 a 38.

Č. 25: Chlopeň dílu přilepte k opěrné zdi tunelu č. 5, zelenou (Z) chlopeň přilepte k 3B a chlopeň portálu. Spodní Z chlopeň přilepte k 3A, boční Z chlopeň k dílu č. 21. Kroužkem označené ohyby nenařezávejte!

Č. 26: Chlopeň přilepte k opěrné zdi č. 5, spodní Z chlopeň k dílu 3A. Konec dílu přilepte k polystyrenové desce 3B. Nakonec přilepte horní Z chlopeň k dílu č. 3B a chlopeň č. 5.

Č. 27: Díl přilepte k boku polystyrenové desky 3C. Po zaschnutí lepidla přilepte druhou a čtvrtou Z chlopeň k dílu 3C. První, třetí a pátou chlopeň neohýbejte a nelepte - tvoří reliéf skal.


Č. 28: Přilepte k polystyrenové desce 3D, chlopeň Z k 3C, 3D, 22.

Č. 29: Viz č. 28 + ke chlopeňi č. 28 a k dílu č. 23.

Č. 30 - část lesní cesty. Vyzkoušejte si nasucho polohu dílu a přilepte jej k 3C a č. 20.

Č. 31: Nejprve přilepte rubovou stranu svodidel. K polystyrenové desce přilepte

Dokončení na str. d8

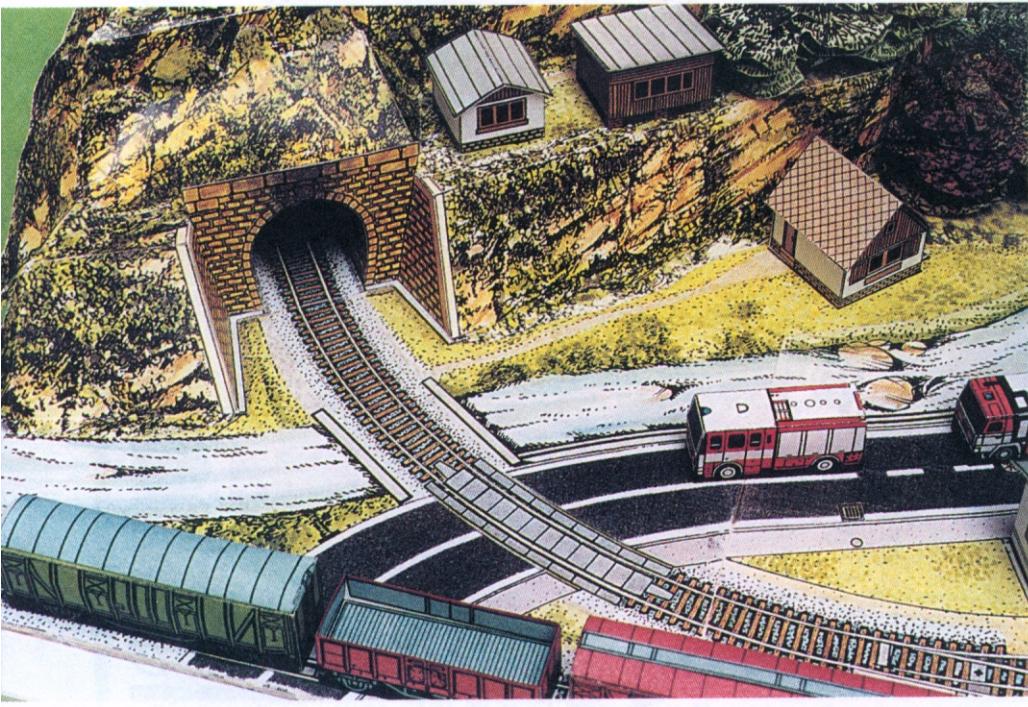

Dokončení ze str. d1

část dílu tak, aby ohyb u svodidel lícoval s č. 30. Po zaschnutí lepidla přilepte zbytek ke chlopni č. 30 a k dílu č. 20. Nakonec přilepte Z chlopňě. Slepíte obě poloviny svodidel - č. 36 - a pomocí Z chlopní přilepte k 3C a 31. Nakonec k dílu přilepte reliéfní díly č. 37, 38 podle návodného obrázku.

Fáze č. VII

Díl č. 32: Přilepte chlopňě k zadní straně

portálu tunelu - díl č. 5. Současně přilepte obě malé navazující Z chlopňě k 3B. Nechte lepidlo zaschnout. Boční Z chlopeň přilepte těsně ke hraně chaty WD C6 001. Lepidlem natřete zbývající Z chlopňě a podle návodného obrázku na díl zatlačte tak, až chlopny přilehnou k dílům č. 3B, 21, 31.

Fáze č. VIII

Díl č. 33: Podle návodného obrázku jej našu umístěte. Nejprve přilepte spodní ko-

nec cesty k mostku č. 15, č. 24 a ke chlopni č. 14. Horní konec cesty přilepte k dílu č. 20 a Z chlopeň k č. 27. Dále přilepte „malý“ násep k č. 3B - pouze konec a venkovní hrana. Z chlopňě „velkého“ náspu přilepte k 3A a č. 26.

Fáze č. IX

Díl č. 34: Nejdříve jej přilepte ke chlopni č. 35 a k dílu č. 33 a nechte zaschnout. Potom přilepte Z chlopňě k dílům č. 27 a č. 22.

Tím je krajina hotova a připravena k umístění stromů a objektů na vyznačená místa a k libovolnému rozmištění různých dopravních prostředků. Věřme, že vás kolejisté MINIBOX zaujalo a že přivítáte jeho chystané pokračování.

Sestavení objektů:

Hradlo Skalka - WD E1 002

Slepění je velmi jednoduché. Po vystřízení a narýhování hran hradlo slepte podle pořadí čísel v kroužcích. Jako první slepte díl 1, přilepte k němu díl 2 se stříškou 4. Nakonec na objekt přilepte střechu 3 a zareťuje hrany patřičným odstíolem vodové barvy nebo tuše.

Autobusová zastávka Skalka - WD E1 004

Slepíte ji podle pořadí čísel na chlopních, zareťujete hrany a oba objekty si uložíte do pracovní krabičky nebo umístíte do krajiny (kdo zpracoval jednodušší variantu).

V případě pokázení některého z domečků nebo jiné součásti kolejisté lze je od září objednat (napište název i s kódem) na dobírkou na adresu:

WDS-MINIBOX

Zásilkový prodej

154 00 Praha 5-Slivenec

Milan Weiner

Foto Václav Holíč

