

MINIBOX 1:300

Kolejiště



Dvaapůlkrát zmenšené
kolejiště TT

Nezbytným doplňkem jakékoli modelové železnice je „zeleň“ - stromky a keře. A ani v našem miniboxovém kolejišti nechybějí, zde je jejich seznam:

- A - B3 001 - Listnatý háj I
- B - B3 002 - Listnatý háj II
- C - B3 003 - Listnatý háj III
- D - B4 001 - Listnatý háj I
- E - B2 001 - Javor I
- F - B3 004 - Listnatý háj IV
- G - B6 001 - Lipová alej I
- H - B2 002 - Lípy I
- I - B1 001 - Javor I
- J - B1 002 - Třešeň I
- K - B1 004 - Smrk I
- L - B1 003 - Smrk II
- M - B6 002 - Smrková alej I

Pozice jednotlivých stromů, hájů i alejí můžete vidět na nakreslu půdorysu, který si pečlivě uschovejte, protože ho budete používat vždy, když otiskneme vystřihovánku „zeleně“.

V dnešním ábíčku vám přinášíme listnatý háj I - WD B4 001, javor I - WD B1 001, tří stromy třešeň I - WD B1 002, motorovou lokomotivu T 478.3 753 - WD J3 001, vojenská automobil Tatra 815 VVN 8x8 - WD H7 008 a autobusy Karosa LC 736 - WD H3 004 a Karosa LC 734 - WD H3 001.

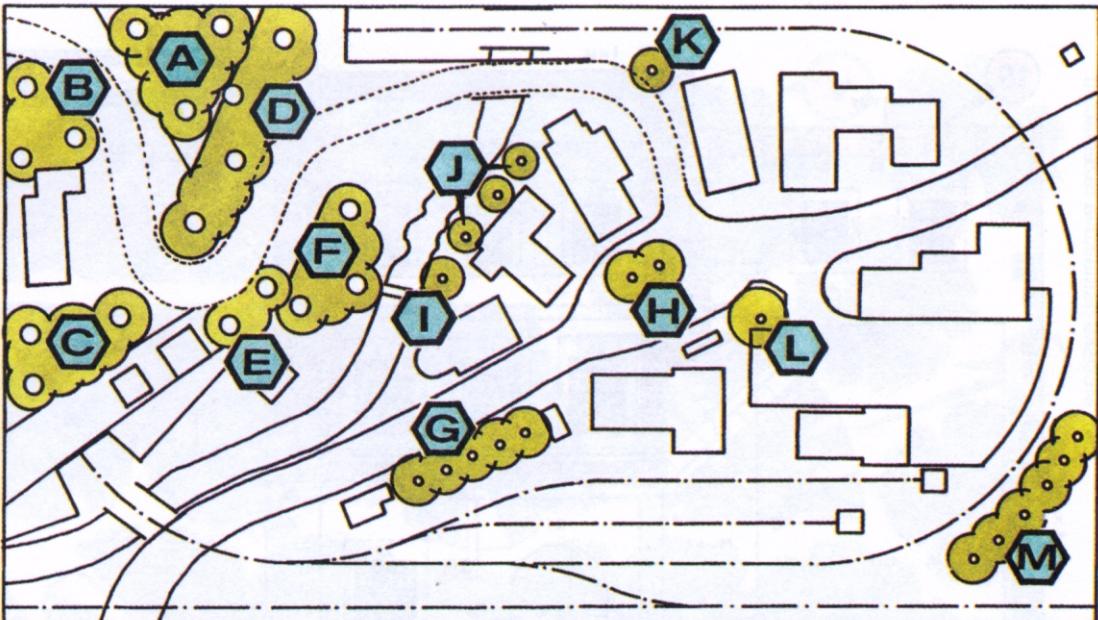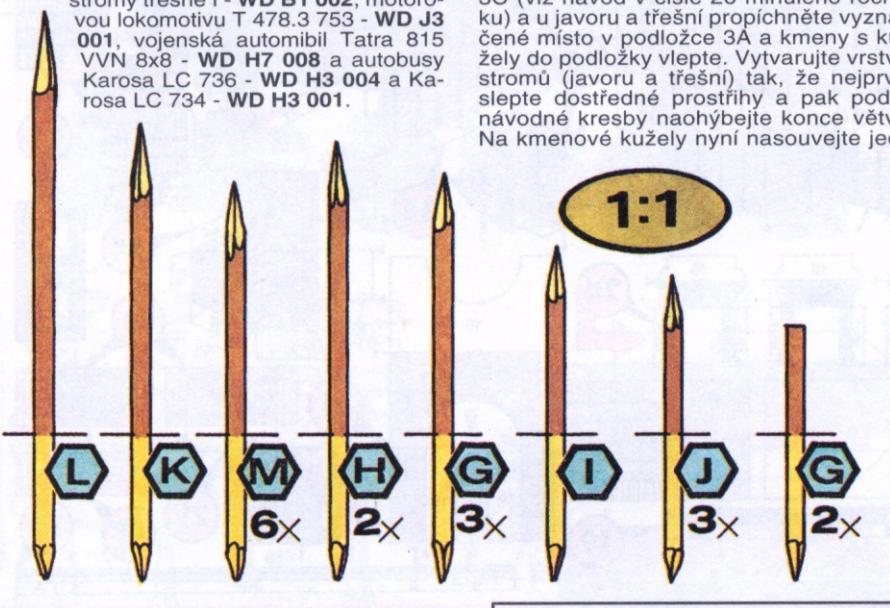


Zpracování stromů: Přečtěte si návod a prohlédněte návodní kresby. Pracujte pečlivě a při lepení nespěchejte. Díly nahrubo vystříhněte a z rubu sí je označte (hlavně u listnatého háje). Nastříhněte nebo nařízněte kmenové chlopně a díly vystříhněte. Stočte kmenové kužely (u javoru jen jeden, u třešní tři) a slepte je. U javoru a třešeň si připravte podle návodního obrázku špejle, obarvěte je na tmavohnědo a spojte s kuželem. U listnatého háje přilepte jednotlivé kmenové kužely na místo vyznačené na podložce 3C (viz návod v čísle 26 minulého ročníku) a u javoru a třešeň si propichněte vyznačené místo v podložce 3A a kmeny s kužely do podložky vlepte. Vyvarujte vrstvy stromů (javoru a třešeň) tak, že nejprve slepte dostředné prostříhy a pak podle návodní kresby naohýbejte konce větví. Na kmenové kužely nyní nasouvejte jed-

notlivé vrstvy stromů. Číslo vrstvy odpovídá číslu na kuželech. Spičky chlopní se dotýkají horní omezovací čáry vrstvy. Po správném usazení vrstvu přilepte. Postačí malé kapky lepidla nanesené zvenku na spičky chlopní a sousední plochu na kuželech (kuželu). U listnatého háje tvoří vrstva č. I kmeny hájku - nehledejte ji - lepení začíná vrstvou č. II. U javoru a třešeň je kmenový kužel zkrácen o vrstvu č. I - nehledejte je proto. Vrstvy č. II, III, IV a V přilepte v libovolném pořadí. Na spičky kuželů přilepte ukončující vrstvu - díl č. VIII (u javoru a třešeň č. VI). Nakonec zatřete bílá viditelná místa odpovídajícím odstíolem řídké vodové barvy.

Sestavení lokomotivy: Opět si přečtěte návod a prohlédněte návodní kresbu. Naryhnute ohuby a díly přesně vystříhněte. Při lepení nenatřírejte celé lepené plochy, ale lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5 - 8 mm od sebe. Začnete slepením lokomotivy. Slepete díl 1 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Zpracujte dva díly 3 a přilepte je k dílu 1. Opakováním tahem přes hranu stolu zaoblete díly 2, 7 a střechu 2 nalepte (tečka na tečku) na díl 1. Nejprve jednu chlopen, po zaschnutí lepidla druhou a na závěr oba konce střech. Pouze chlopně přilepte dva díly 4. Slepete rub a líc dílů 5 a přilepte je k dílu 1. Lokomotivu dokončíte nalepením krytu 7 a čelních oken s reflektory - dva díly 6. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstílem vodové barvy.

Slepení ostatních dopravních prostředků je jednoduché, protože se jedná o prosté krabičky. Modely slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

Milan Weiner






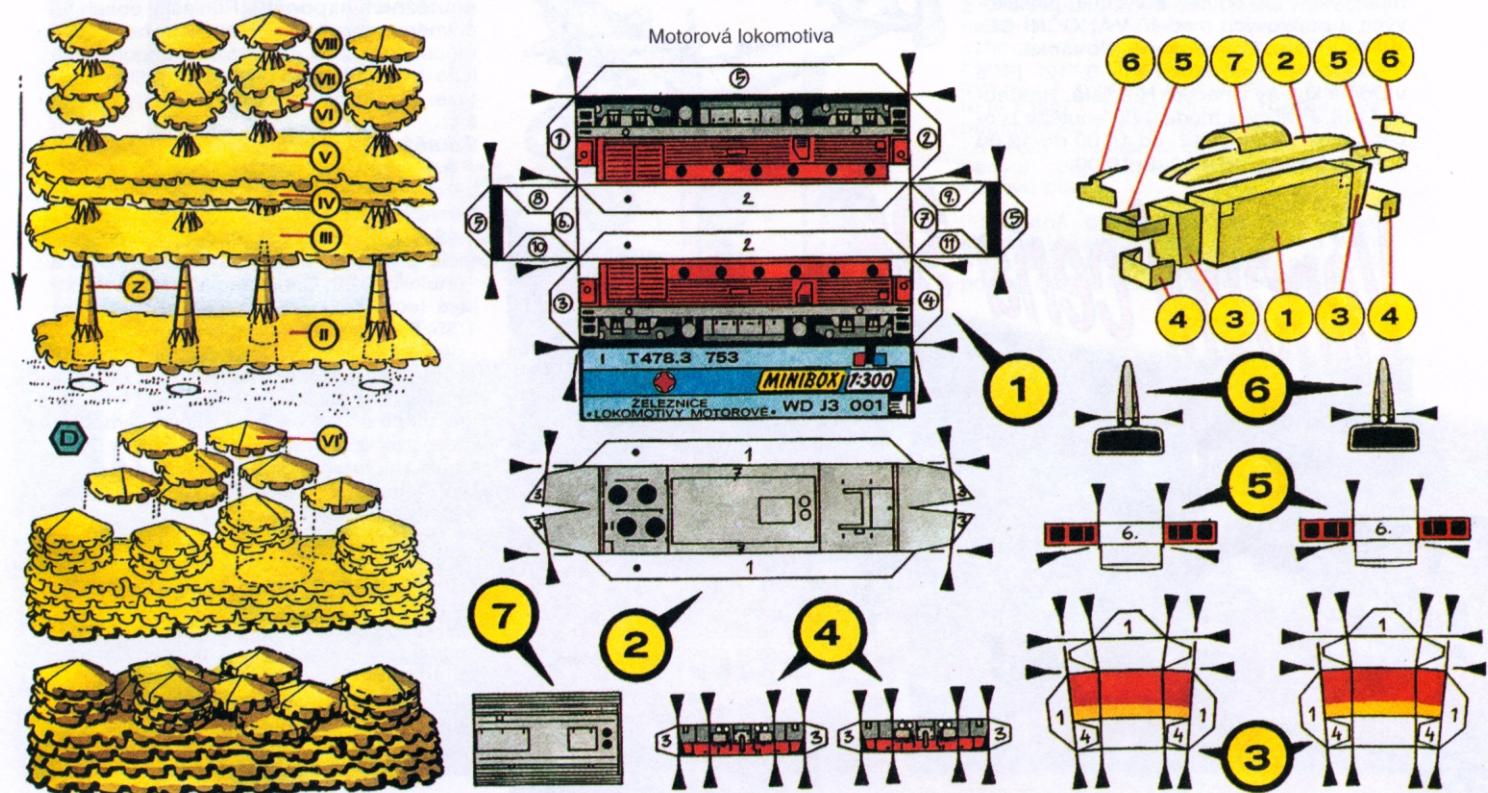




Kolejistě

MINIBOX 1:300

Dvaapůlkrát zmenšené
kolejiště TT

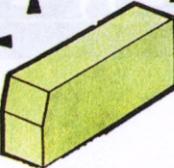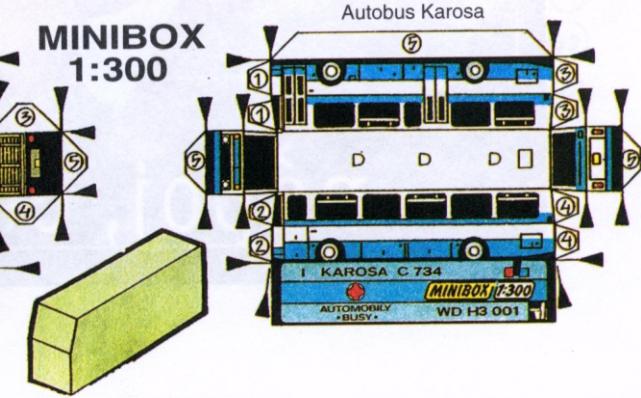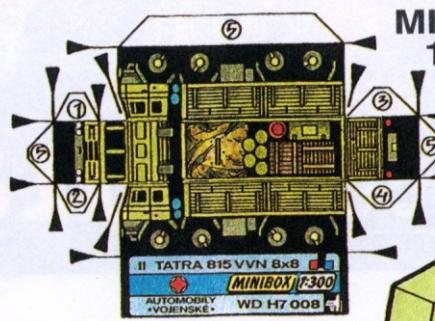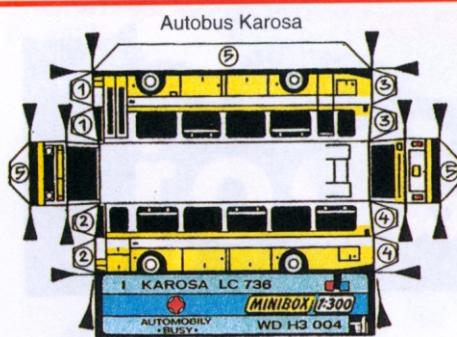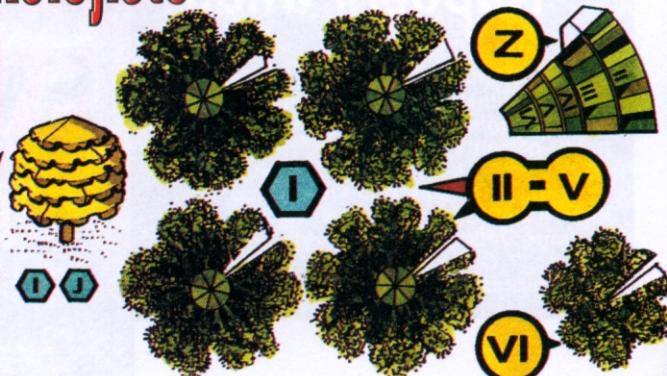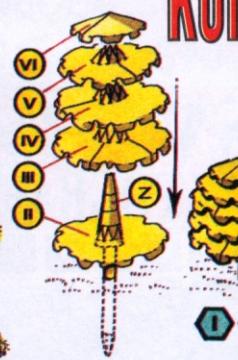

MINIBOX
1:300