

# Kolejiště

## MINIBOX 1:300

Dvaapůlkrát zmenšené  
kolejiště TT

V dnešním ábíčku vám přinášíme javory I - **WD B2 001**, dva motorové vozy M 131.1 - **WD J6 001**, plošinový vůz Smmp - **WD J5 003** a dva silniční válce VP 200 - **WD M5 001**.

**Zpracování javorů:** Přečtěte si návod a prohlédněte návodné kresby. Pracujte pečlivě a při lepení nespěchejte. Díly nahrubo vystříhnete a z rubu si je označte. Nastříhnete nebo naříznete kmenové chlopně a díly vystříhnete. Stočte kmenové kužely a slepte je. Jednotlivé kmenové kužely přilepte na místo vyznačené na podložce 3B (viz návod v čísle 26 minulého ročníku). Vytvarujte vrstvy stromů tak, že nejprve slepte dostředné prostříhy a pak podle návodné kresby naohýbejte konce větví. Na kmenové kužely nyní nasouvejte jednotlivé vrstvy stromů. Číslo vrstvy odpovídá číslu na kuželech. Špičky chlopni se dotýkají horní omezovací čáry vrstvy. Po správném usazení vrstvy přilepte. Postačí malé kapky lepidla nanesené zvenku na špičky chlopni a sousední plochu na kuželech. U javorů tvoří vrstva č. I kmeny hájku - nehleďte ji - lepení začíná vrstvou č. II a postupně přilepujte ostatní vrstvy v pořadí podle návodné kresby. Na špičky kuželů přilepte ukončující vrstvu - díl č. VIII. Nakonec zatřete bílá viditelná místa odpovídajícím odstínem řídké vodové barvy.

**Sestavení motorových vozů:** Opět si přečtěte návod a prohlédněte návodnou kresbu. Narýhujte ohyby a díly přesně vystříhnete. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy, ale lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5 - 8 mm od sebe. Oba modely slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních a nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy. Kdo chce, může si oba vozy propojit kouskem drátku nebo provázku.




**Slepení plošinového vozu** jednoduché, protože se jedná o prostou krabičku. Model slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních a hrany zaretušujte vhodnou barvou.

**Slepení válců:** Podle černých šipek narýhujte všechny díly, přesně je vystříhnete a slepte podle pořadí čísel v kroužcích. K dílu 1 přilepte

kabinu a následně kryt motoru 3. Dbejte přitom na přesnost lepení. Nakonec zaretušujte bílé hrany patřičným odstínem barvy nebo tuše. Hotové válce umístěte buď volně do krajiny, nebo přilepte na plošinový vůz.

Milan Weiner


# Kolejiště

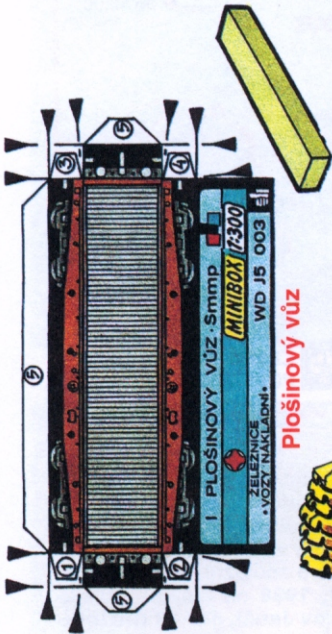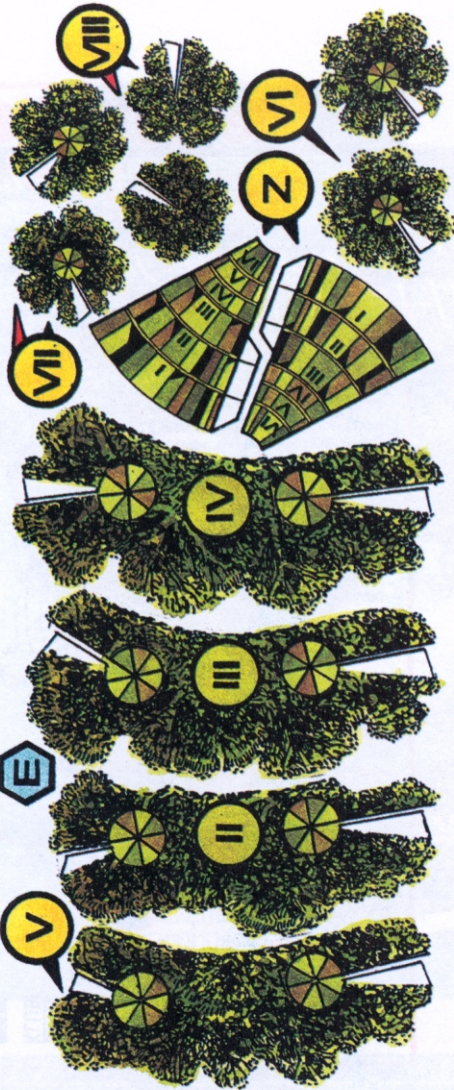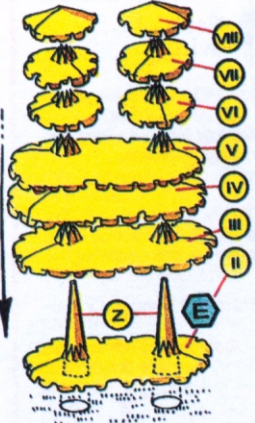



Plošinový vůz




MINIBOX 1:300

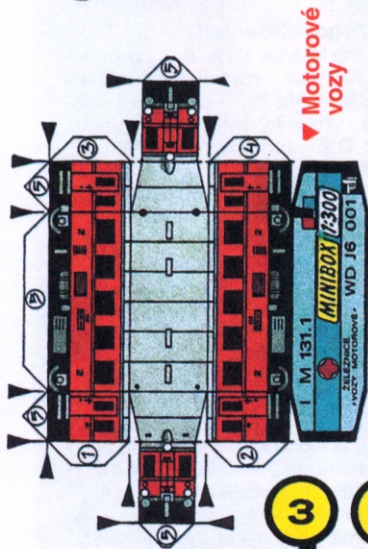


Motorový vůz

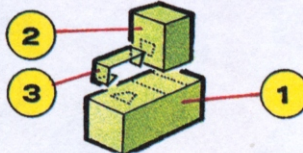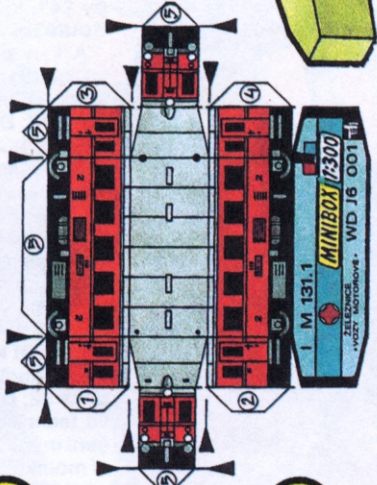

Sílniční válce



# Vánoční ozdoba

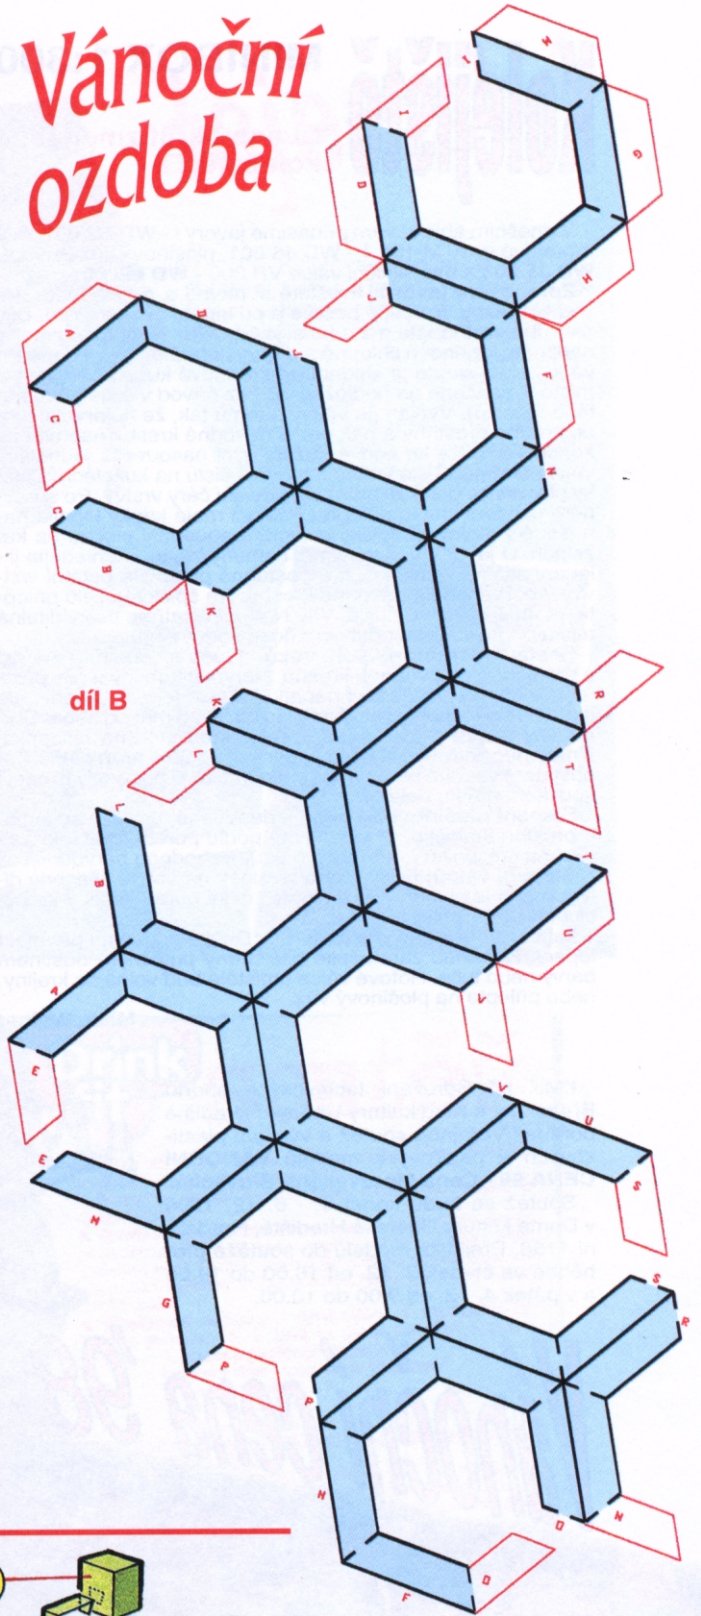

díl B

