


# Městská památková rezervace

# Barbakán II.

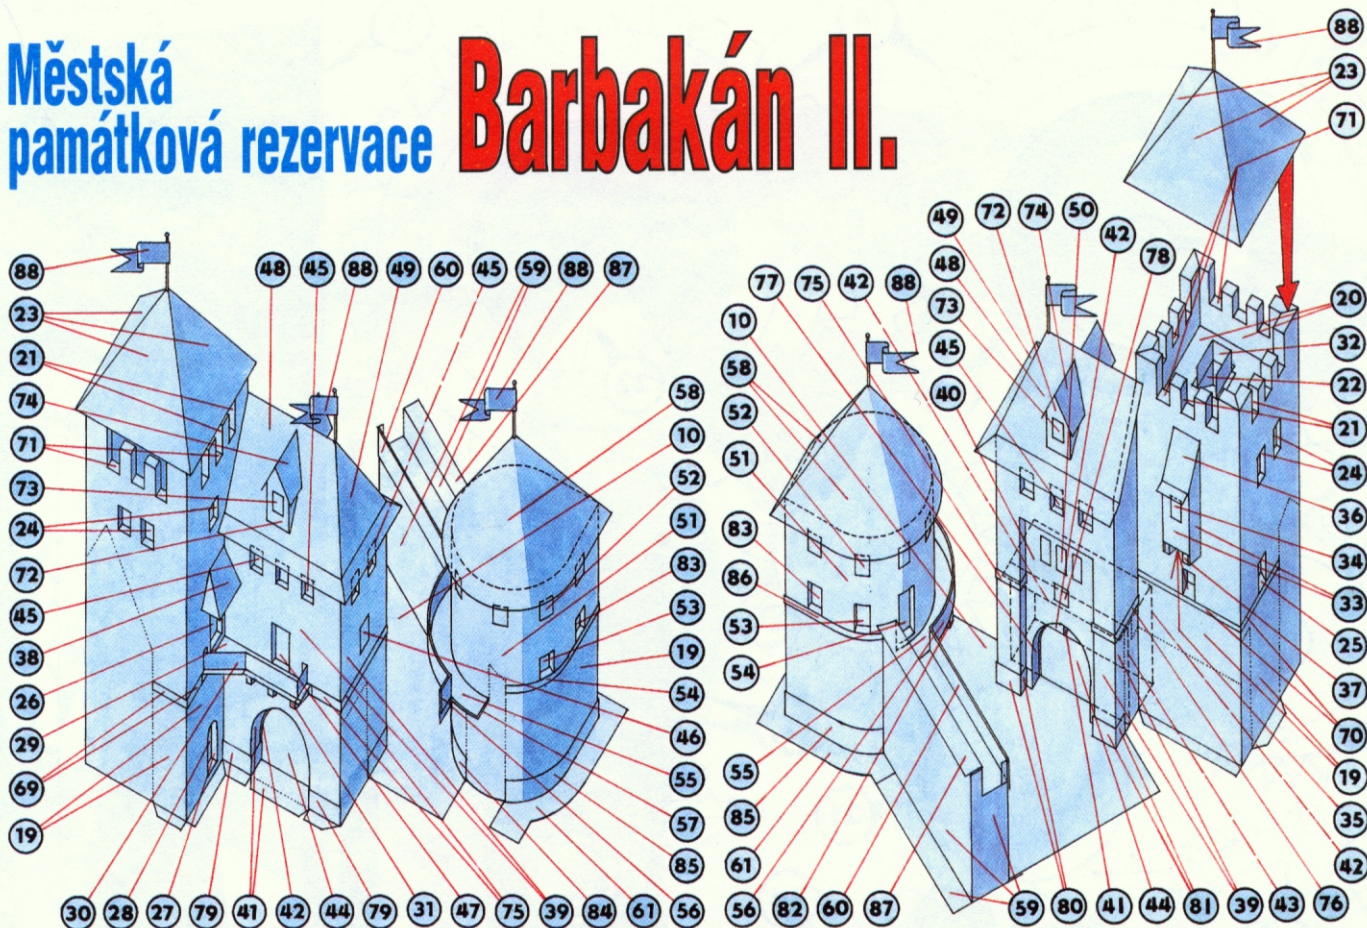

Ještě před stavbou si na rub dílů přene- sejte úsečky: na díl 39 úsečky E-E, F-F, G- G a na díl 40 také úsečku G-G. Ze zápalek sbroušených na profil 2 x 2 mm vyrobíte tři trámký a tmavě hnědou temperou nebo fixem je nabarvíte.

**Jako první zpracujete** věž a městskou bránu. Zkompletujete okna, 5x 24, dveře 26, střílny 2x 25, vstupní dveře sestavené z dílů 27, 28 a římsy 69, 70. Římsy přilepíte na vyznačená místa na rozloženém dílu 19 a na jeho rubovou stranu přilepíte hotová okna, střílny a dveře. Potom na rozložený díl 20 přilepíte „sílu zdi“ 4x 21 a zkompleto- vané schodiště 22. Celek připojíte - postup- ně - k horní části věže 19. Začnete lepit na rozložený díl nejprve na tu stranu věže, kde je chlopeč, a pak postupně na další strany, až při lepení čtvrté strany uzavřete současně i celou věž. Pak zpracujete zábradlí schodiště 32 a přilepíte je na díl 20. Zkom- pletujete krytinu horní části věže 12x 71 a přilepíte na vyznačená místa na „síle zdi“ 4x 21. Celek lehce zatížíte a necháte pro- schnout.

**Zatím zpracujete** městskou bránu. Je to nejnáročnější část barbakánu a vyžaduje přesnou a trpělivou práci. Zpracujete okna 8x 45 a 1x 46, dále dveře 47 a přilepíte vše z rubu na rozložený základní díl 39. Vytva- rujete „sílu zdi“ 77 a přilepíte ji k vnitřní stě- ně 43. Na rozložený díl 40 přilepíte z lice zpracovaný městský znak 78, z rubu střílny 50 a vnitřní stěny brány z dílů 77 a 43. Díl 40 zkompletujete a přilepíte na rub rozložené brány 39. Současně přilepíte na rub dílu 39 i volné části vnitřní stěny 43 (lepíte na rysky F-F). Znamená to, že tím věž ze tří stran uzavřete. Volná zůstává jen čtvrtá strana s protilehlou bránou. Vytvarujete další „sílu zdi“ 41, přilepíte ke druhé vnitřní stěně 42 a obojí přilepíte na zbylou volnou stranu dí- lu 39. Boční část vnitřní stěny 43 zatím k dí- lu 39 nelepíte, jen je vyhnete do prostoru průjezdu, abyste mohli bránu uzavřít.

Jakmile díl 39 uzavřete, přilepíte k jeho vnitřku volné části vnitřní stěny 42 (lepíte na

rysky E-E), uzavřete strop průjezdu 42, přile- píte k němu horní strop průjezdu 42, horní chlopeč dílu 43 a současně strop přilepíte volnou chlopeč k dílu 40 (lepíte na rysku G-G). Zkompletujete římsu 75 a přilepíte na vyznačená místa na dílech 39, 40; dále říms- y 76, kterou rovněž přilepíte na 39, 40, a nakonec ještě přilepíte k dílům 39, 40 zpracované sokly 79, 80 a 81.

**Nyní můžete** městskou bránu přilepit k věži 19. Pracujte přesně, aby se nestalo, že by byl každý objekt v jiné výšce nebo stavby byly posunuty ve vodorovném smě- ru. Celek zatížíte a necháte proschnout.

Mezitím zpracujete střechu brány. Na ru- bovou stranu dvou vikýřů 72 přilepíte dvě okna 73 a celky zastršíte dvěma díly 74. Hotové vikýře vlepíte do rozložené části střechy 48, u které jste zkompletovali pře- sahující okraje. Střechu 48 ještě doplníte dí- lem 49 a pak již celek osadíte na městskou bránu a k věži 19. Musíte ji lepit nejprve na delší okapové římsy, pak na štít u věže a k věži a nakonec na krátkou okapovou římsu. U průjezdu brány vyhnete kolmo do- lů terénní chlopeč (díly 41, 42, 43, 77), na- sunete do prostoru dlažbu 44 a přilepíte na chlopeč.

**Dokončíte věž.** Do rozloženého arkýře 33 vlepíte z rubové strany okno 34, v dolní části podlažku 35, v horní části střechu 36. Arkýř přilepíte na vyznačené místo na věži 19 a doplníte ještě dvěma zpracovanými konzolami 37 (lepíte je k dílům 33, 35, 19). Zkompletujete stříšku 38 a osadíte ji na vyz- načená místa na věži 19 a bráně 39. Věž je s bránou propojena v prvním patře pav- lačí. Zkompletujete její podlahu 29, na vyz- načené místo na ní přilepíte zpracované zábradlí 30 a pavlač osadíte na věž 19 a bránu 39. Místa pro přilepení podlažky i zábradlí jsou na věži i bráně vyznačena. Vyrobíte tři konzoly 31 a přilepíte je pod podlahu pavlače. Zpracujete střechu 23 a osadíte na věž 19. Nyní už můžete věž s bránou připojit k parkánu bašty (díl 15) a k terénu (díl 10). Terénem 10 překryjete

při lepení vstup do brány, tj. lepíte jej nejen na vnější stěny věže 39, ale i na díl 40 a „sí- lu zdi“ 77.

**Poslední část barbakánu** je věž s bři- tem a hradbou, která ji spojuje se vstupní baštou. Zkompletujete sokl 84, přilepíte na vyznačené místo na dílu 51, ten vytvaruje- te, ale ještě neuzavřete. Do rozloženého dí- lu 51 vlepíte postupně tyto zpracované díly: okna 7x 52, 2x 53, 2x 83 a dveře 2x 54. Věž dotvarujete a v břítu uzavřete. Zpracujete římsu 86 a přilepíte na vyznačené místo na dílu 51, na který ještě přilepíte zbylé sokl 85. Část věže v prostoru jejího břítu a vnější části až k vyznačeným hradbám zafixujete terénním dílem 61.

Zkompletujete a vytvarujete zábradlí pav- lače 56 a přilepíte je na její spodní část 57 v rozmezí vyznačených ploch, které budou osazeny na část hradby 59 a další hradby u domu čp. 16 a 18 (díl 46). Celek doplníte podlahou pavlače 55 a pak už celou pavlač upevníte do prořezu ve věži 51 a přilepíte.


Zpracujete hradbu 59, přilepíte ji k věži 51 a pod její pavlač 57. Na vyznačené místo na zdi 59 a na zábradlí pavlače 56 přilepíte zkompletované zábradlí hradební zdi 60 a na vrchol hradby 59 upevníte zpracova- nou krytinu 87. Na místa pod pavlač přilepíte tři trámký 82 (máte je již připravené). Vy- tvarujete a uzavřete střechu 58 a osadíte ji na věž 51. Pak věž i hradbu zatížíte a ne- cháte dokonale proschnout.


Věž s hradbou již můžete připojit na terén 10 a ke vstupní baště 1, ke které připojíte i chlopeč zábradlí 60. Poslední práci je zho- tovení tří vlajek 88, kterými oblepíte špendlíky a pak je upevníte na věž, bránu i břit-ovou věž. Díly 88 lepíte ke špendlíkům a ty pak ke střechám kanagomem.

Barbakán je hotov. V prostoru mezi brá- nou a břitovou věží bude později další část hradeb a navazující dům čp. 18. Věříme, že jste pracovali přesně a že jste se svou sta- tební činností spokojeni.

Na shledanou u dalších staveb MPR se těší  
**Richard Vyškovský**

Tyto díly patří k vystřihovance Barbakánu.

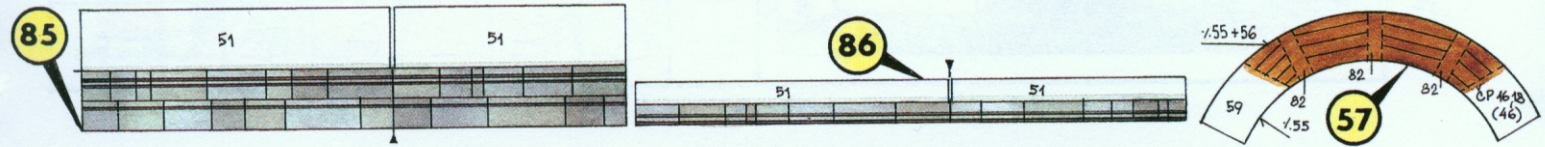

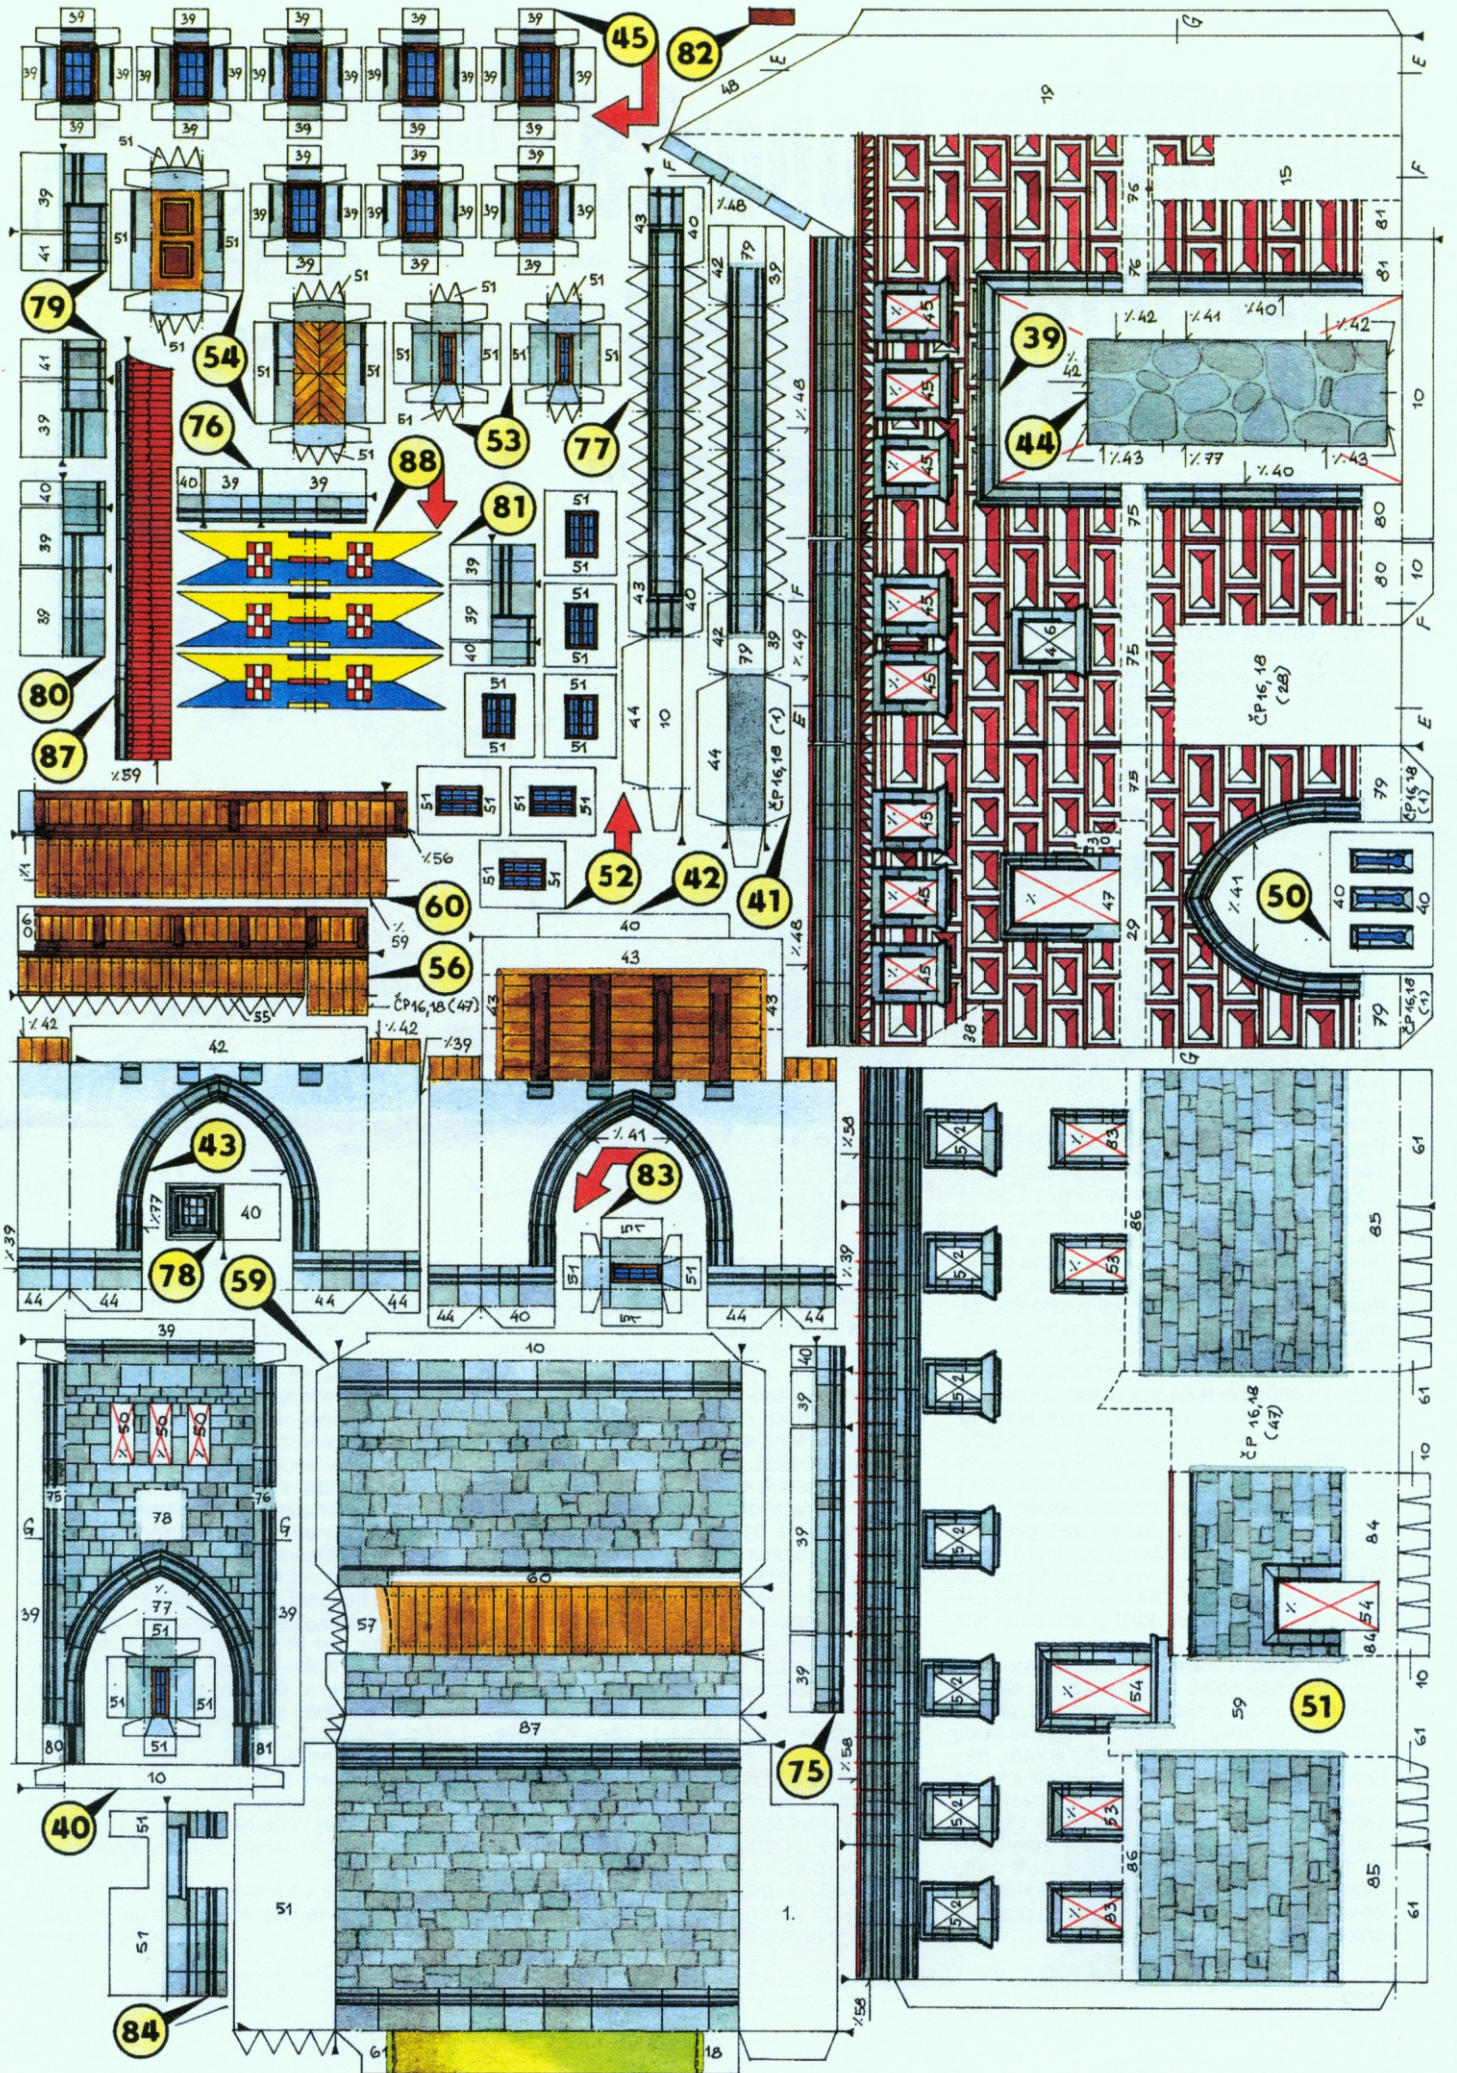

Barbakán II.

