

## Městská památková rezervace II

# Soubor C severovýchodního bloku

### Dům čp. 41

U tohoto čísla popisného jsme udělali to, co je v historických jádrech běžné: dva domy, které byly původně samostatné, byly spojeny do jednoho celku. Majitel provedl vnitřní stavební úpravy, ale vnější průčelí nechal tak, jak byla před sloučením. (Někdy ale vnějšek nově upravil, nebo upravil jen uliční průčelí - to bude případ, se kterým se setkáte u radničního bloku). U čp. 41 se jedná o spojení barokního a renesančního objektu, které po sloučení byly využity jako pivovar s výčepem.

Začnete přenesením rysek na rubovou stranu - G-G, J-J, H-H a L-L na díl 56, G-G na díl 57 a K-K na díl 90. Zkompletujete díly 58 (5x), dva z nich přilepíte na díl 56 a tři na díl 57. Na díl 57 přilepíte i zpracované díly 61, 65 a na díl 56 zkompletované díly 62, 63 (2x) a 60. Na dva díly 58 (jsou osazeny na dílu 56) přilepíte dva zkompletované díly 64. Vytvarujete oblouk 122, připojíte na díl 68 a i s ním z rubu k dílu 56. K dílu 56 ještě připojíte díl 57 a celek necháte rozložený. Pak k němu přilepíte díl 67 - lepte na díl 56 na rysku G a na díl 57 na rysku H a k dílu 68. Pokračujete stěnou 66, kterou přilepíte k dílům 67 a 56 - ale zatím nesklopite strop. Další stěnu 69 přilepíte na vyznačená místa na dílech 66 a 68 a celek doplníte

dlažbou 70, kterou přilepíte na díly 66, 67, 68, 69 a 56. Teď teprve sklopite strop dílu 66 a připojíte jej k dílům 67, 56 a 68. Vnitřek objektu je dokončen a můžete uzavřít jeho celkový půdorys, tj. volnou stranu dílu 57 připojíte k dílu 56. Celek lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Zkompletujete díly 72, 73 (3x), 74 (2x), 75 (2x), 76 (2x), 77, 78 a přilepíte je na díl 71. U střechy 80 zpracujete její okraje, ale při další práci ji necháte rozloženou. Zkompletujete díl 118, přilepíte na vikýř 81, ten zpracujete, doplníte zkompletovanou stříškou 82 a hotový vikýř zalepíte do střechy 80. Pak ještě vikýř doplníte trámekem 119 (vyrobíte ze sirky, kterou uříznete na délku 10 mm a nabarvíte na tmavohnědo), který osadíte podle návodné kresby pod hřeben. Zpracujete tělo komína 83, připojíte k němu zkompletovanou komínovou hlavu 84 a hotový komín zalepíte do střechy 80. Tu teď zkompletujete, osadíte na díl 71 a takto vzniklý celek připojíte k již hotové první části pivovaru, tj. k dílu 56. Celek opět zatížíte a necháte proschnout.


Zpracujete dva díly 100, přilepíte na těla vikýřů 96 (2x), ke kterým připojíte dva zpracované díly 97, a oba vikýře (zatím bez stříšek) zalepíte do dílu 101. Ten připojíte k celku, tj. k dílu 56. Zkompletujete dva vi-

kýře 103, zalepíte do dílu 102 a ten připojíte k celku, tj. k dílům 57 a 56. Dvě okna 104 osadíte na vyznačená místa vikýřů 103. Římsové díly 98 a 98 s tečkou přilepíte k dílu 56, stejně jako díl 123. Zpracujete komín 107, osadíte na něj zkompletovanou hlavu 108 a hotový komín zalepíte do části střechy 106. Obdobně zpracujete další komín z dílů 109, 110 a zalepíte ho do střešního dílu 105. K němu ještě připojíte stříšky vikýřů 99 (2x), pak střechu 105 spojíte se střešním dílem 106 a celou střechu osadíte na celek, tj. na díly 123, 101, 102, 98 a 98 s tečkou. Lepíte postupně: začnete dílem 123, pak osadíte na díly 101 a 102 - přitom přilepíte stříšky vikýřů 99 (2x) k jejich částem 97 (2x) jen na doraz - a nakonec připojíte k celku i část střechy 106. Celek lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Mezitím postavíte dvorní přístavbu: Zkompletujete díly 89, přilepíte k dílu 87 a doplníte střechem 88. Přístavbu připojíte k celku, tj. lepte k dílům 57 a 71. Celek doplníte terénem dvoru T13 (lepte na díly 57, 71) a třemi díly 59, které osadíte na díly 58 umístěné na stěně 57.

Pokračujete vyrobením hradební zdi: Horní část hradby 91 připojíte postupně k dílu 90 a ten uzavřete. Zpracujete sokly 120, 121 a přilepíte na vyznačená místa na dílu 90. Pak hradbu připojíte k celku, tj. díl 90 lepte na díly 57, 87, 71 a T13. Vnitřek hradby zajistíte vlepením technického žebra 92. Zkompletujete krytinu hradby, tj. díly 93, 94, 95, a osadíte je na horní část hradby, tj. díl 91. Zkompletujete zbylý komín (z dílů 85, 86) a osadíte na střechu a k dílu 56.

A teď už můžete zkompletovat soubor C, tj. spojíte městskou bránu a čp. 42 s pivovarem, tedy s oběma spojenými domy čp.

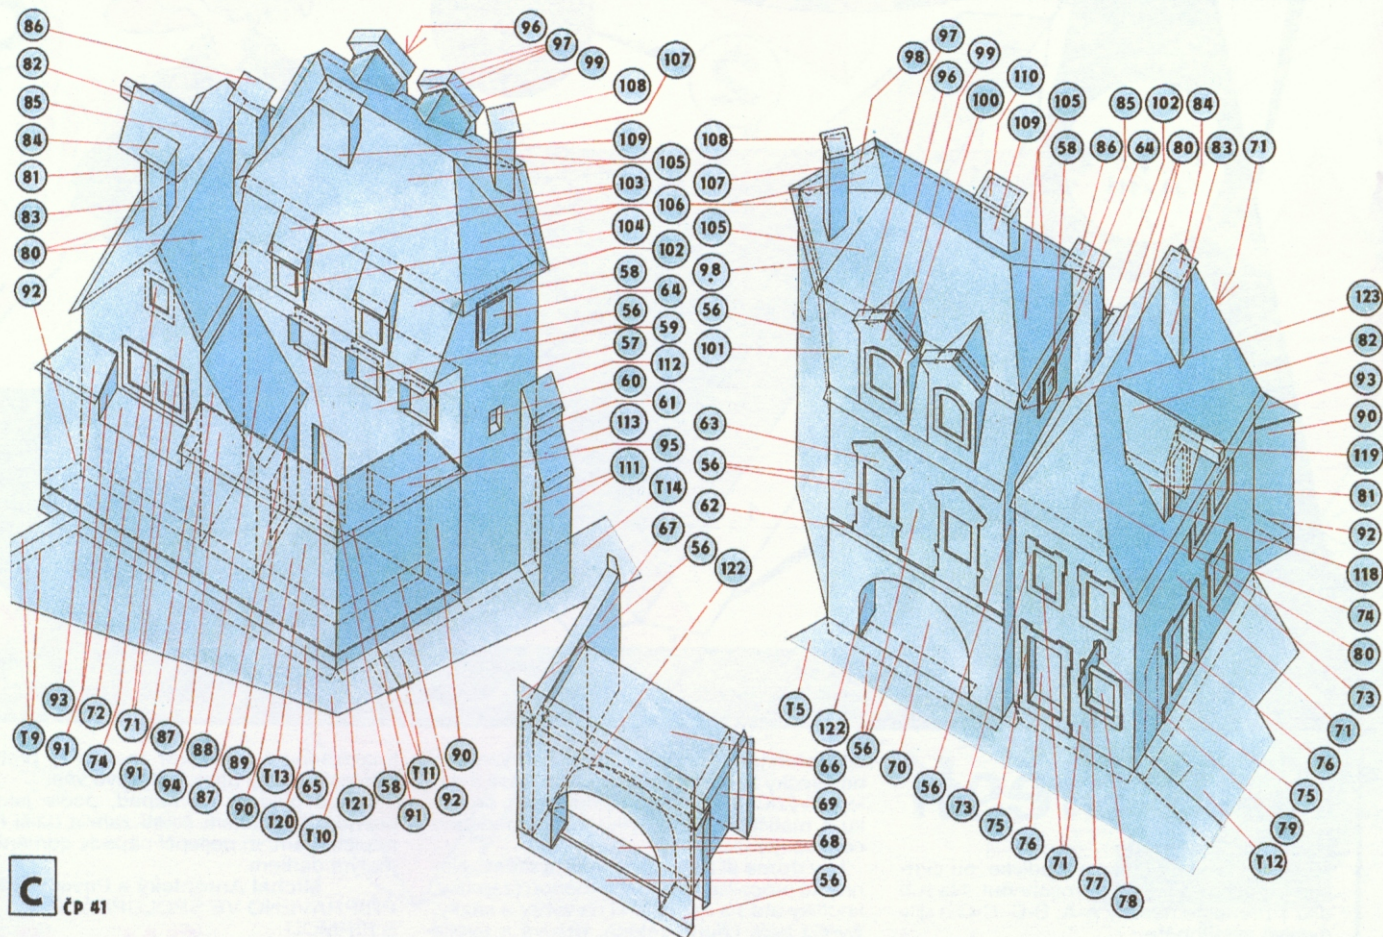

**C** čp. 41

41 (lepíte díl 56 na díl 20), a celek doplníte ještě terénními díly.

Terénní díl T14 přilepíte k dílům souboru C: 13, 20, 56 a 90. K dílu T14 připojíte terénní spojky T15 a T11 a k dílu 90 ještě díl T10, který doplníte terénní spojkou T9.

Zpracujete opěrák hradební zdi 111 a osadíte na celek, tj. lepíte na díly 56, 20 a terén T14. Na zkosené části opěráku osadíte zkompletované díly 112 a 113.

Poslední prací je zkompletování vývěsního štítu 79, který osadíte na vyznačené místo na dílu 71.

A tím je soubor C severovýchodního bloku dokončen. Za tím jej odložíte, stejně jako celý východní blok (soubory A a B). Buďte trpěliví - včas vám řekneme, kdy máte jednotlivé soubory spojovat do celku.

**Richard Vyškovský**

