

Městská památková rezervace

Domky chudiny čp. 19, 20, 21, 22 a obranná chodba hradeb

Pokračujeme ve stavbách našeho městečka, jehož uzavření se již blíží. Tento celek vytvoří východní stranu městské zástavby.

Domky s čísly popisnými 19 a 23 jsou přistaveny k mohutné středověké hradební zdi, kterou probíhá po její celé délce chodba, z níž je přístup k střílnám pro obránci východního předpolí města. Chodba, která spojuje barbakán s baštou č. 5, v níž je umístěna prachárna, slouží k rychlému přemísťování obránců města a k přenášení vojenského materiálu. K hradebě jsou přilepeny drobné stavby chudých obyvatel města a vytvářejí tak další městskou uličku, která navazuje na průchod v domě čp. 17 a spojuje hlavní

městskou ulici s Kostelním náměstím. Domky svědčí o nemajetnosti jejich obyvatel a současně představují různé stavební slohy, od středověku (dům čp. 20) až ke klasicismu (čp. 19 a 22).


Přípravné práce uděláte podle obvyklých zásad, které jsme uvedli v ABC č. 16. Navíc si přenesete rysky na rubovou stranu některých dílů. Na tyto rysky budete v průběhu stavby lepit další díly. Na díl 1 přenesete na rubovou stranu rysku A-A, na díl 38 rysku C-C a na díl 42 rysku B-B. Před stavbou si však **nejdříve uděláte „inventuru“ dosavadní výstavby města** ze čtvrté části MPR. Měla by vám zatím zůstat nezačleněná (snad již vám postavená) bašta č. 5 a v pracovní krabičce máte ulo-

ženy: plochu Kostelního náměstí díl K/52) a terénní spojky (T7 a T9).


Kostelní náměstí už napojíte spolu s domky chudiny na současnou IV. část města, proto musíte také zkонтrolovat osazení kostela. Při jeho stavbě se mohlo stát, že došlo k nějakým drobným nepřesnostem, které by mohly ztěžit jeho nasunutí do otvoru vyříznutého v ploše náměstí (K/52). Ověřte si proto, zda můžete kostel do náměstí osadit, a pokud se to nepovede napoprvé, upravte půdorys otvoru podle stavby modelu. Je to velmi důležité, neboť po přilepení náměstí k celku by se už potřebné úpravy na otvoru dělaly obtížně.


Nyní můžete začít s lepením. Ze dvou konstrukčních dílů 51 zhotovíte žebro, které při kompletaci **hradební zdi** do ní zalepte na rysku A-A. Zkompletujete dvě okna 2, okno 5, střílny 3 (6x), dveře 4 a sokl 56. Na rozložený díl 1 přilepíte na vyznačené místo sokl 56 a z jeho rubu připojíte připravená okna střílny a věže. Zkompletujete jeho rímsy. Na tu část hradby, kde jsou vyznačeny plochy pro přilepení domků, upevníte z rubu na rysku A-A žebro (ze spojených dílů 51) a pak postupně díl 1 uzavřete - nejprve levou stranu, pak druhou stranu žebra a nakonec pravou stranu. Hotovou hradební zeď lehce zatížte a necháte dokončit proschnout. Zatím začnete zpracovávat **jednotlivé domky**.

Dokončení na str. d12

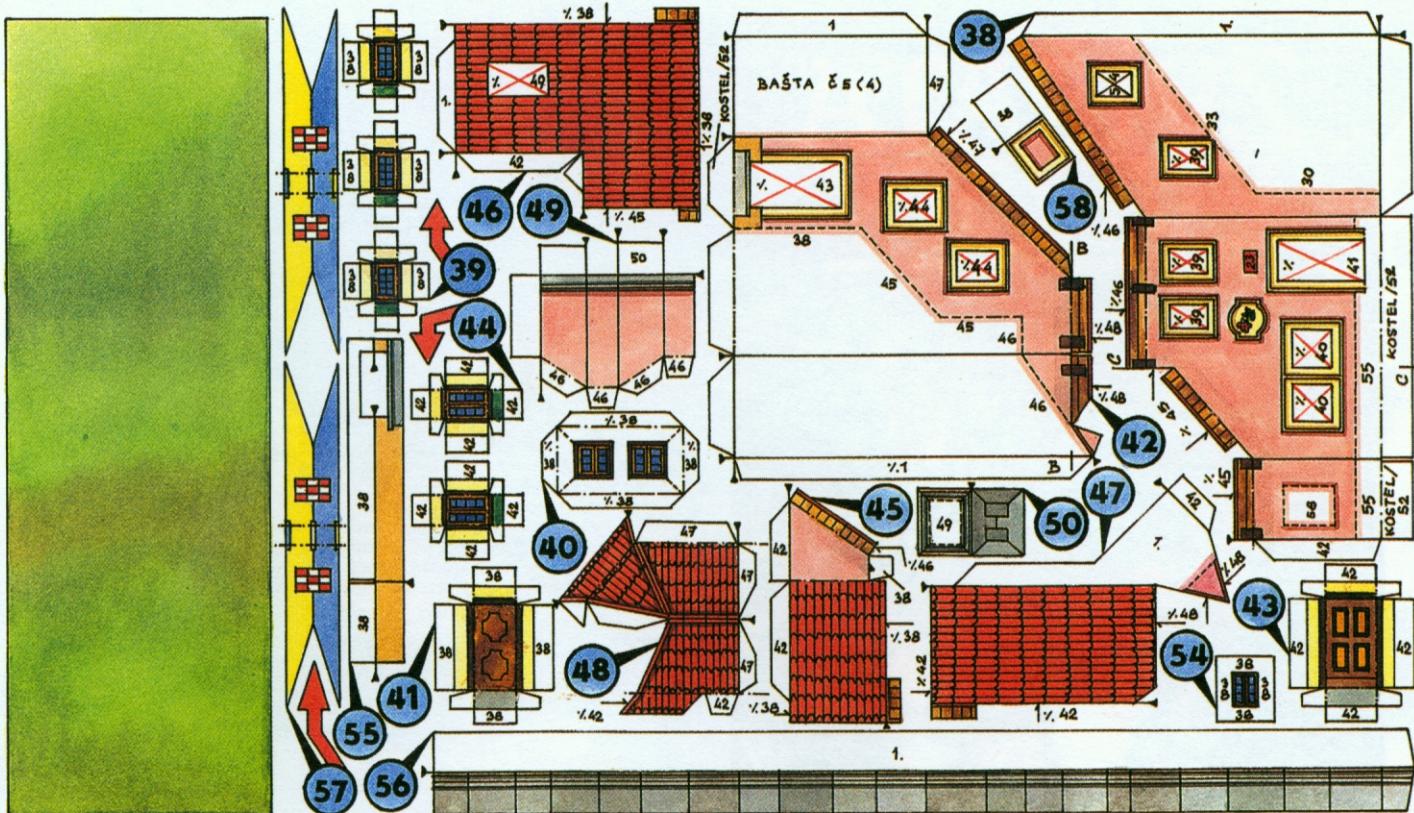

Domky chudiny čp. 19, 20, 21, 22 a obranná chodba hradeb

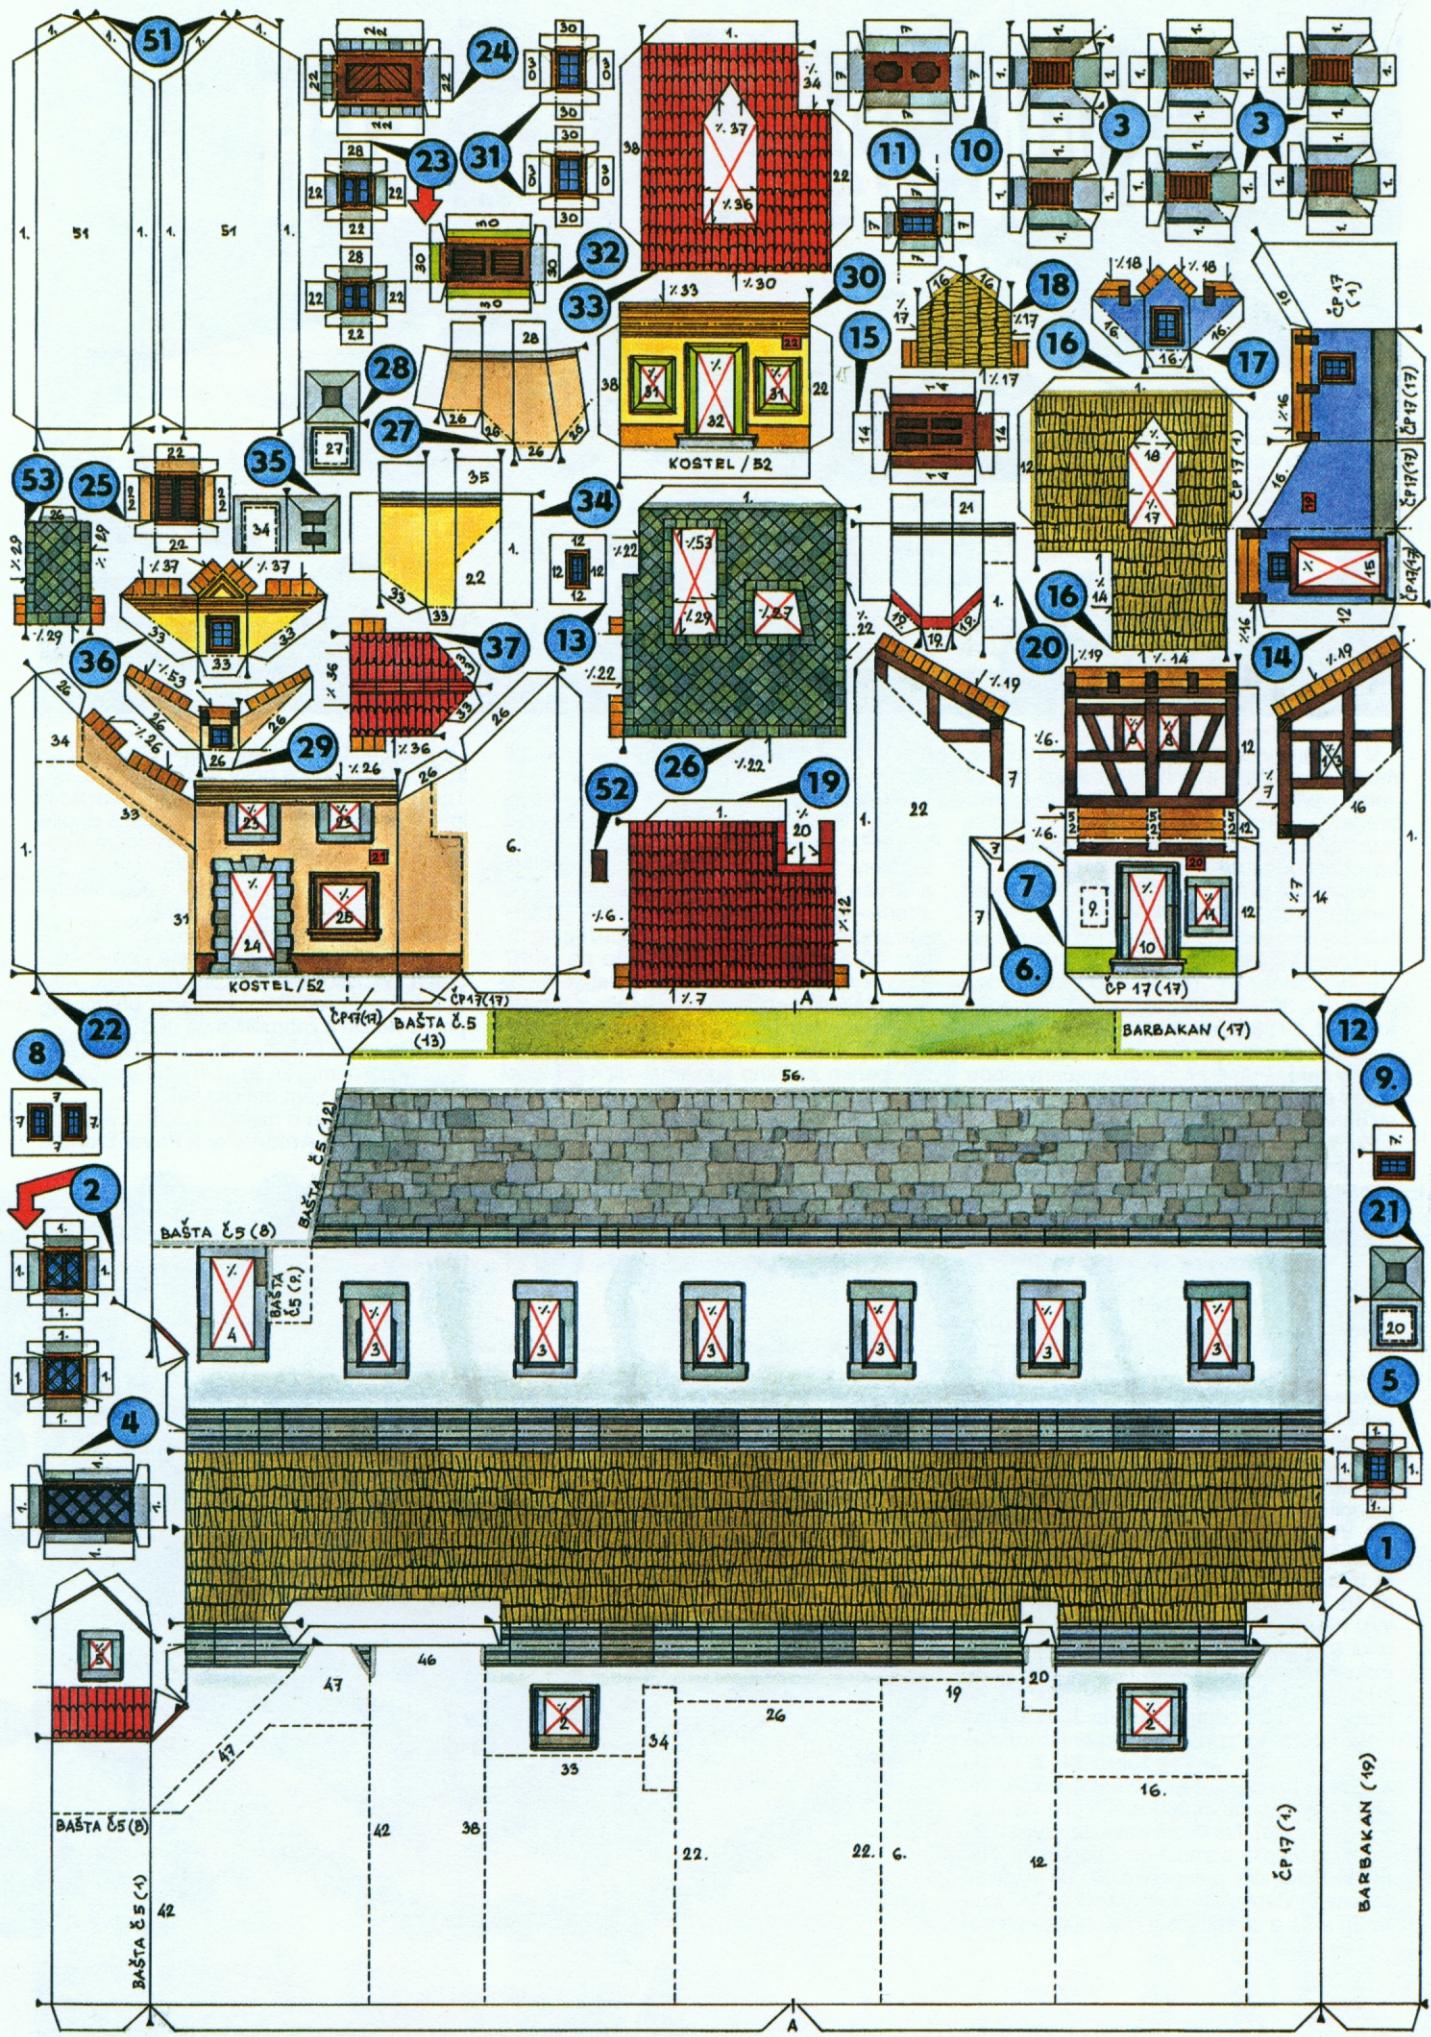

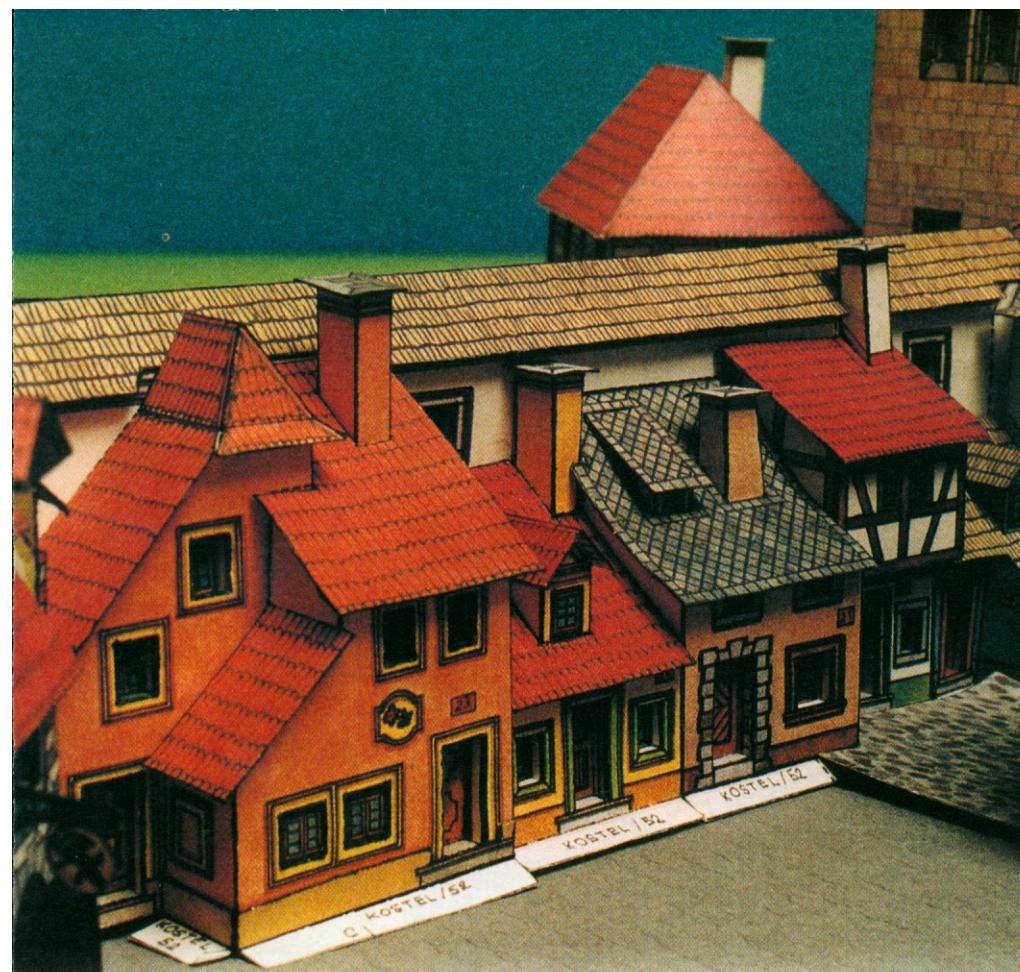

Dokončení ze str. d9

Dům čp. 20. Zpracujete okna 8, 9, 11, 13; dveře 10, 15; komín 20 a komínovou hlavu 21; střechu vikýře 18 a střechu 19. Na díl 7 přilepíte na vyznačené místo okno 9 a z rubové strany dvojokno 8, okno 11 a dveře 10. Na rub dílu 12 přilepíte okno 13, pak k dílu 12 připojíte hlavní průčelí 7 a celek doplníte druhým bohem 6. Na tělo komína 20 připojíte jeho hlavu 21, celý komín vlepíte do dílu 19 a střechu osadíte na dům čp. 20 (tj. díly 6, 7 a 12).

Dům čp. 19. Na tělo vikýře 17 osadíte jeho stříšku 18 a hotový vikýř zlepíte do střechy 16. Dveře 15 přilepíte z rubové strany na díl 14 a na ten pak připojíte střechu (z dílu 16, 17, 18). Na vyznačená místa na dílu 7 přilepíte tři maličké trámy 52 vyrobené ze zápalék (délka a barva jsou zakresleny ve vystřihovánce). Hotový dům čp. 19 přilepíte na bok domu čp. 20 (tj. na díl 12).

Dům čp. 21.

Nejdříve zkomepletujete jednotlivé díly, tedy okna 23 (2x) a 25, dále dveře 24, komín 27 s komínovou hlavou 28, stříšku vikýře 53 a střechu 26. Na rubovou stranu rozloženého dílu 22 přilepíte dvě okna 23, okno 25 a dveře 24. Na tělo vikýře 29 osadíte stříšku 53 a na tělo komína 27 jeho hlavu 28. Hotový vikýř i komín zlepíte do střechy 26 a tu pak celou osadíte na dům čp. 21 (tj. na díl 22). K němu nyní připojíte i již zpracované domy čp. 19 a 20 (na dílu 22 je vyznačeno místo pro přilepení domu čp. 20, tj. k dílu 6). Hotové tři domy už můžete osadit na vyznačená místa na hradební zdi, tj. k dílu 1. Celek lehce zatížte a necháte proschnout.

Doporučujeme, abyste přitom přisadili hradební zed' i domky k již hotovému celku IV. části MPR (zatím jen nasucho) tak, aby ste viděli nutnost případných úprav terénu uličky (díl čp. 17/17). Současně si tím totiž ověříte přisazení k zadnímu průčelí domu čp. 17, k věži č. 2 a k terénu barbakánu (k jeho dílu 17). Aby tato prověrka byla co nejlepší, přisadte si k celku ještě i Kostelní náměstí. To musí dosednout tak, jak je patrné z půdorysu MPR (viz projekt otiště-

43, 44 (2x), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55 a 58. Na rozložený díl 38 přilepíte na vyznačené místo okno 58 a sokl 55, na jeho rub tři okna 39, dvojokno 40, dveře 41 a okno 54. Na rub rozloženého dílu 42 přilepíte dvě okna 44 a dveře 43. Stříšku 48 připojíte ke střeše 47 a celek osadíte na díl 42. Při práci se orientujte podle návodné kresby.

K dílu 38 připojíte stříšku 45 a oba díly napojíte na celek, tj. na vyznačená místa na dílu 42. Kominovou hlavu 50 upěvníte na tělo komína 49 a ten zlepíte do střechy 46, kterou osadíte na celek následovně: přilepíte ji na díly 38, 45 a k dílu 42, kde je místo pro přichycení naznačeno. Dokončenou stavbu nyní připojíte na hradební zed' (místa k přilepení jsou vyznačena) i k rádě domků (díly 30 a 33 domu čp. 22 připojíte na vyznačená místa na dílu 38).

Tím jste dokončili další celek ze IV. části MPR. Po proschnutí jej můžete spolu s Kostelním náměstím připojit k již hotové části. Nejdříve si opět nasucho ověříte napojení a uděláte případné opravy. Pak již můžete připojit náměstí k masným krámmům, ulici (díl čp. 26/1) a k ulici (díl čp. 17/17), přičemž spojení ulic a náměstí zajistíte terénními spojkami T7 a T9 (prohlédněte si půdorys města v projektu z ABC č. 16). Při celkové sestavě musí být Kostelní náměstí a ulice (díl čp. 16/1) vůči hlavnímu náměstí v přímce tak, jak je patrné z projektu. Doporučujeme, abyste si první tři části alespoň nasucho přiložili k sobě. K domu čp. 17 (díl 1), barbakánu (díly 19 a 17), k ulici (čp. 17/17) a ke Kostelnímu náměstí připojíte dokončené domy čp. 19 až 23, včetně hradební zdi. Lepit musíte postupně a dbát při tom na přesnost. Nové slepené části lehce zatížte a necháte proschnout.

Po proschnutí připojíte k celku ještě baštu č. 5 následovně: díl 4 ke Kostelnímu náměstí (díl K/52) a k domům čp. 19 až 23 (díl 42); díl 1 k domům čp. 19 a 23; díl 12 a 8 k domům čp. 19 až 23 (díl 1) a terénní spojku 13 také k těmto domům. Celek lehce zatížte a necháte dokonale proschnout.

Pokud si osazujete prapory na věže, zpracujete dva z dílu 57, které oblepíte kolem špendlíků, vlnké vytvarujete a po proschnutí je umístíte podle návodné kresby na střechu bašty č. 5 a na střechu obranné chodby. Použijete k tomu lepidlo Kanagom, do něhož špičky špendlíků smočíte.

Věříme, že jste pracovali přesně a máte z této dokončeného města radost.

Na shledanou u posledních vystřihovánek MPR se těší

Richard
Vyškovský

ný v ABC č. 16). Pokud bude vše v pořádku, nechte nové stavby proschnout. Budete potřeba terén v některé části upravit, počkejte s tím až po dokončení zbylých dvou domů.

Dům čp. 22. Zkompletujete díly 31 (2x), 32, 43, 35 a 37. Na rubovou stranu dílu 30 přilepíte dvě okna 31 a dveře 32. Na tělo vikýře 36 osadíte stříšku 37, na tělo komína jeho hlavu 35 a komín i vikýř zlepíte do střechy 33. Hotovou střechu připojíte římsou na díl 30 a dům čp. 22 připojíte k celku takto: díl 30, střechu 33 a komín 34 přilepíte k boku domku čp. 21 (tj. na díl 22 a k hradební zdi 1).

Posledním domkem v této řadě je **dům čp. 23.** Zkompletuje nejdříve jeho díly 39 (3x), 40, 41, 42,

