

Městská památková rezervace II

Soubor D severovýchodního bloku

Bašta č. 1 se strážnicí

Nejdříve provedete přípravné práce a na rubové strany dílů 7 a 8 přenesete rysky A-A a na díl 11 rysky B-B.

Vlastní stavbu začnete připojením dílů 1 (5x) a 3 (2x) k vnitřní stěně hradební zdi 2 a tu zafixujete dlažbou 7. Do horní části hradby osadíte technické díly 4, 5, 6 (2x) a pak už celek doplníte vnější části bašty, tj. dílem 8, ke kterému ještě přilepíte zkrompletovanou římsu 9 a sokl 12. Zevnitř bašty přilepíte na rysky A-A (na dílech 7 a 8) zpracované žebro 10.

Ke zkrompletovanému dílu 11 připojíte díl 30 a témto díly uzavřete půdorys bašty, tj. lepíte je na díly 8, 7 a 3 (2x). Hradební zed' doplníte ještě krytinou, tj. zpracovanými díly, které lepíte takto: díl 95 na díl 3, 96 na 4, 97 na 6, 98 na 6 a 99 na 5. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Zkompletujete díly 17, 18, 15 (2x), přilepíte na rozložený díl 13, ten zpracujete a zakryjete jeho nižší část stříškou 14. Strážnicki osadíte na celek, tj. lepíte na díly 2 a 7. Budete pokračovat dolní, schodišťovou částí strážnice: zpracujete zbylé díly 15 (3x), které přilepíte na díly 21 (dva kusy) a 22 (1 kus), dál díly 24 (2x), 23 a 25, které připojíte k dílu 21. Pak spojíte díly 21 a 22 a připojíte je k celku, tj. lepíte na díl 11. Střechou 26 - lepíte na díly 21, 22, 11 - doplníte schodišťovou část strážnice.

Zpracujete můstek 27, ke kterému přilepíte zkrompletované zábradlí 28, a pak můstek připojíte k celku - lepíte na díly 11, 21 a do prořezu v dílu 21. Pod můstek přilepíte dva trámky 29 - vyrobíte je ze sirek na barvených na tmavohnědo; délka je patrná

z vystřihovánky. Zkompletovaný komín 20 zalepíte do zpracované stříšky 19 a tu osadíte na celek, tj. na horní část strážnice 13. Zpracujete pět oken 16 a přilepíte dvě na díl 13, dvě na díl 21 a jedno na díl 22. K celku připojíte ještě terén T12 a hotovou baštu zatím uložíte.

Samostatně zpracujete bránu, kterou se vchází na dvorek strážnice: spojíte díly 32 a 33, necháte je rozložené a k dílu 32 přilepíte nejdříve díl 34, pak díl 31 a celou bránu půdorysně uzavřete, tj. přilepíte díly 34 a 31 i na díl 33. Zpracujete krytinu 36, 37, 38, osadíte na bránu a do brány vlepíte zkrompletovaná vrata, tj. dva díly 35. Hotovou bránu rovněž zatím uložíte - její osazení na dvorek, tj. na terén T12, provedete při celkové kompletaci souboru D.

Dům č. 40

Zkompletujete díly 41 (4x), 42, 43, 44, 76 a přilepíte je k základnímu dílu 39. Zkompletujete díl 50, přilepíte na díl 48, ten doplníte dílem 49, zkompletujete a osadíte na díl 39 - zalepite do prořezů a přilepíte na vyznačená místa. Na arkýř 48, k dílu 39 a do jeho prořezu osadíte stříšku 52 a k dílu 39 ještě připojíte zkrompletovaný díl 40, přičemž současně díl 39 půdorysně uzavřete. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně zpracujete střechu: na dva díly 53 osadíte dva zkrompletované díly 54 a oba hotové vikýře zalepíte do rozloženého dílu 46, u kterého jste zpracovali okraje střechy. Zkompletujete tělo komína 55 a na ně postupně osazujete zpracované díly 56, 57 a 58. Hotový komín zalepite do střechy 46, tu zkompletujete a osadíte na celek - lepíte na díly 39 a 40. Zpracujete dvě okna 51

a osadíte na arkýř, na díl 50. Dále zpracujete dva sokly 45, 47 a ty osadíte na vyznačená místa na dílu 39. U vystřihovánky je připojen i opérák, který zhotovíte ze zkrompletovaného dílu 59, na který osadíte zpracovanou krytinu 60. Dům i opérák jsou hotové a zatím je uložíte.

Dům č. 38

Na počátku práce opět přenesete rysku - tentokrát D-D - na díly 83 a 93. Zkompletujete díly 84, 85 (2x), 86, 87, 88, 89, přilepíte na rozložený základní díl 83 a ten uzavřete. Zkompletujete tělo komína 91, zakryjete je zpracovanou komínovou hlavou 92 a hotový komín zalepite do střechy 90. Střechu teď osadíte na obvodové stěny, tj. díl 83. Zpracujete hradební zed' 93 a připojíte k domu, tj. dílu 83, a připravíte si žebro zdi 94, které ještě nepoužijete.

Nejdříve připojíte dům č. 38 k domu č. 39, tj. díl 83 lepíte na 61 a zed' 93 na díl 75. A teprve teď zalepíte do obou hradebních zdí připravená žebra: do dílu 94 na rysku D-D osadíte žebro 94 a do dílu 75 na rysku C-C žebro 77. Pokračujete připojením č. 40 k oběma domům, tj. díly 61 a 75 přilepíte na díl 39 a hned spojíte i dům č. 40 s baštou č. 1, tj. díl 39 lepíte na díly 11, 21 a terénní díl T12. Soubor D teď z vnější strany města zafixujete terénem T8.

Vnějšek doplníte ještě připravenými opéráky: jeden z dílu 80, 81, 82 osadíte na terén T8 a přilepíte k dílům 75 a 39, druhý z dílu 59, 60 osadíte na terén T8 a k dílům 39 a 30.

Soubor D teď připojíte k souboru C: baštu D8 na C90 a terén T12 na C71. Současně spojíte i terén T8 s terénní spojkou T9. Uliční stranu obou souborů zafixujete ulicí T5 a na terén T12 osadíte připravenou bránu (z dílu D: 31, 32, 33, 34, 35 (2x), 36, 37, 38). Severovýchodní blok dokončíte připojením připraveného schodiště (z dílu C: 35, 36, 37, 38), které lepíte na díly C8, C20 a terén T5. Ke schodišti (na díl C37) a na terén T5 osadíte ještě připravenou kašnu (z dílu C: 39, 40, 41, 42, 115).

Tím je severovýchodní blok dokončen a doporučujeme, abyste zatížili jak terén, tak jednotlivé objekty (ty ale tak, abyste u nich připadně nepoškodili střechy nebo jiné části objektů) a nechali dokonale proschnout. Pochopitelně si předtím ověříte přisazení východního bloku k ulici T5. Pokud nebylo v pořádku, pomůžete si volnými plochami, které jsme připojili jednak ke stránce s terény, jednak u některých jednotlivých domů.

A teď už můžete severovýchodní blok spojit s východním, který připojíte na ulici T5.


Východní blok (ze souborů A a B) začnete napojovat od městské brány, tj. od čp. 27, postupně 29 a 30, pak z druhého konce od čp. 37 postupně 36, 33 a 32 a nakonec střed ulice, tj. domy čp. 31 a 32. K terénu T5 přilepíte terénní spojku T7, k ní a k východnímu bloku připojíte další ulici T6: lepíte ji na čp. 27, 28, uliční zed' čp. 34 a k čp. 35.

Obdobně jako již dříve doporučujeme i teď celou postavenou oblast zatížit a nechat pod zátěží proschnout. Docítíte tím, že se nezkroutí a v dalších fázích stavby města budete moci další bloky připojovat bez větších problémů.


Než k tomuto celku budete připojovat další bloky - nebude to krátká doba -, uložte tu část tak, aby nebyla vystavena prachu, který modelům neprosívá.

Richard Vyškovský

Pokračování Městské památkové rezervace - soubory E a F jižního bloku přineseme v ABC č. 17.

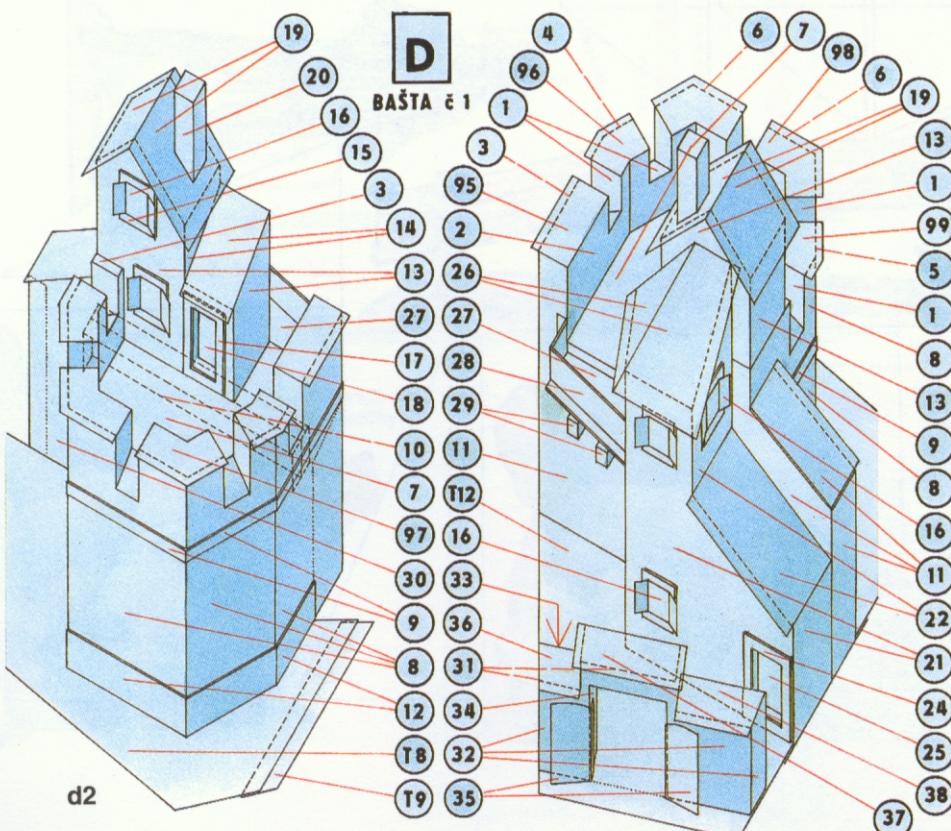

D

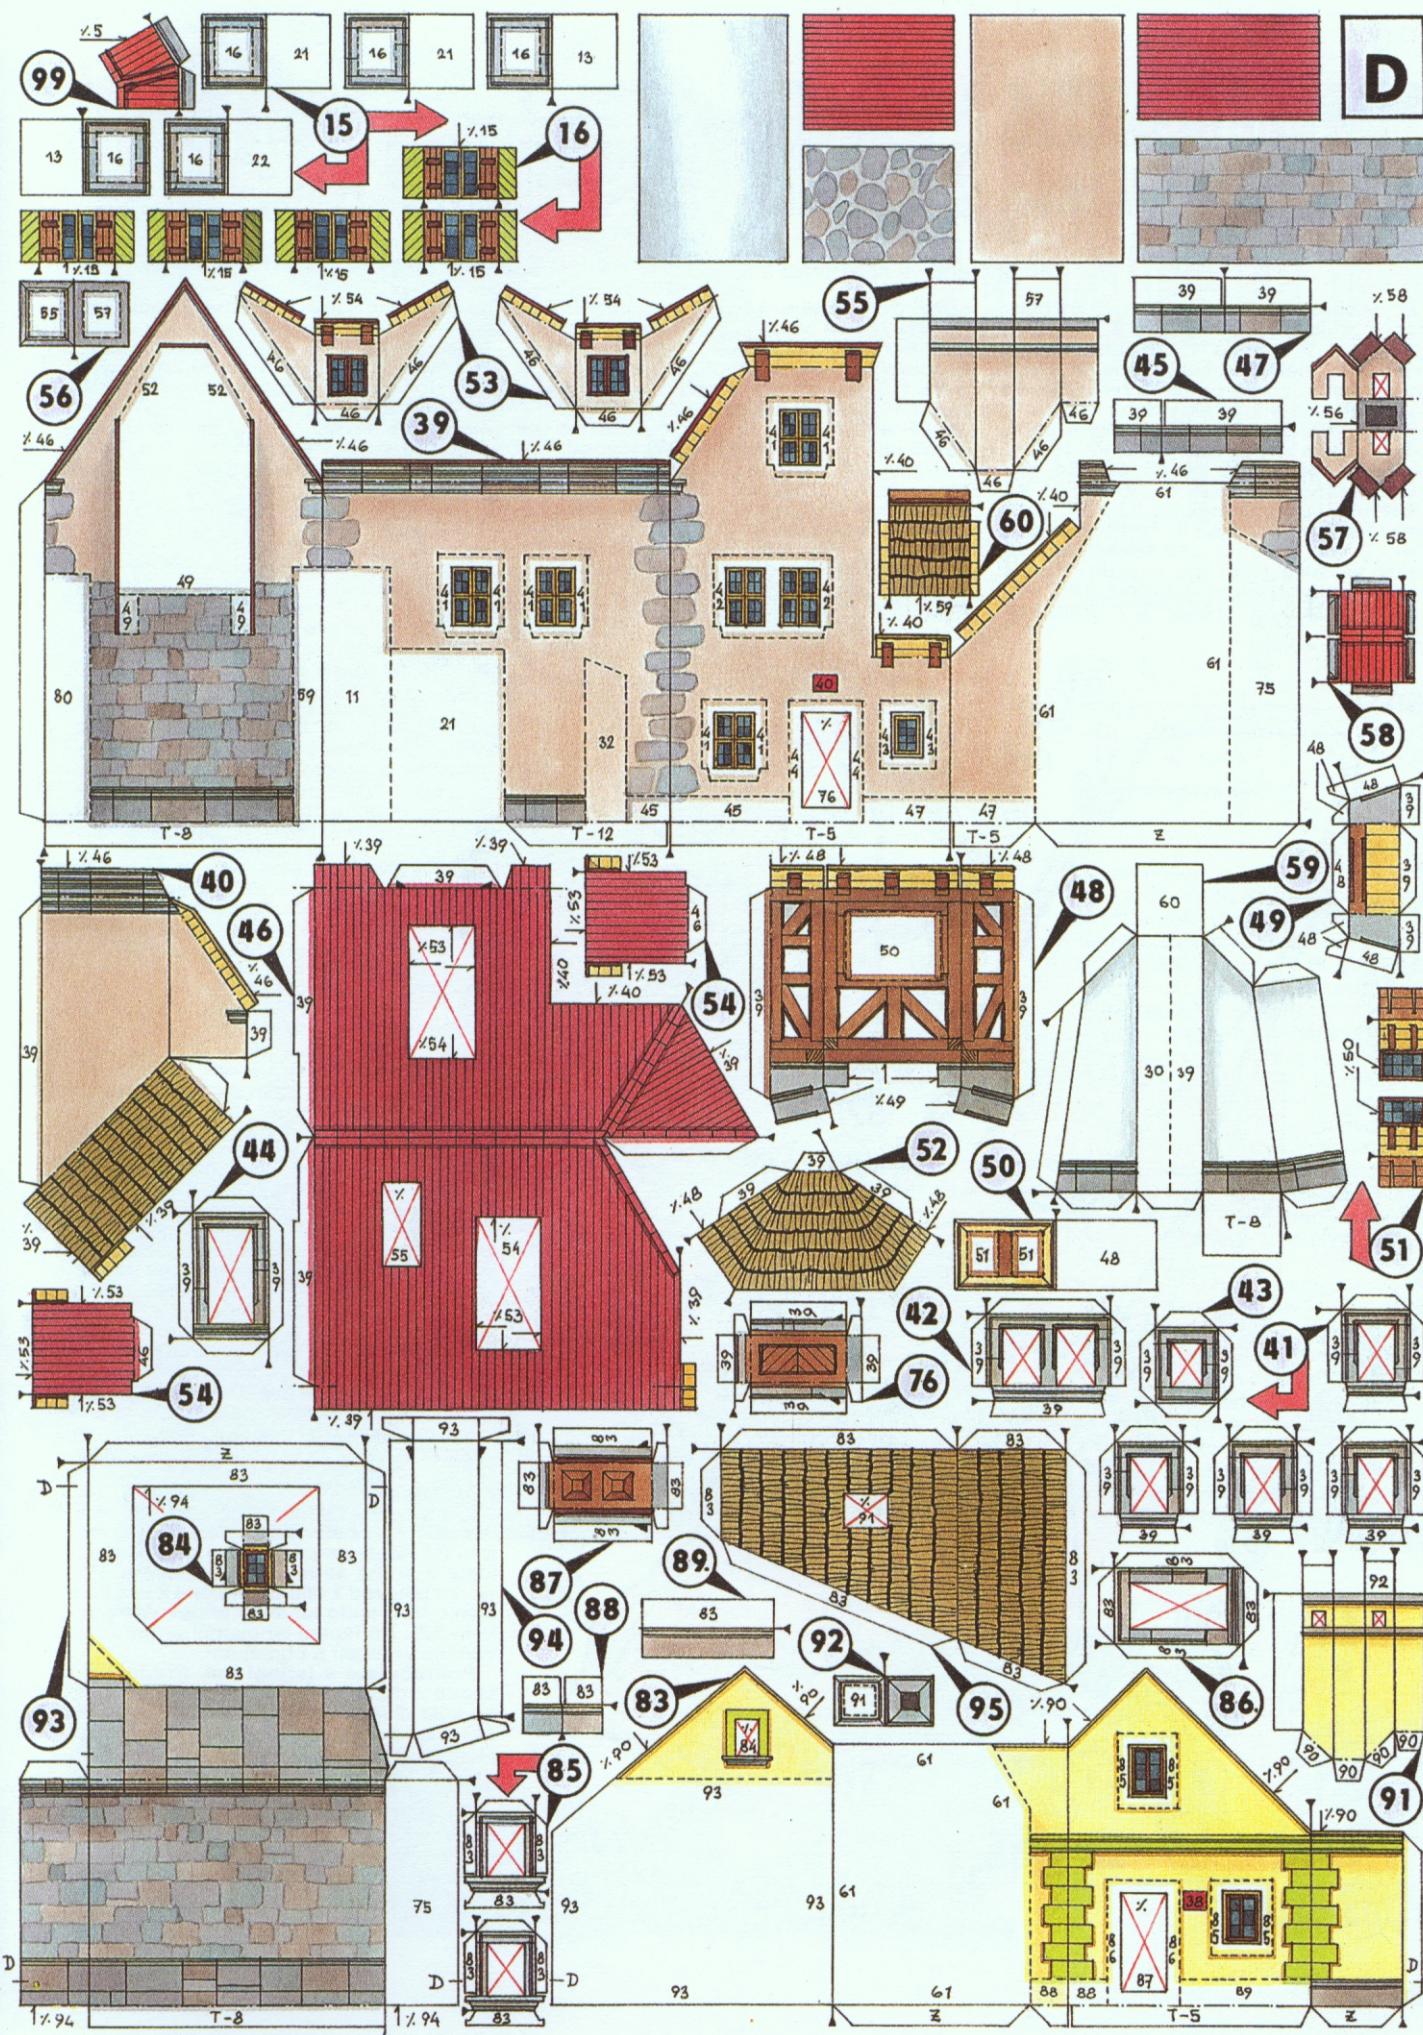

Městská památková rezervace II

