

Městská památková rezervace II

Soubor K - severní blok

Dům čp. 55

Práci na modelu začnete zpracováním dílů 2 (2x), 3, 4, 5, 6 a jejich přilepením na základní díl 1. Zkompletujete dveře 110 (2x) a přilepíte je z rubu na díl 1. Zpracovaný komín 8 zalepíte do střechy 7 a pak na něj osadíte zkompletovanou hlavu 9. Uzavřete díl 1 a vlepíte do něj připravenou střechu. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout. Mezitím zpracujete hradební zeď. Zpracujete sokl 13, přilepíte na rozložený díl 10, ten zkompletujete a pak na něj osadíte zpracovanou krytinu 12 a zábradlí 11. Hotový dům, hradbou a terénní díl T19 zatím odložíte a začnete se stavbou domu.

Dům čp. 56

Zkompletujete díly 17, 23 (4x), 24 (3x), 25, 26 (4x), 27 (4x), 28, 29 (2x) a přilepíte je: 17, 23 (3x), 24 (2x), 25, 26 (2x), 29 (2x) na díl 14 a díly 23 (1x), 26 (1x), 27 (2x), 28 na díl 15 a zbylé dva díly 27 na díl 40. Zkompletujete dva díly 106 a dveře 33 a všechny je přilepíte z rubu na díl 15. Dva díly 31 vlepíte do vytvarovaných a uzavřených dílů 30 a ty přilepíte rovněž z rubu na díl 14. Spojíte díly 14 a 15, půdorysně je uzavřete do přibližného tvaru (podle „na sucho“ přiloženého terénního dílu T19) a necháte pod lehkou zátěží proschnout.

Samostatně zpracujete střechu: dva díly 37 zkompletujete a přilepíte na dva díly 36; dveře 43 zpracujete a přilepíte na díl 41 a další zkompletované okno 44 přilepíte na díl 45. Na zkompletované tělo komína 38 přilepíte zpracovanou hlavu 39 a hotový komín zalepíte do rozložené střechy 34. Pokračujete dalším komínem: zpracujete římsu 48, navlečete ji na zkompletované tělo 47 (na vyznačenou čárkovanou čáru) a shora zakryjete zkompletovanou stříškou 49. Hotový komín opět zalepíte do rozložené střechy 34. Na vikýř 45 osadíte zkompletovanou stříšku 46 a celek zalepíte do střechy 34. Dva díly 36 přilepíte opět na rozložený díl 34 - ale zatím jen na část větší střechy - a pak zalepíte do prořezu ve větší střeše spojovací střechu 35, kterou současně přilepíte i k oběma dílům 36. Po proschnutí přilepíte díly 36 i k menší části střechy 34 a současně nasunete spojovací střechu 35 do prořezu v menší části střechy a přilepíte ji k ní. Střechu 34 zkompletujete a přilepíte k ní postupně zkompletovaný díl 40 a poslední vikýř zhotovený z těla 41, na které jste osadili zpracovanou stříšku 42. A teď už můžete střechu osadit na obvodové zdivo: nejdříve ji přilepíte na díl 15 (na tu část, která přiléhá k sousednímu domu, tj. k dílu 1), pak na dlouhou uliční fasádu, tj. na díl 14,



pokračujete za roh (opět na díl 14), pak na štít dílu 15, na dvorní fasádu a na dvorní štít dílu 15. Celek necháte pod zátěží dokonale proschnout.

Pokračujete dokončovacími pracemi: zpracujete okraj dvorní části střechy 16 a přilepíte na vyznačené místo na dílu 15. Zkompletujete římsu 19, sokl 20 a osadíte je na dvorní fasádu, tj. na díl 15. Další římsy 17, 18 a sokly 21, 22 zpracujete a přilepíte na vyznačená místa na dílu 14. Zkompletujete křídla vrat 32 (2x) a osadíte do krámového vchodu, tj. na díl 30. Nad vstup do krámu osadíte zpracovaný vývěsní štít 105.


Dům je hotov a můžete spojit čp. 55 a 56. Přitom současně připojíte i terénní díl T19 k oběma domům a tím vlastně zafixujete jejich tvar: začnete tím, že T19 přilepíte na díl 15, pak čp. 55 (tj. díl 1) připojíte k dílu 15 a k terénu T19. Připravenou hradbou (z dílů 10-13) připojíte k terénu T19 i k čp. 56 (tj. k dílu 15) a k celku připojíte i vnější terén T49. K terénu T49 ještě přilepíte terénní spojky T25 a T37.

Domy čp. 55 a 56 jsou hotové, nechte je dokonale proschnout a pak je uložte.


Foto V. Holíč

Richard Vyškovský


K čp. 56, 55

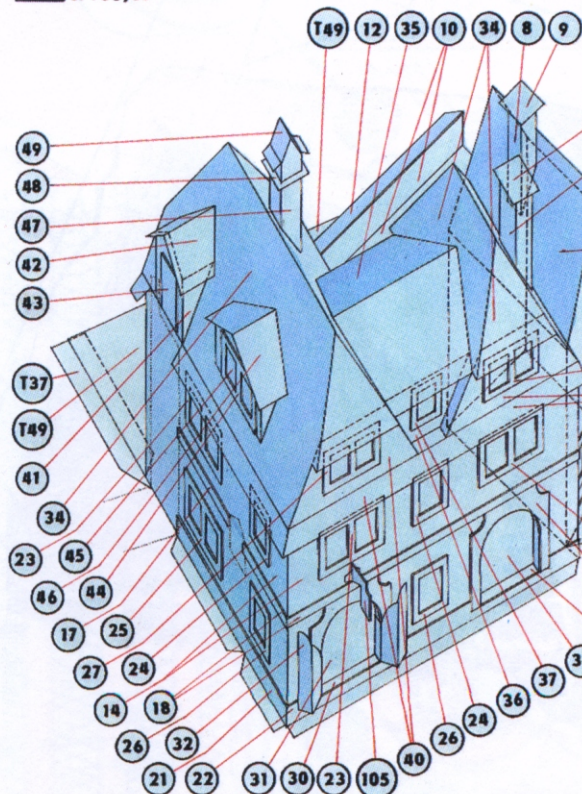


K čp. 55, 56

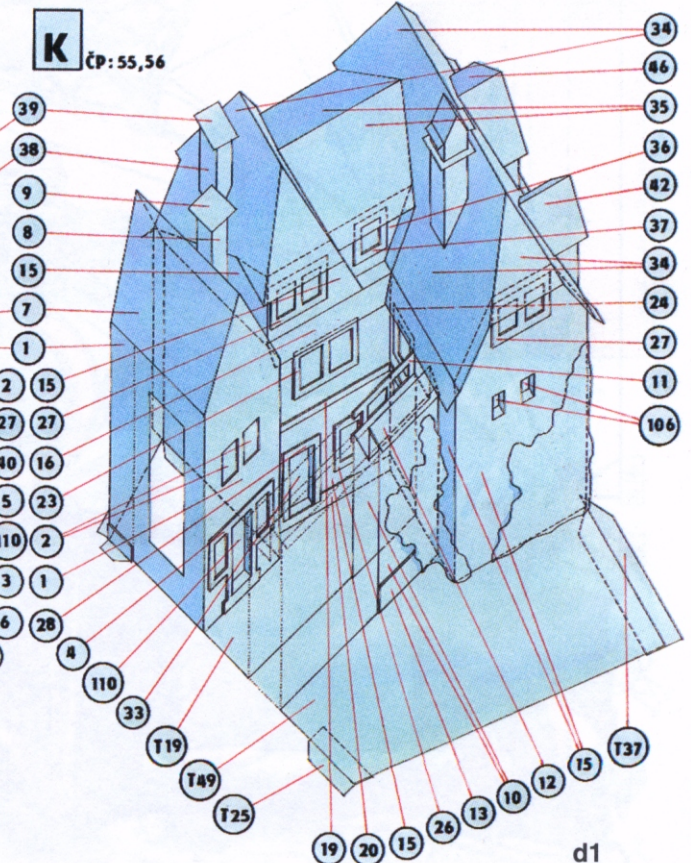

d1

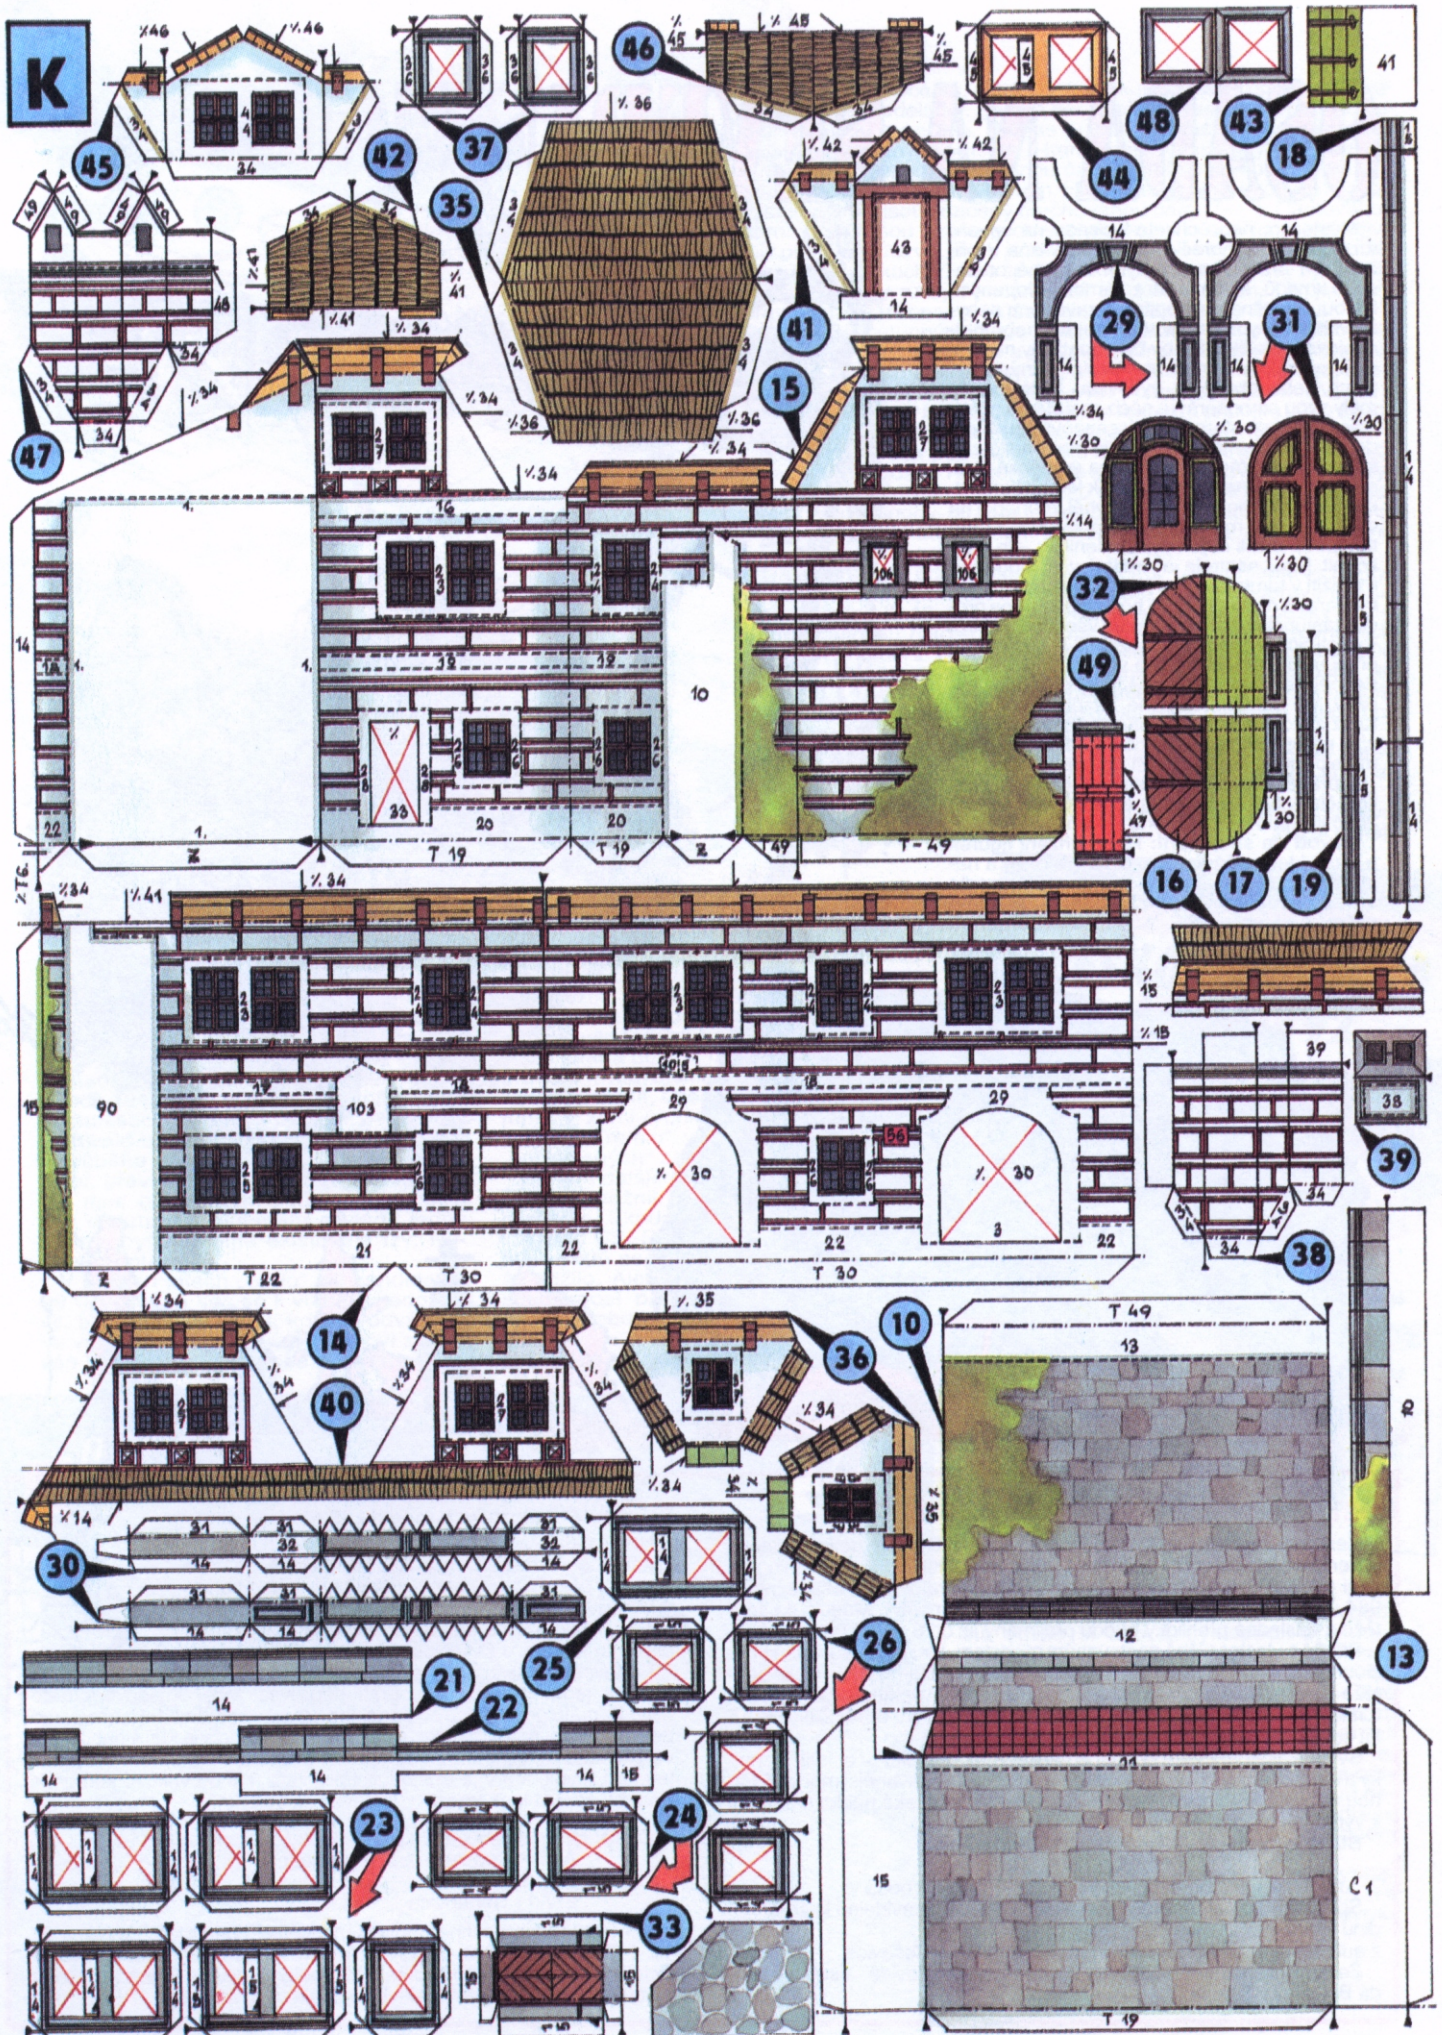

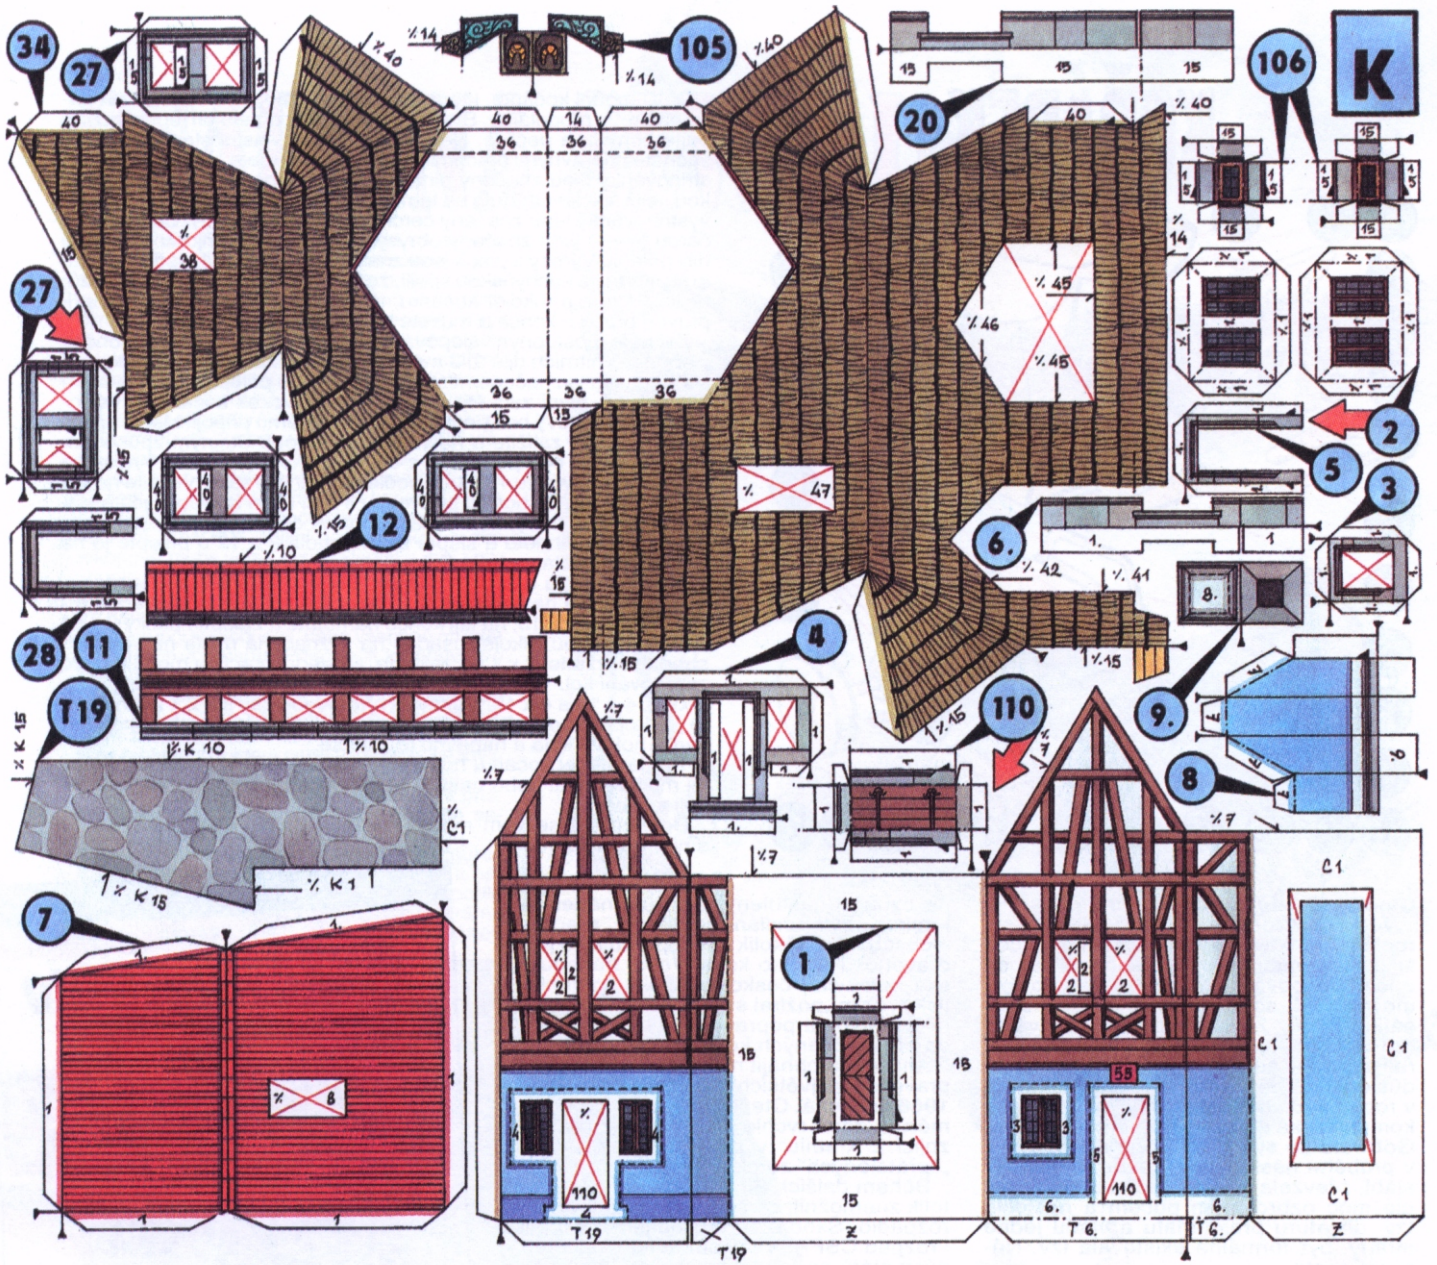

Městská památková rezervace II