

Městská památková rezervace II


Soubor N - západní blok

Dům čp. 63

Zpracujete okno 12, přilepíte na díl 2, kam rovněž připojíte jeden ze tří zkompletovaných dílů 9. Druhá dvě okna připojíte na díl 3. Na díl 2 ještě přilepíte zpracovaný díl 10 a z jeho rubu zkompletovaný díl 11. Na hlavní průčelí 3 ještě přilepíte další zpracované díly: na líc díly 5, 6, 7 a z rubu díly 8, 13, 14. Na díl 4 osadíte zpracované díly 15 a 97. A teď už můžete jednotlivá průčelí spojit: lepíte díl 1 na 2, to celé na 3 a celek uzavřete dílem 4. Samostatně zpracujete střechu - okno 24 zpracujete, přilepíte na tělo vikýře 22, ke kterému ještě připojíte stříšku 23, a hotový vikýř osadíte na střešní díl 21. Tento díl přilepíte v ploše k hlavnímu střešnímu dílu 19. Další dva vikýře, které budou osazeny na díl 19, začnete stavět připojením technických chlopní 16 (2x) na rub těla vikýře 17 (2x), na které osadíte stříšky 18 (2x), a pak hotové vikýře zalepíte do střešního dílu 19. U tohoto dílu ještě zkompletuje částí střešních okrajů a doplníte jej v ploše posledním střešním dílem 20. Obvyklým způsobem zpracujete dva komíny - jeden z dílů 27, 28, druhý z dílů 29, 30 - a pak je zalepíte do střechy, tj. do dílu 19. Střechu zkompletuje a osadíte na celek. Zkompletuje dvě okna 25 a přilepíte je na vyznačená místa na vikýřích, tj. na dílech 17 a současně je přilepíte i na stěny, tj. na díly 1 a 2. Poslední prací je zkompletování krytiny 26, kterou osadíte na díl 4. Celek lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout. Hotový dům zatím odložíte.


Dům čp. 64

Stavba tohoto domu je poměrně obtížná a vyžaduje i poněkud jiný přístup. Začnete totiž od střechy. Zpracujete okna 32 (6x) a přilepíte dvě na rub dílu 31, dvě na rub dílu 47 a dvě na rub dílu 53. Další tři zkompletovaná okna 33 přilepíte opět na rub dílu

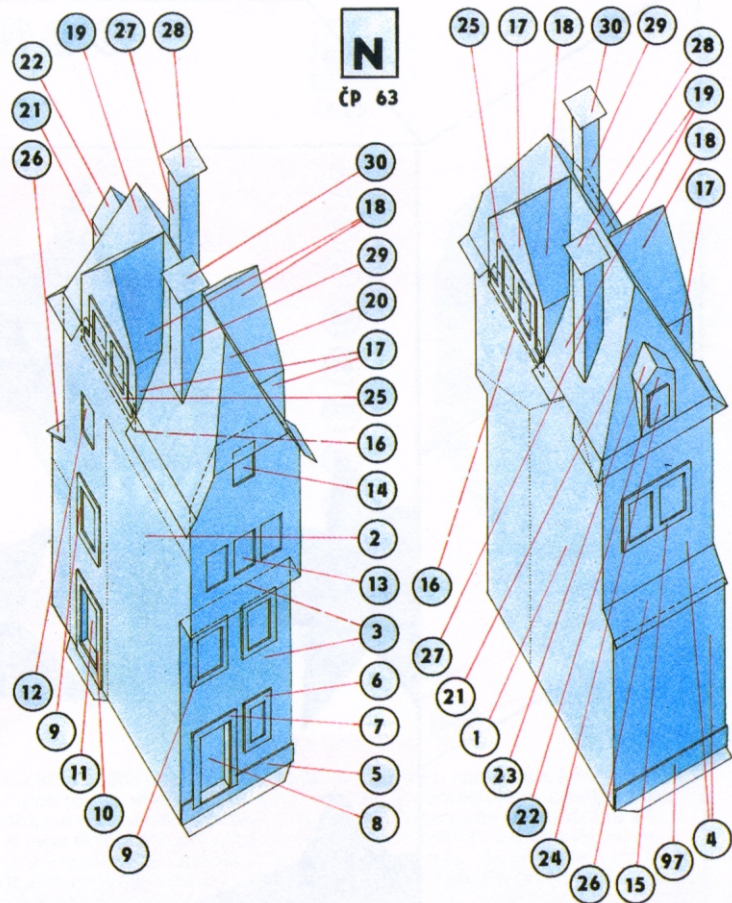

31. Na rubovou stranu dílu 53 připojíte technickou chlopeň 54 a do rozloženého hlavního střešního dílu 35 zalepíte komín zhotovený z dílů 37, 38. Ke střeše 35 ještě připojíte v ploše díl 36, střechu zkompletuje a připojíte k dílu 31. Podle návodné kres-

*Dokončení
ze str. d8*

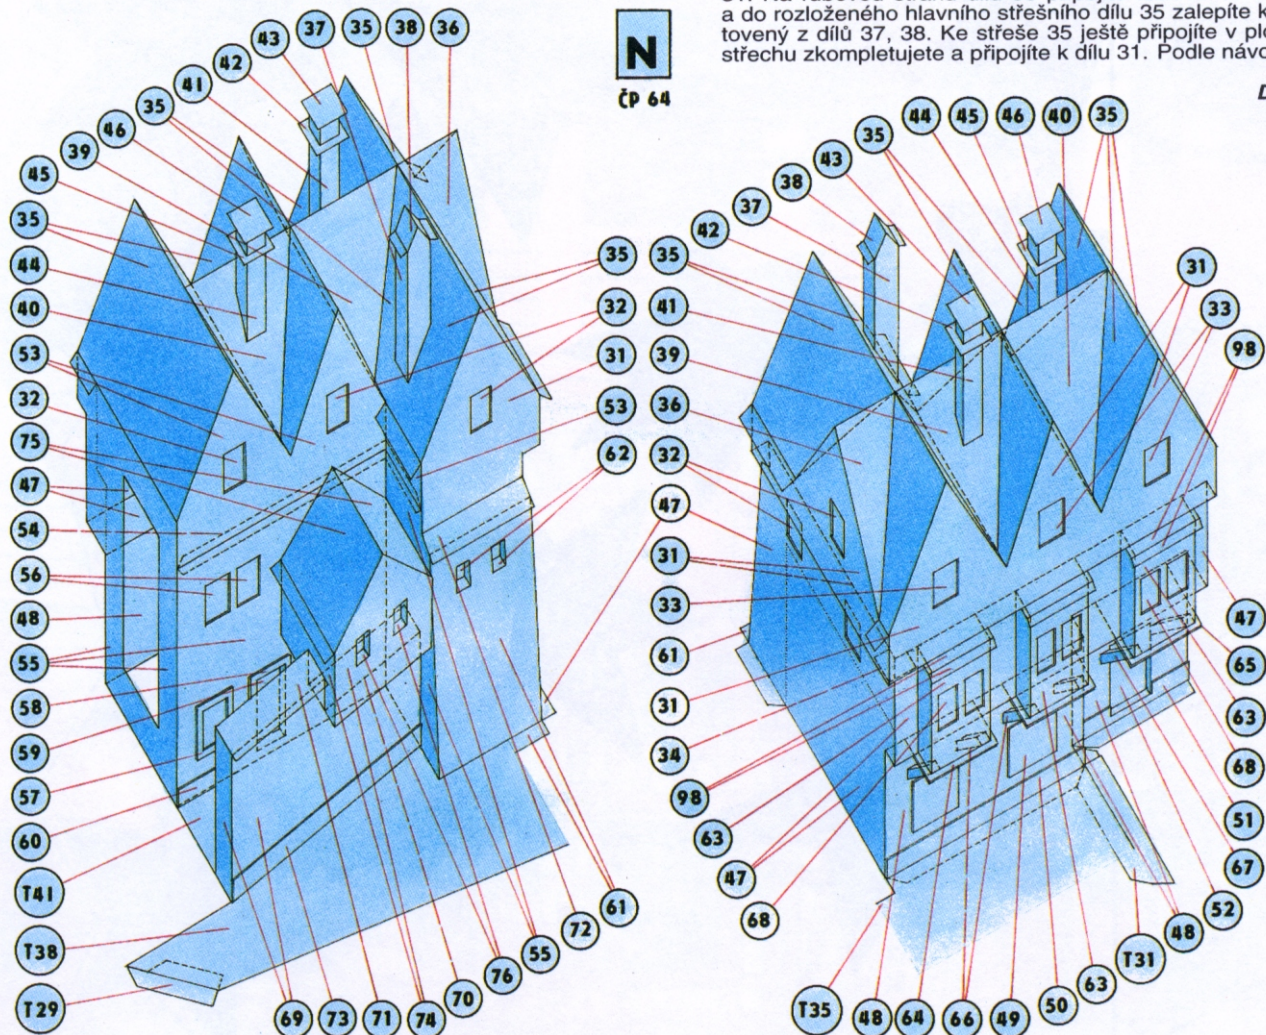

Dokončení ze str. d2

by zafixujete u dílu 31 nároží hlavního průčelí technickým dílem 34 a pak střechu doplníte dvorními štíty, tj. dílem 53, který přilepíte k dílu 35. Horní část domu osadíte na jeho střední část 47. Zkompletujete dvě okna 49, přilepíte je na díl 48, ke kterému z rubu ještě připojíte zpracované dveře 48. Pak už díl 48 připojíte k celku, tj. k dílu 47. Zatím odložte a zpracujete boční a dvorní stěny domu, tj. díl 55: zkompletujete díly 57, 58, 60, přilepíte na díl 55 a na jeho rub připojíte zpracované díly 56 a 59. Připravený díl 55 připojíte k celku, tj. k dílům 54 (technická chlopeč), 31, 47, a 48. Zkompletujete dvě střílny 62, přilepíte z rubu k dílu 61 a ten připojíte k celku tj. k dílům 55 a 47. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.


Obvyklým způsobem zpracujete komíny - první z dílů 44, 45, 46 a ten zalepíte do střešního dílu 40; druhý z dílů 41, 42, 43 a zalepíte jej do dílu 39. Pak oba střešní díly vlepíte na vyznačená místa střechy 35 tak, abyste chlopně označené hvězdičkou lepili na ta místa střechy, kde jsou rovněž vyznačené hvězdičky. Zpracujete sokly 50, 51 a přilepíte je na díl 48. Samostatně zpracujete tři arkýře hlavního průčelí: tři okna 68 přilepíte z rubu na rozložené díly 63, ty zkompletujete a přilepíte na jejich spodní, zkompletované části - jsou to dva díly 64 a jeden díl 65. Hotové vikýře osadíte na uliční průčelí 47 a „vyztužíte“ podpěrnými trámkami 66 (4x) a 67 (2x), které si vyrobíte ze sirek podle předlohy ve vystřihovávce, nabarvíte na hnědo a přilepíte podle návodné kresby na vyznačená místa na průčelí 48 a na spodních částech vikýřů 64 (2x) a 65. Vikýře dokončíte stříškami 98 (3x), které zpracujete a osadíte na díly 63 (3x).

Pokračujete dvorkem - dvě střílny 76 zpracujete, přilepíte z rubu na díl 74, díl 74 zkompletujete a osadíte na něj stříšku 75. Pak vzniklou přístavbu připojíte k celku, tj. lepíte ji na díl 55. K celku ještě přilepíte dvorek T41, ke kterému přilepíte i ohradní zeď zpracovanou z dílů 69-73: na jednu stranu dílu 69 přilepíte „silu zdi“ 70 a díl 69 uzavřete. Na díl 69 připojíte ještě zpracovaný sokl 73 a zeď přilepíte k celku, tj. k dílům 55, T41 a 75. Krytinu 71 zpracujete a osadíte na díl 70 a další krytinu 72 osadíte na vyznačené místo na dílu 31.

Dům čp. 64 je hotov a můžete jej spojit s domem čp. 63, tj. lepíte k sobě díly 2 a 55. Spojené domy připojíte k MPR II: čp. 63 (díl N1) přilepíte na čp. 62 (díly M46 a M56) a na terén T30. Čp. 64 přilepíte pouze k uličním částem T30 a T35. Vše zatížíte, necháte dokonale proschnout a pak opět uložíte.

Dům čp. 65


Zkompletujete díly 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86 na rozložený díl 77, na jehož rubovou stranu přilepíte zpracované díly 82 a 85. Díl 77 uzavřete, lehce zatížíte a necháte proschnout. Samostatně zpracujete střechu: v ploše přilepíte k základnímu dílu střechy 87 uliční val-

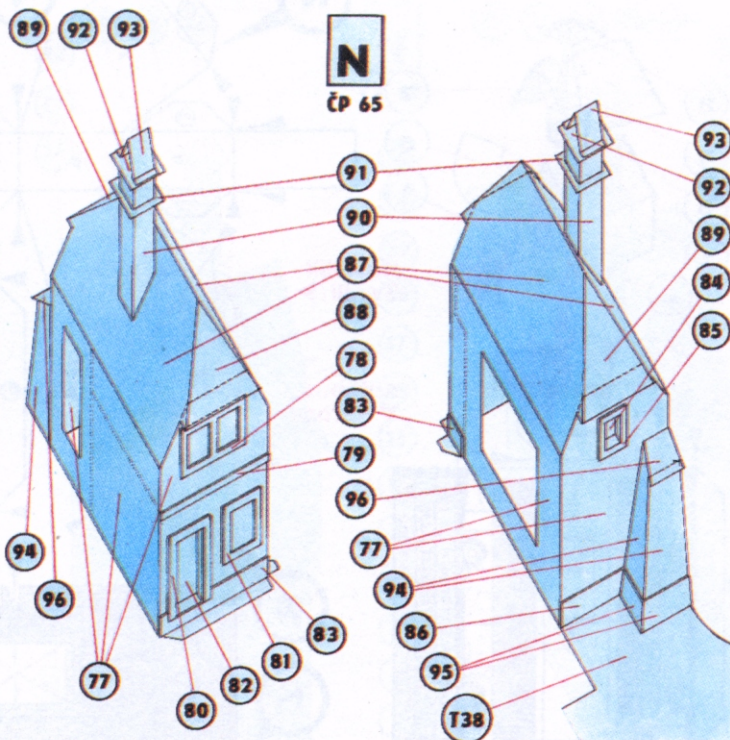


bu 88 a vnější valbu 89. Z dílů 90, 91, 92 a 93 zpracujete komín, zalepíte jej do střešního dílu 87, střechu zkompletujete, osadíte postupně na obvodové stěny, tj. na díl 77. Zpracujete tělo opěráku 94. K jeho dolní části přilepíte zkompletovaný sokl 95 a shora jej zakryjete krytinou 96. Opěrák zatím uložte a dům čp. 65 připojíte k MPR II, a to k dílu 47 domu čp. 64 a k uliční části T35. Po proschnutí pod zátěží MPR II zatím uložte.

Richard Vyškovský

Foto V. Holíč

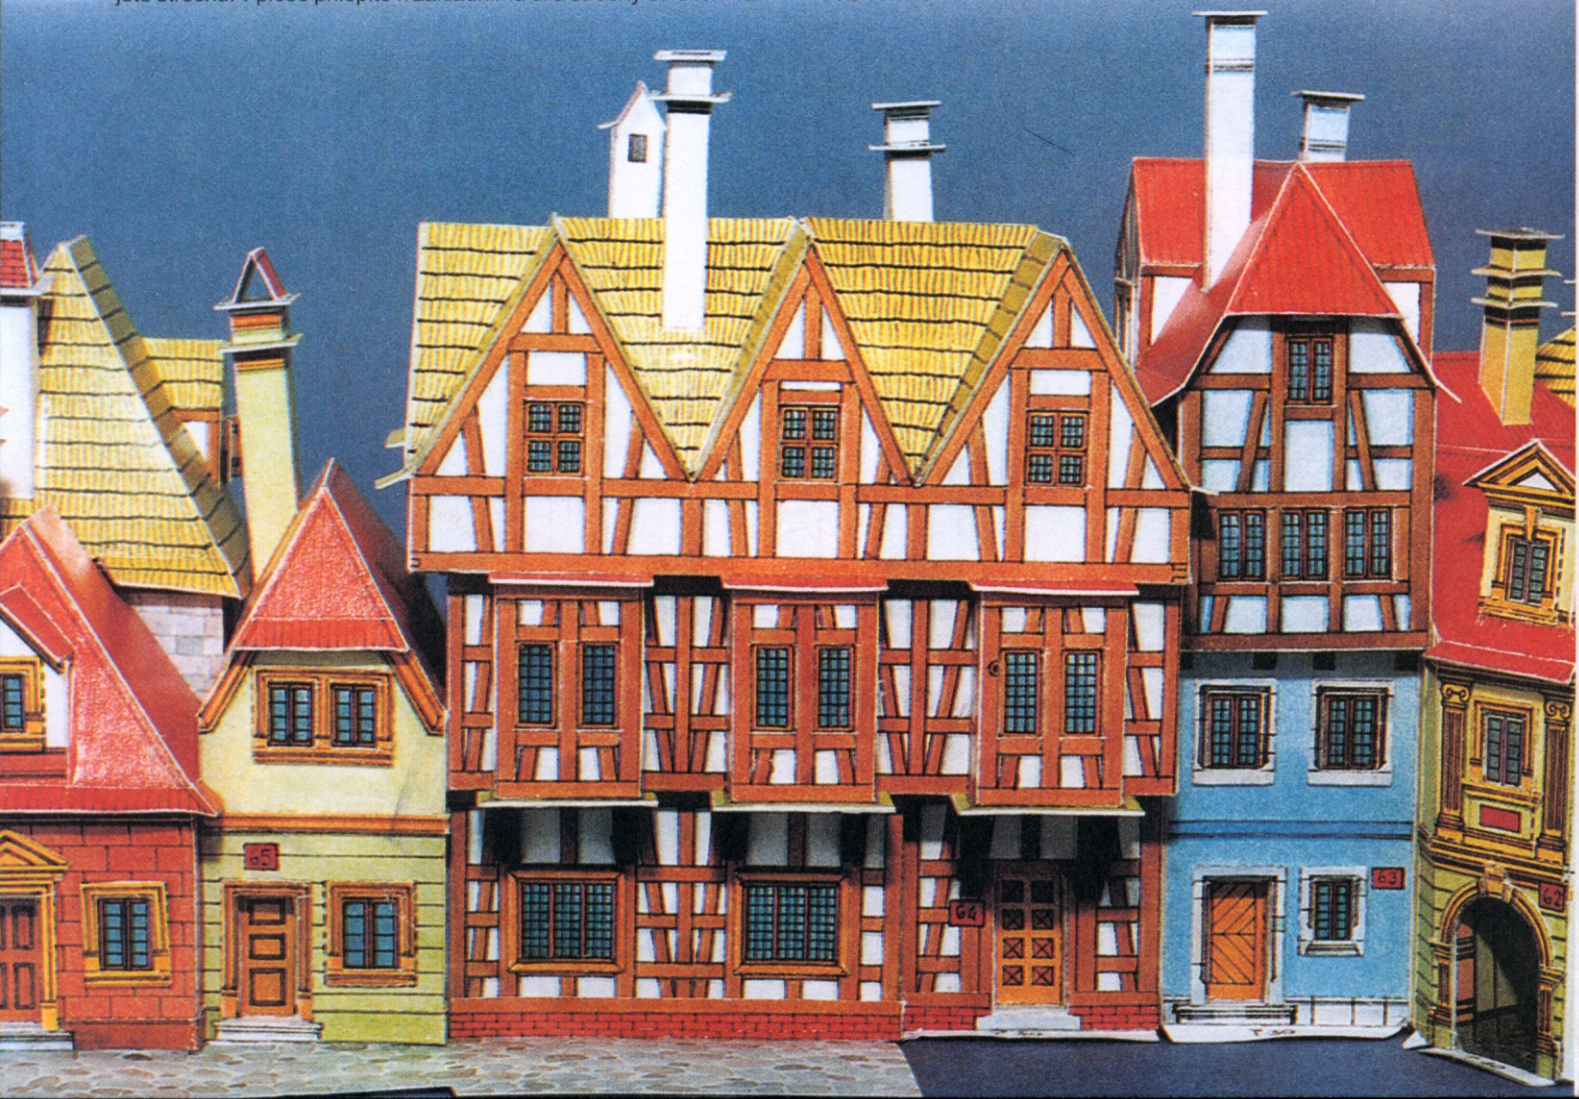

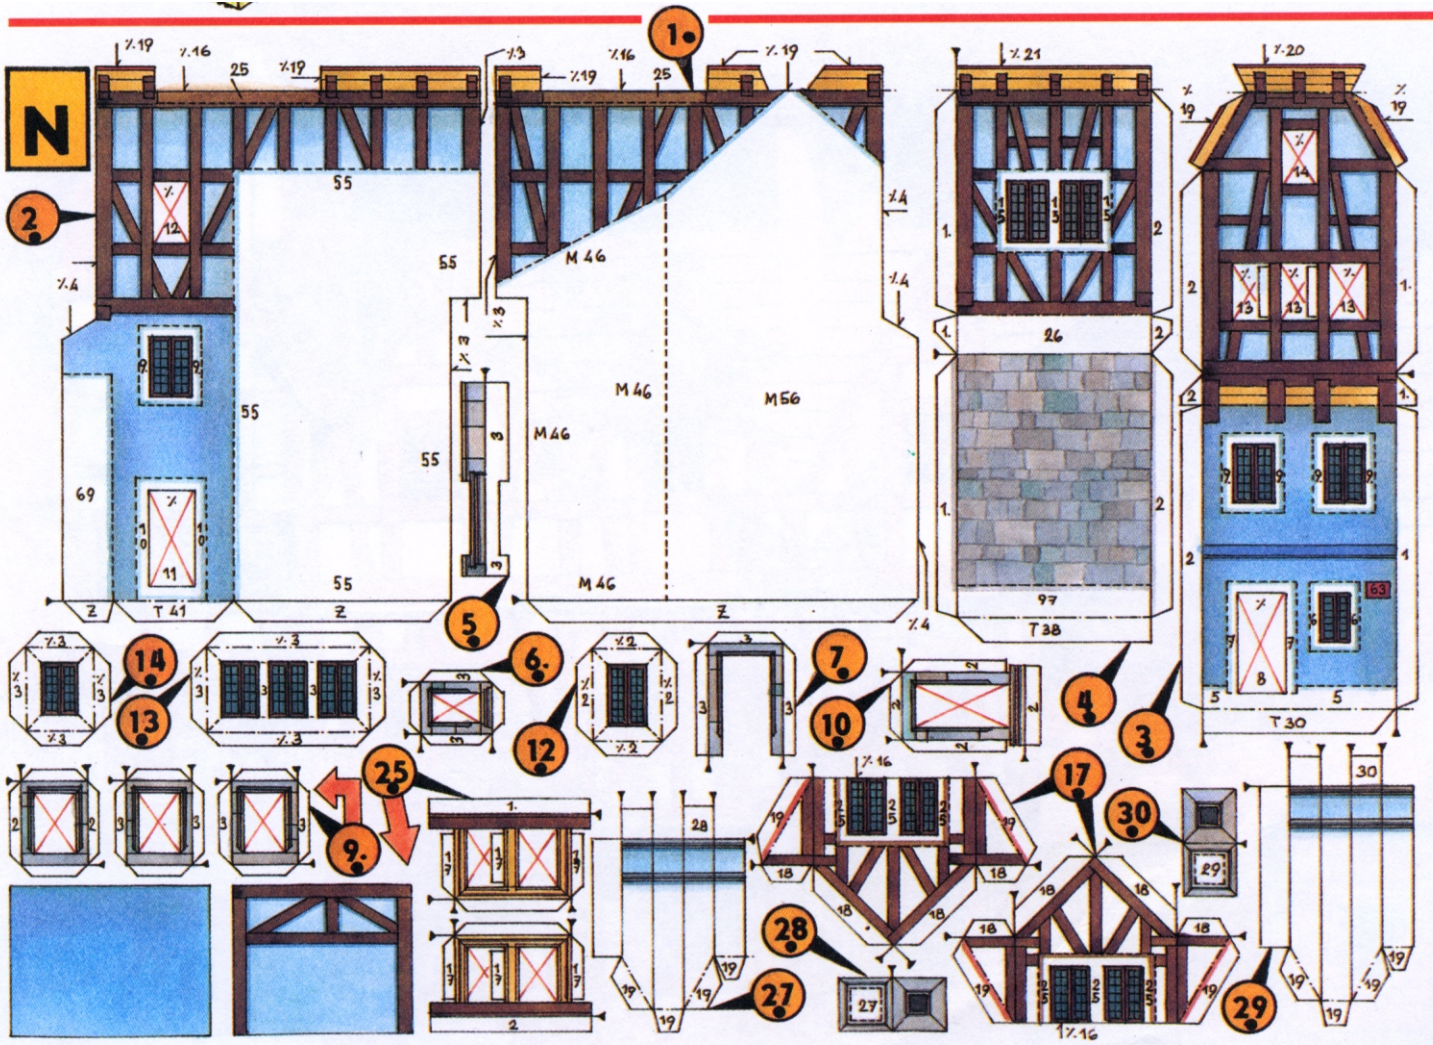

Městská památková rezervace II.

