



R. M. S. TITANIC

Model legendárního transatlantického parníku v měřítku 1:400



1 2 3 4 5

stupeň obtížnosti modelu

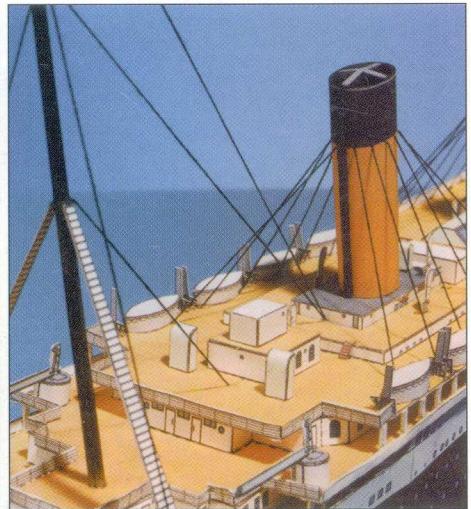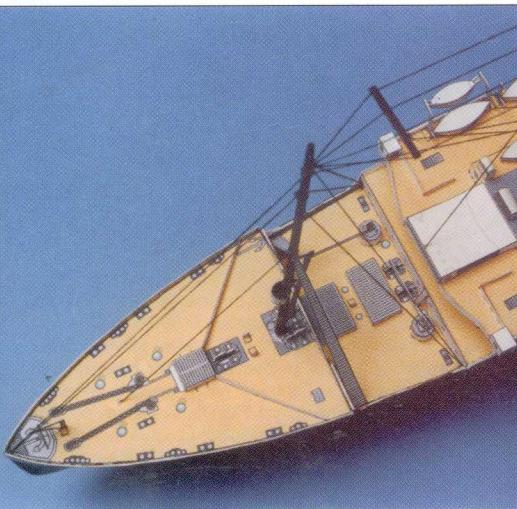

papírový plastický model / paper kit / papiernodell

Vystříhněte levý a pravý přední bok 19 a 20 a na rub técto dílu přilepte zábradlí 38. Nyní postupně od přídě přilepte k palubě a k žebrům přední část pravého boku 20 a potom i levý bok 19. Při této práci postupujte pomalu a pečlivě, jakmile vše proschne, uzavřete dílem 19 dno přídě. K žebrům ve střední části lodi přilepte levý a pravý bok pláště lodí - díly 21 a 22. Pokračujete lepením pláště lodí - díly 24 a 25. Zádovou část paluby oblepte dílem 23 a po zaschnutí spojů k ní přilepte díl 26. Postupně od přídě nalepte dno lodě, použijte přitom díly 28, 29, 30, 31, 32 a 33. Při lepení dna lodě nespěchejte, vyplňte se pečlivá práce. Každý díl si nejprve vyzkoušejte nasucho, potom přilepte jednu stranou k boku lodě a po zaschnutí jej přilepte k žebrům a protějšímu boku lodě. Případné nepřesnosti v lepení, jako např. spáry mezi jednotlivými díly dna lodě, můžete "zamaskovat" tenkým proužkem červené zbarveného papíru, který do spáry vlepte. Plochou komridla vzájemně slepte díly 45 a 46 a po zaschnutí je přilepte k dílu 44. Dno dokončete nalepením dílu 27. Nyní můžete přikročit ke stavbě stojanu na model. Stojánek sestavte z dílů 35, 36 a 37, které postupně zkomploňte podle návodné kresby. Stočte hřidele lodních šroubů 43 a osadte je šrouby 39. Hřidele zalepte do dílu 42 a ty nalepte na vyznačená místa v zadní části lodě. Stočte také hřídel prostředního lodního šroubu 41, nasuňte na ni šroub 40 a zakápněte lepidlem. Jakmile hřídel proschne, rozřízněte její volný konec žiletkou a vlepte ji i s lodním šroubem do otvoru před komridlem. Na dno lodě přilepte díl 34. Na palubu 13 přilepte díl 47a na palubu 17 v zadní části lodě přilepte díl 48.

Promenádní palubu sestavte z dílů 49 a 50 a poté ji přilepte k trupu lodě. Promenádní paluba je širší než trup lodě, bude tedy symetricky na pravém i levém boku místně přesahovat. K zadní části paluby přilepte zábradlí 51 a celou palbu oblepte po obvodu díly 52 a 53.

Na palubu postupně přilepte díly 54, 55, 56, 57, 58 a 59. Při lepení técto dílů se řídte popisy na promenádní palubě a návodnou kresbou.

Člunovou palubu sestavte z dílů 60 a 61 a poté ji přilepte k trupu lodě tak, aby v přední části licovala s počátkem promenádní paluby. V zadní části člunové paluby s použitím dílu 62 sestavte zábradlí. Na palubu přilepte navigační můstek 63, který před vystřízením načerníte z rubu tuší, a pozorovatelny 64. Podle

návodné kresby natupo přilepte zábradlí 65 a 66. Z párátek si připravte 83 kusů podpěr VIII nabarvených bílou barvou. Podpěry vlepte podle návodné kresby mezi tři horní paluby.

Následující prací je lepení palubních nástaveb. Na palubu nalepte díly 67 a 68 a shora je uzavřete dílem 69. V této nástavbě se nacházely kajuty kapitána a důstojníků, vstupní vestibul 1. třídy a tělocvična. Z dílu 70, 71 a 72 sestavte nástavbu, jež byla střechou salónu 1. třídy a čítárny. Uvnitř nástavby se nachází zvýšený prostor kompasíště - postavte jej z dílu 73 a 74.

Na tuto nástavbu navazuje další, která nesla třetí komín; sestavte ji z dílu 75 a 76. Z dílu 77, 78 a 95 zkomploňte nástavbu a světlík zadního vstupního vestibulu 1. třídy a přilepte jej na palubu. Z dílu 79 a 80 sestavte nástavbu, jež byla střechou kuřáckého salónu 1. třídy. Do volného prostoru uvnitř této nástavby vlepte nástavbu nesoucí čtvrtý komín - použijte díly 81 a 82. K této nástavbě a k palubě přilepte díl 83. Vstup do prostoru 2. třídy a k výtahovým šachtám sestavte z dílu 84, 85 a 86. Na vyznačeném místě na přední nástavbě přilepte díl 87 a světlík vestibulu 1. třídy - díl 96. Pokračujete osazováním člunové paluby vzduchotechnikou. Na palubu postupně nalepte ventilační komínky 97, 98, 99, 100 a 101. Při umisťování jednotlivých dílů se orientujte podle návodných kreseb. Poté na palubu přilepte také díl 102, díly 106 a agregáty vzduchotechniky 103, 105 a 107. Podle návodných kreseb nalepte schůdky 108 a 109. Místa pro přilepení schůdků 108 jsou označena modrou tečkou. Ke dveřím do tělocvičny natupo vlepte díly 110. Kompassíště zkomploňte podle návodné kresby z dílu 111, 112 a 113 a přilepte na palubu.

Stočte a slepte pláště komínů 88, 89 a 90. Poté stočte a slepte díly 91 (kresbou dovnitř), zdola je uzavřete díly 92 a vlepte je dovnitř každého pláště. Do ústí každého komína vlepte díl 93. Sbroušte 8 špejilů na průměr 1,5 mm, obarvete je šedou barvou a zkrátte je podle návodné kresby - 4 špejile díl VI a 4 špejile díl VII. K dílům VI přilepte parní pišťaly 94 a díly VI a VII nalepte na pláště komínů. Komínky nalepte podle návodné kresby na jejich místa na palubě. Z dílu 114, 115 a 116 zkomploňte 8 lodních jeřábů a přilepte je na palubu lodě. Další činností bude lepení světlíků nákladových šachet. Jednotlivé světlíky sestavte z dílu 117, 118, 119; 120 a 121 a podle návodné kresby je vlepte do mezinástavbových prostor a na přídovou

palubu. Na přídovou palubu přilepte tři navijáky 122, světlík 104, díly 123, vlnolamy 124 a jeřáb 125.

Do předního mezinástavbového prostoru mezi světlíky nákladových šachet vlepte díl 123, dva navijáky 151 a na vyznačená místa přilepte tři žebříky 126. Do zadního mezinástavbového prostoru přilepte čtyři žebříky 127. Na zadní palubu nalepte osm ventilacích komínů 128 a dva díly 129. Nyní pokračujete lepením nástavby na zadní palubě. Slepete navzájem rubem k sobě díly 131 a 133 - podlahu nástavby. Nástavbu dokola oblepte zábradlím 134 a zespodu na podlahu nástavby přilepte díly 130 a 132. Jakmile celek proschne, umistěte jej na palubu a podle návodné kresby nástavbu osadte díly 135 a 136.

Následující prací je osazení lodě záchrannými čluny. Nejdříve z dílu 139 a 140 sestavte šestnáct záchranných člunů a přilepte je na jejich místa na člunové palubě. Mezi tyto čluny vlepte jeřábů na spouštění člunů 137 a 138. Z dílu 141, 142 a 143 postavte dva záchranné čluny a zavěste je do jeřábů 138. Po stranách prvního komína umistěte dva záchranné čluny, které zkomploňte z dílu 144 a 145.


Připravte si dvě kuchyňské špejle - díly IV a V. Špejle sbroušte podle návodné kresby v tisku vystřívánky, na špejli IV žiletkou vyzkoušejte plošku pro hlídkový koš a obě špejle nabarvete šedou barvou. K barvení můžete použít černou vodouvou barvu namíchanou v patřičném odstínu s krycí bělobou a disperzním lepidlem. Přední stěžeň IV zalepte do otvoru v přední palubě, zadní stěžeň V zalepte do otvoru v zadní části promenádní paluby. Stěžné Titaniku stejně jako jeho komínky byly nakloněny směrem k zadní lodi pod úhlem asi 10°.

Hlídový koš 146 z rubu načernete, pečlivě vystříhněte, slepte a poté nalepte na plošku na předním stěžni. K přednímu stěžni přilepte rameno jeřábů 147 a dva provazové žebříky 148. Zbývajici dva provazové žebříky přilepte k zadnímu stěžni. Model nyní zbývá pouze doplnit lanovím. Při lepení lan se orientujte podle návodné kresby. Poněkud složitější bude vyrobit anténu radiostanice, která byla natažena mezi stěžni. Do prkénka zabodněte proti sobě ve vzdálenosti 55 cm vždy čtyři špendlíky. Mezi jednotlivými špendlíky dodržujte vzdálenost 6 mm. Poté mezi špendlíky napněte černou nit, z párátek vyrobte dva díly IX, nabarvete je na černo a přilepte k nitim ve vzdálenosti 42 cm. Po zaschnutí spojů anténu sejměte a přilepte ke stěžním. Posledními díly jsou vlnajky 149 a 150. Jako žerd' pro vlnajku 150 použijte špendlík bez hlavičky a vlnajku vbočně římkou na zadě lodě.

Model legendární zaoceánské lodě Titanic máte hotov. Věříme, že se vám přírůstek do sbírky lodí v měřítku 1:400 líbí a že jste se svou prací spokojeni.

Josef Genserek

Foto na obálce Václav Holíč a archiv

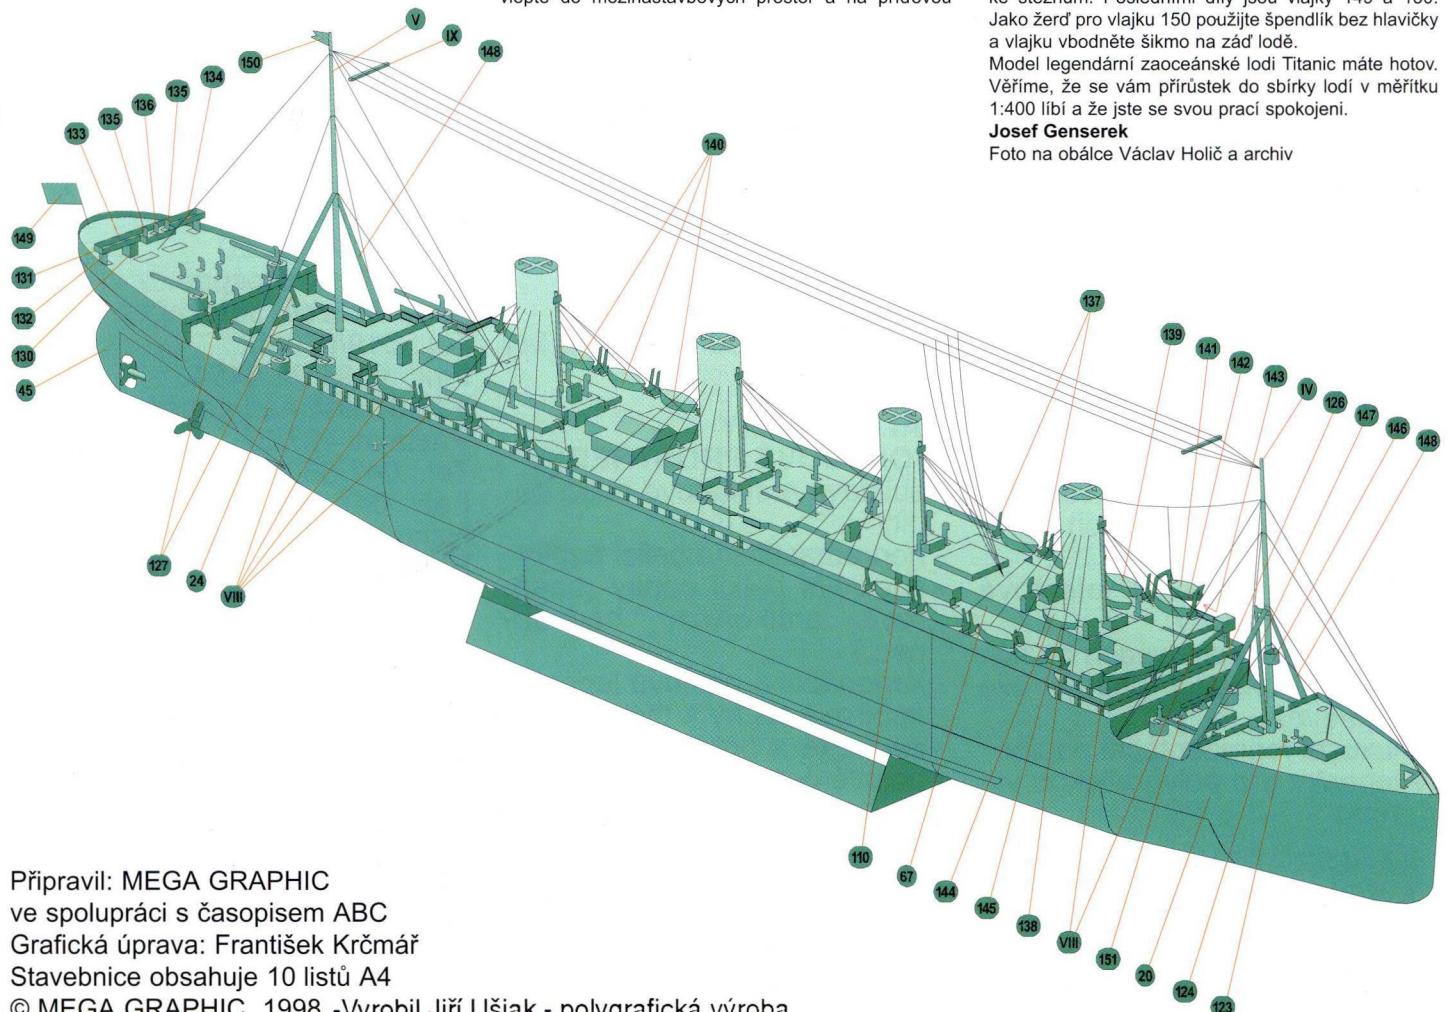


Připravil: MEGA GRAPHIC

ve spolupráci s časopisem ABC

Grafická úprava: František Krčmář


Stavebnice obsahuje 10 listů A4

© MEGA GRAPHIC 1998 -Vyrobil Jiří Ušiak - polygrafická výroba

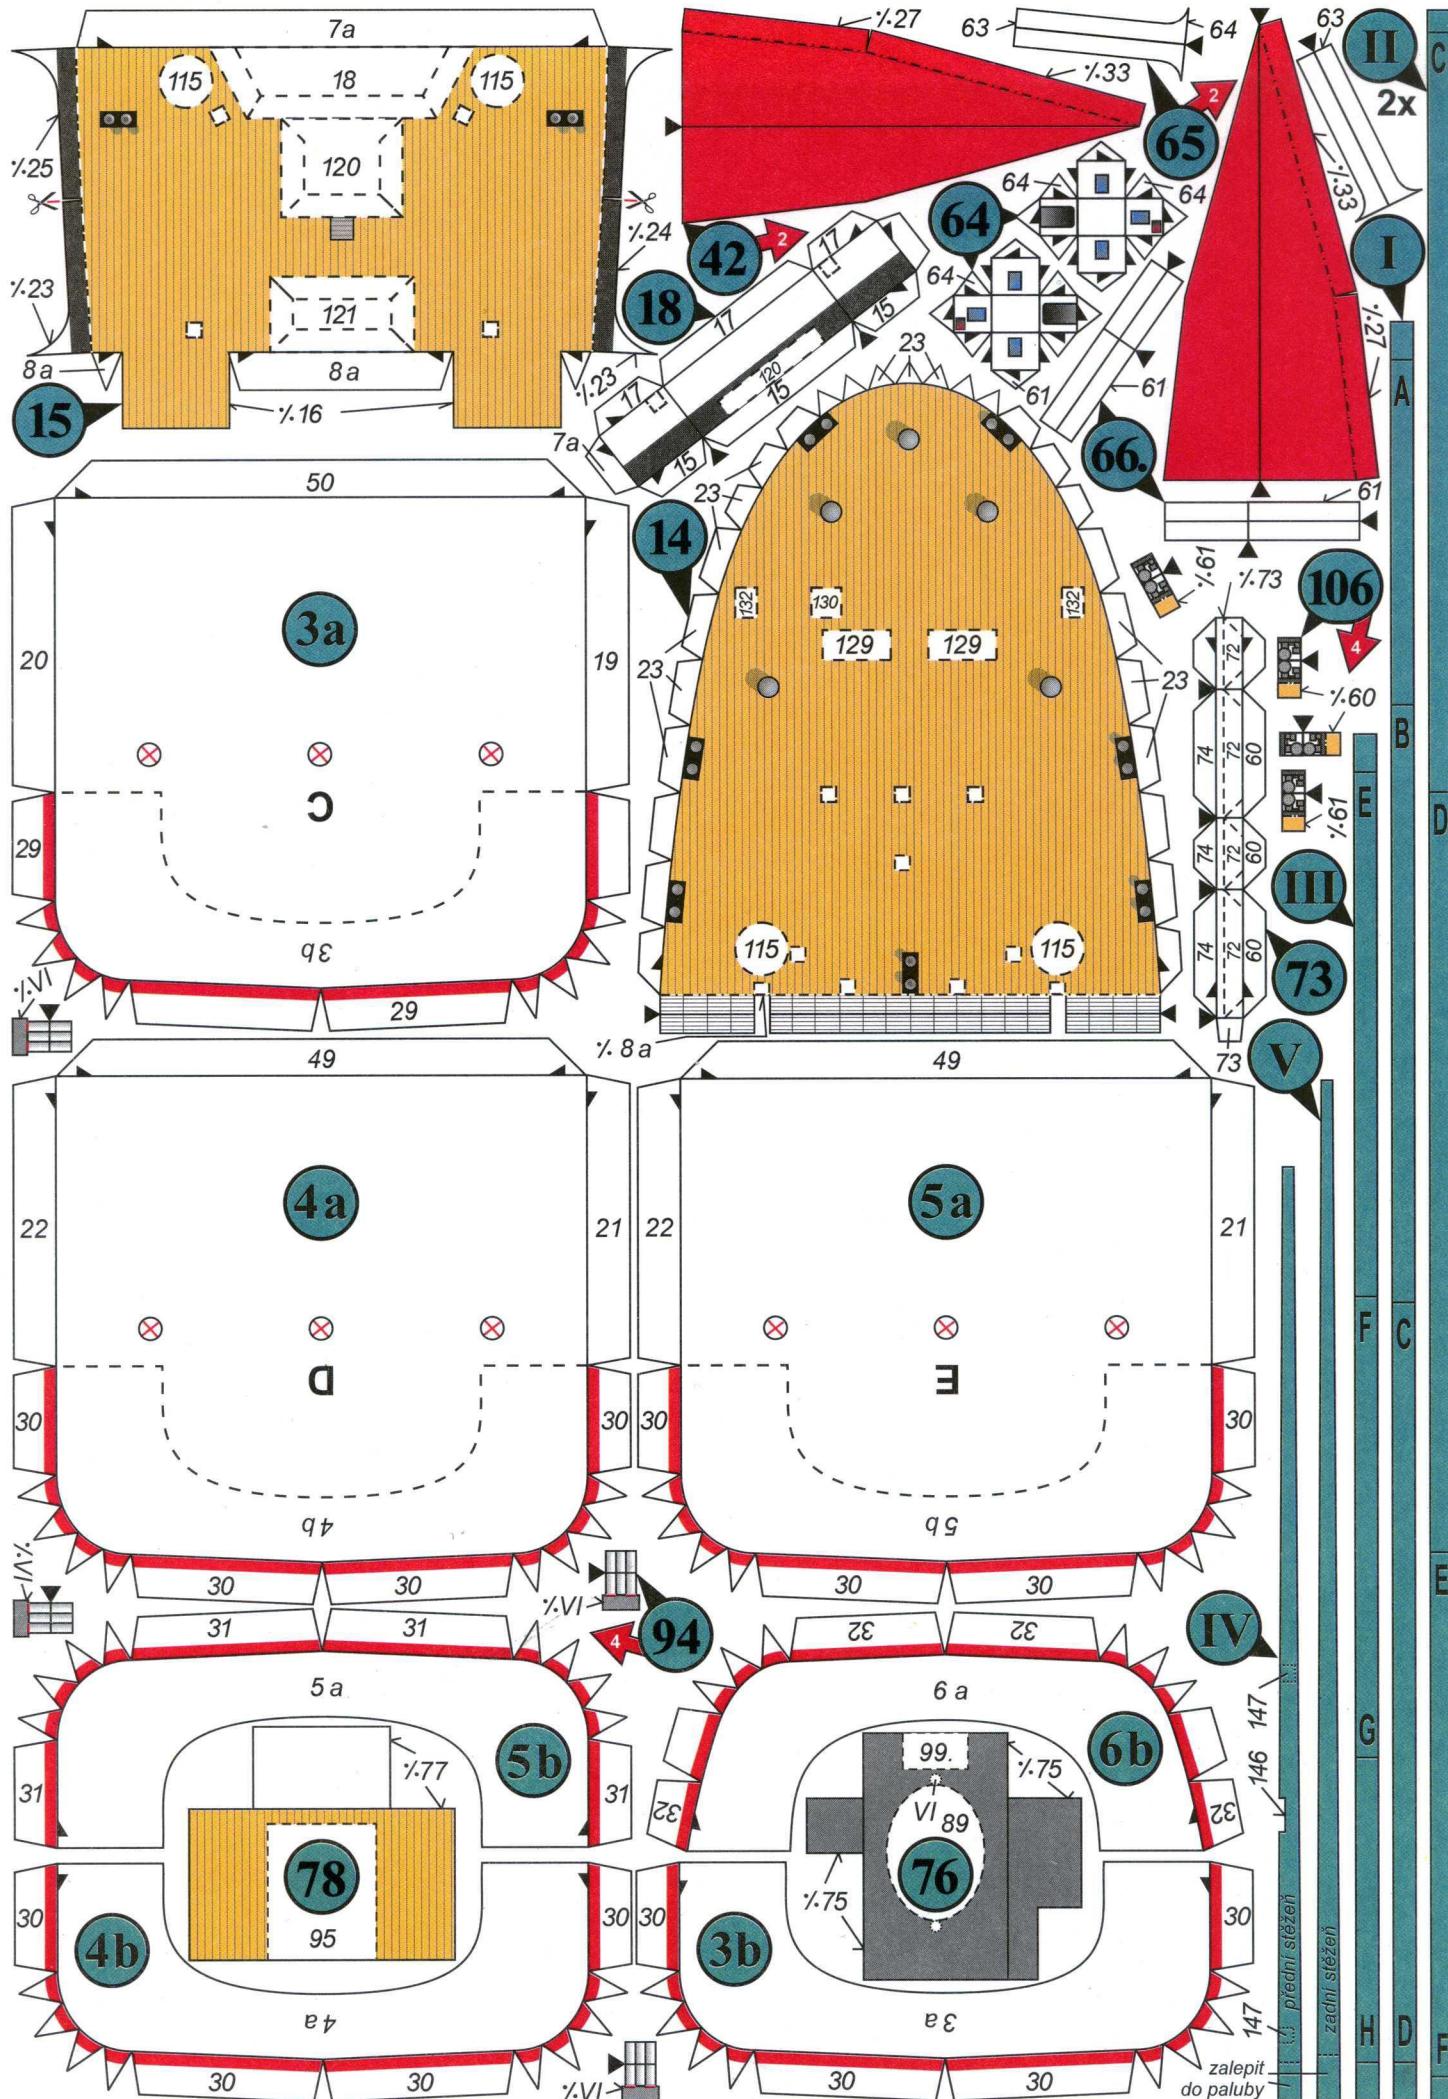

R.M.S. TITANIC

LIST. 1

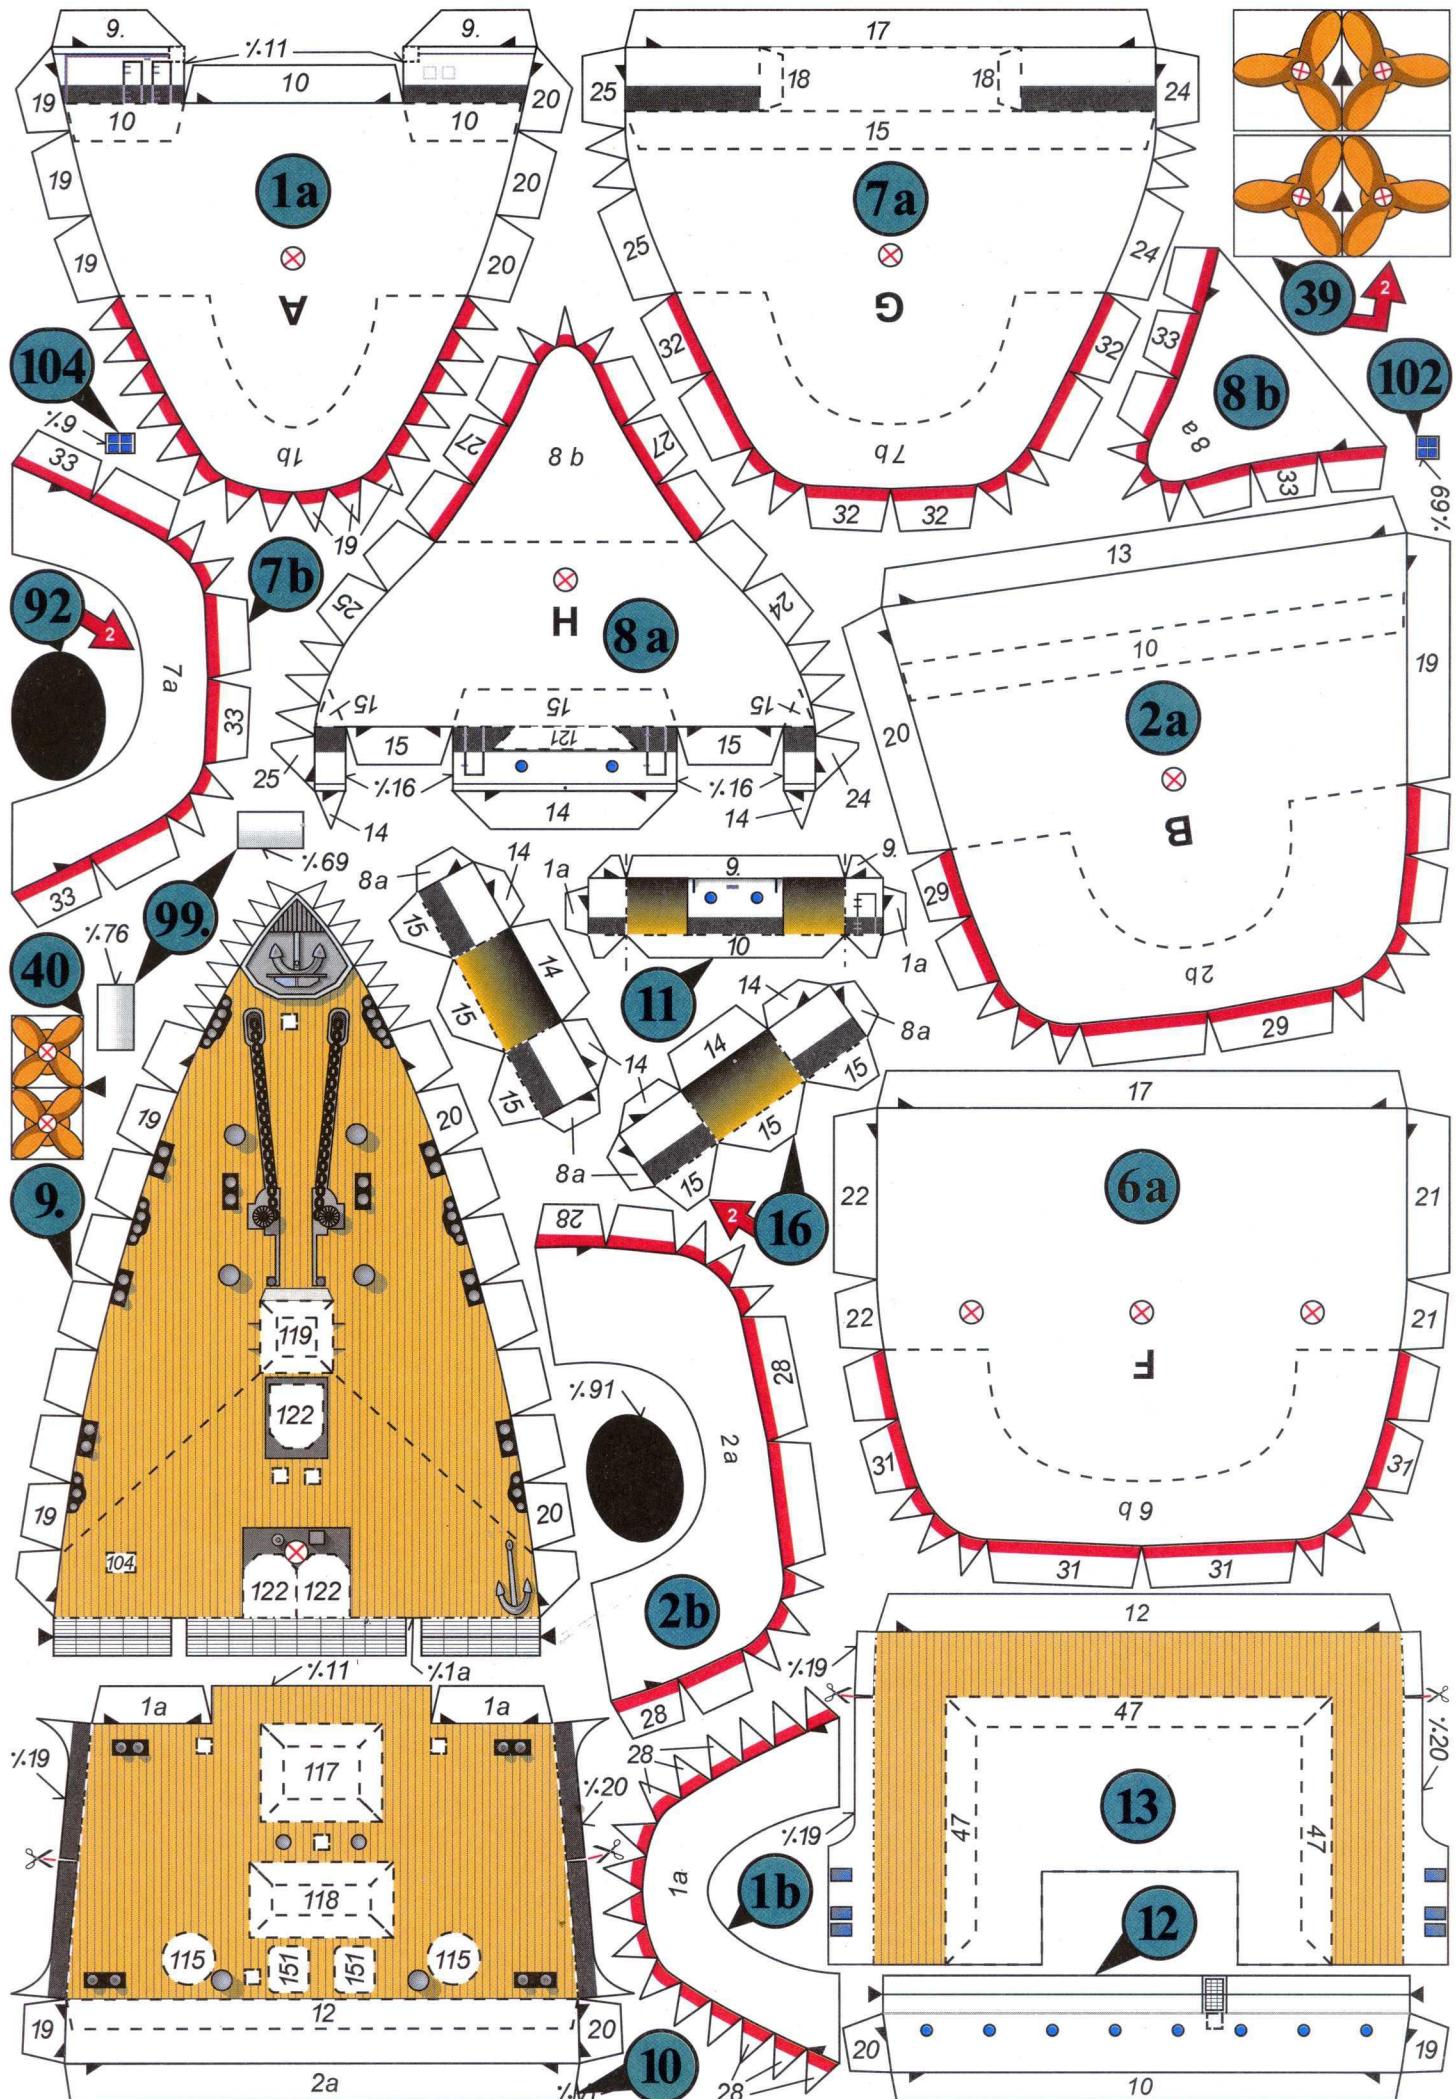


R.M.S. TITANIC

1 : 400


- 1912


- V. Británie

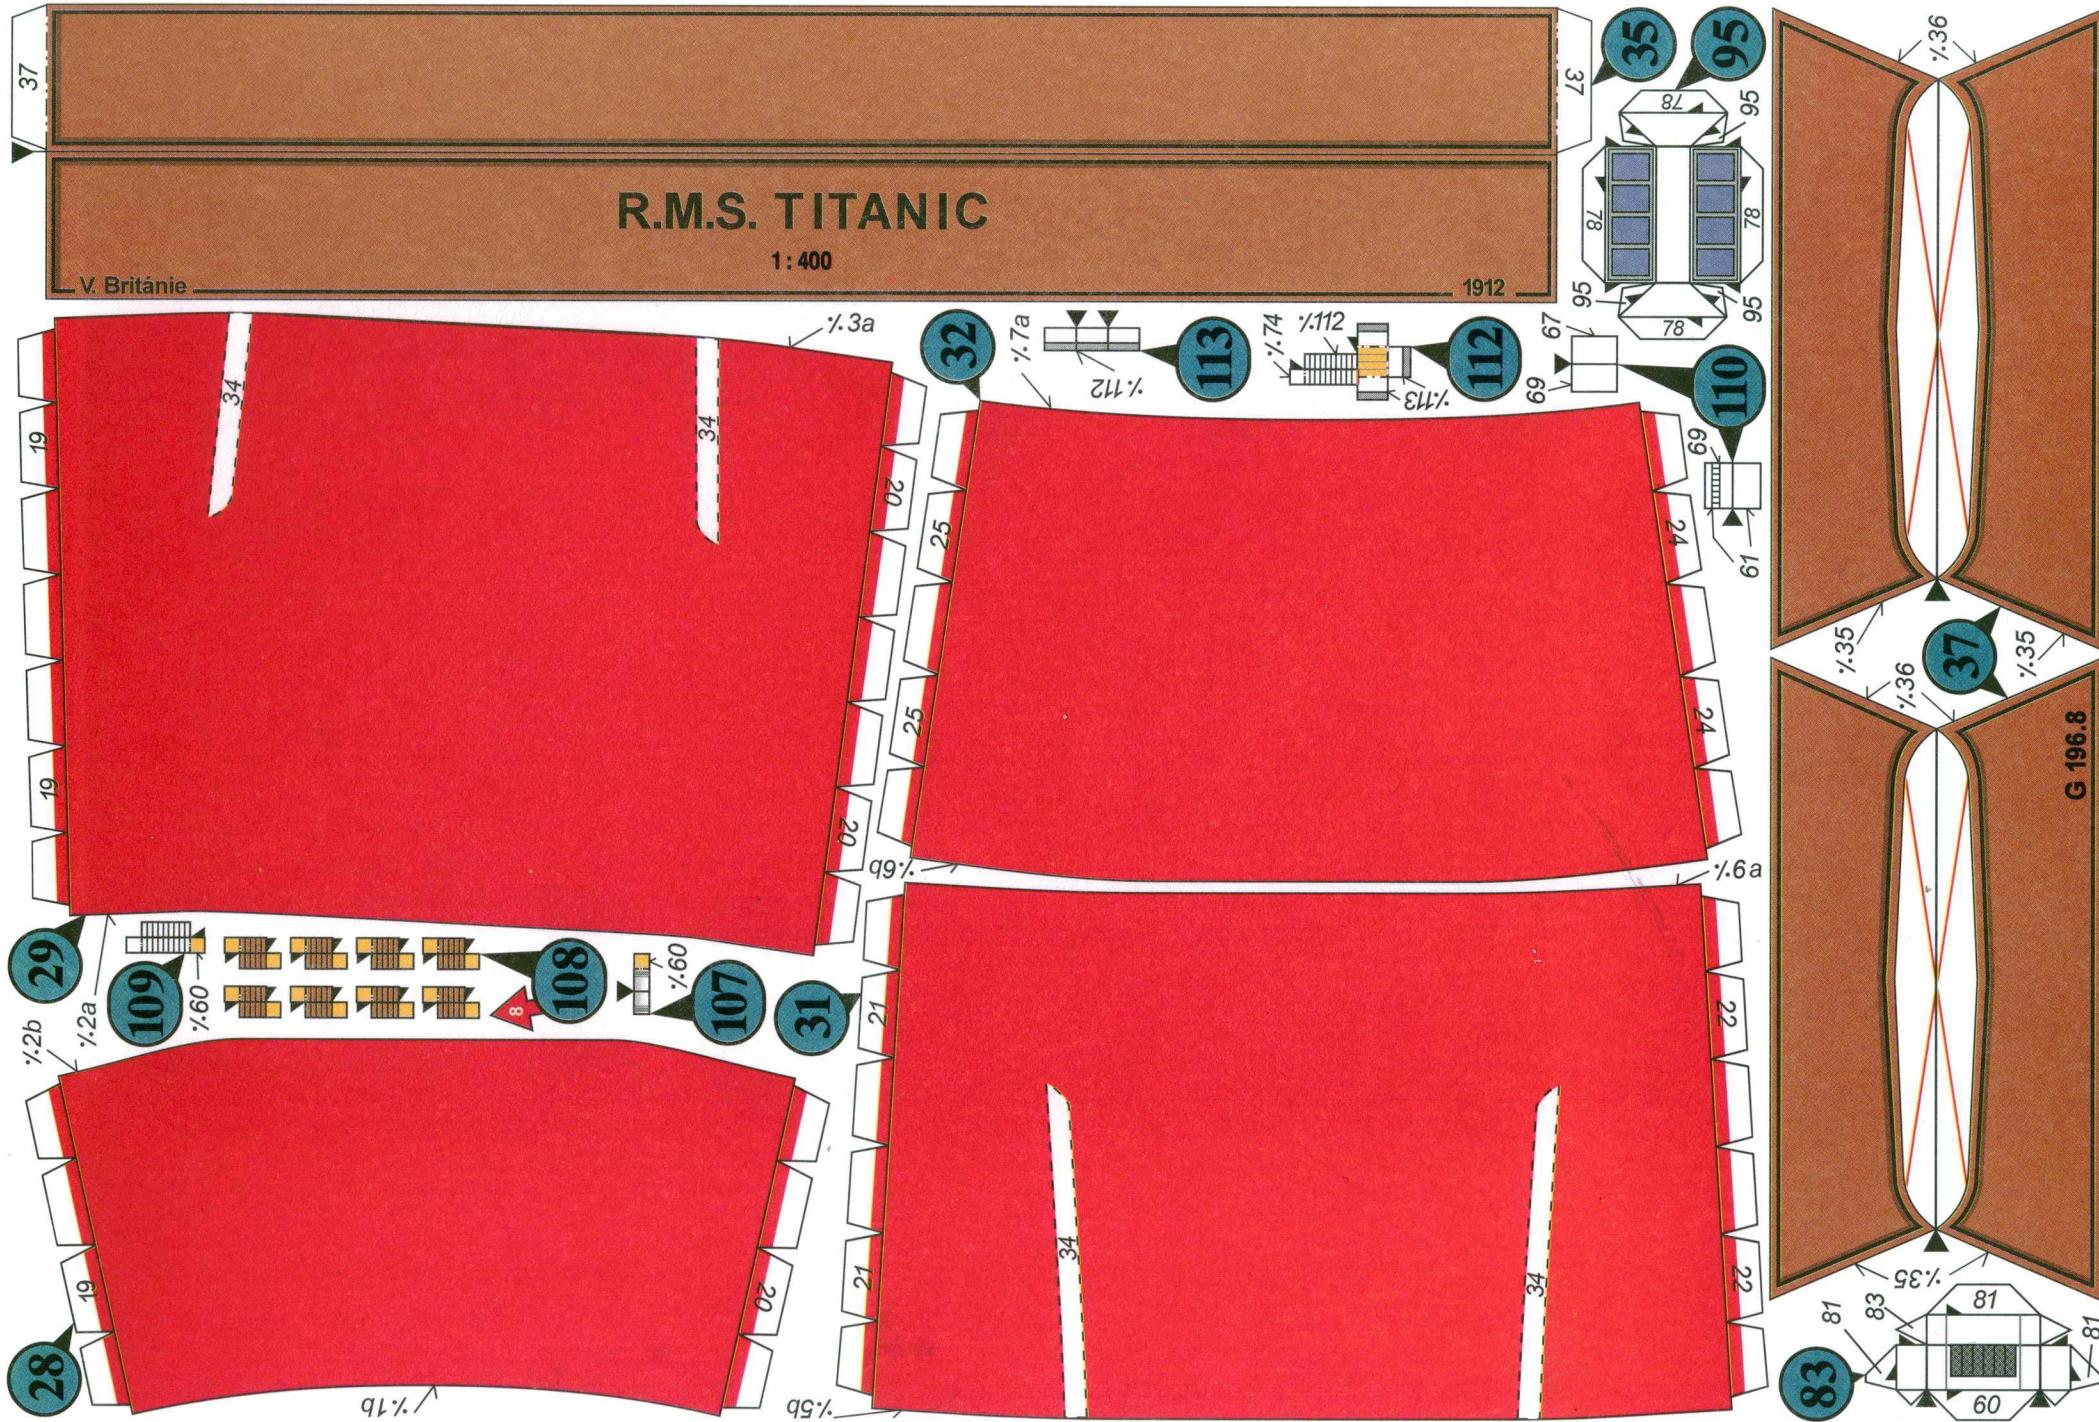

LIST. 4


R.M.S. TITANIC

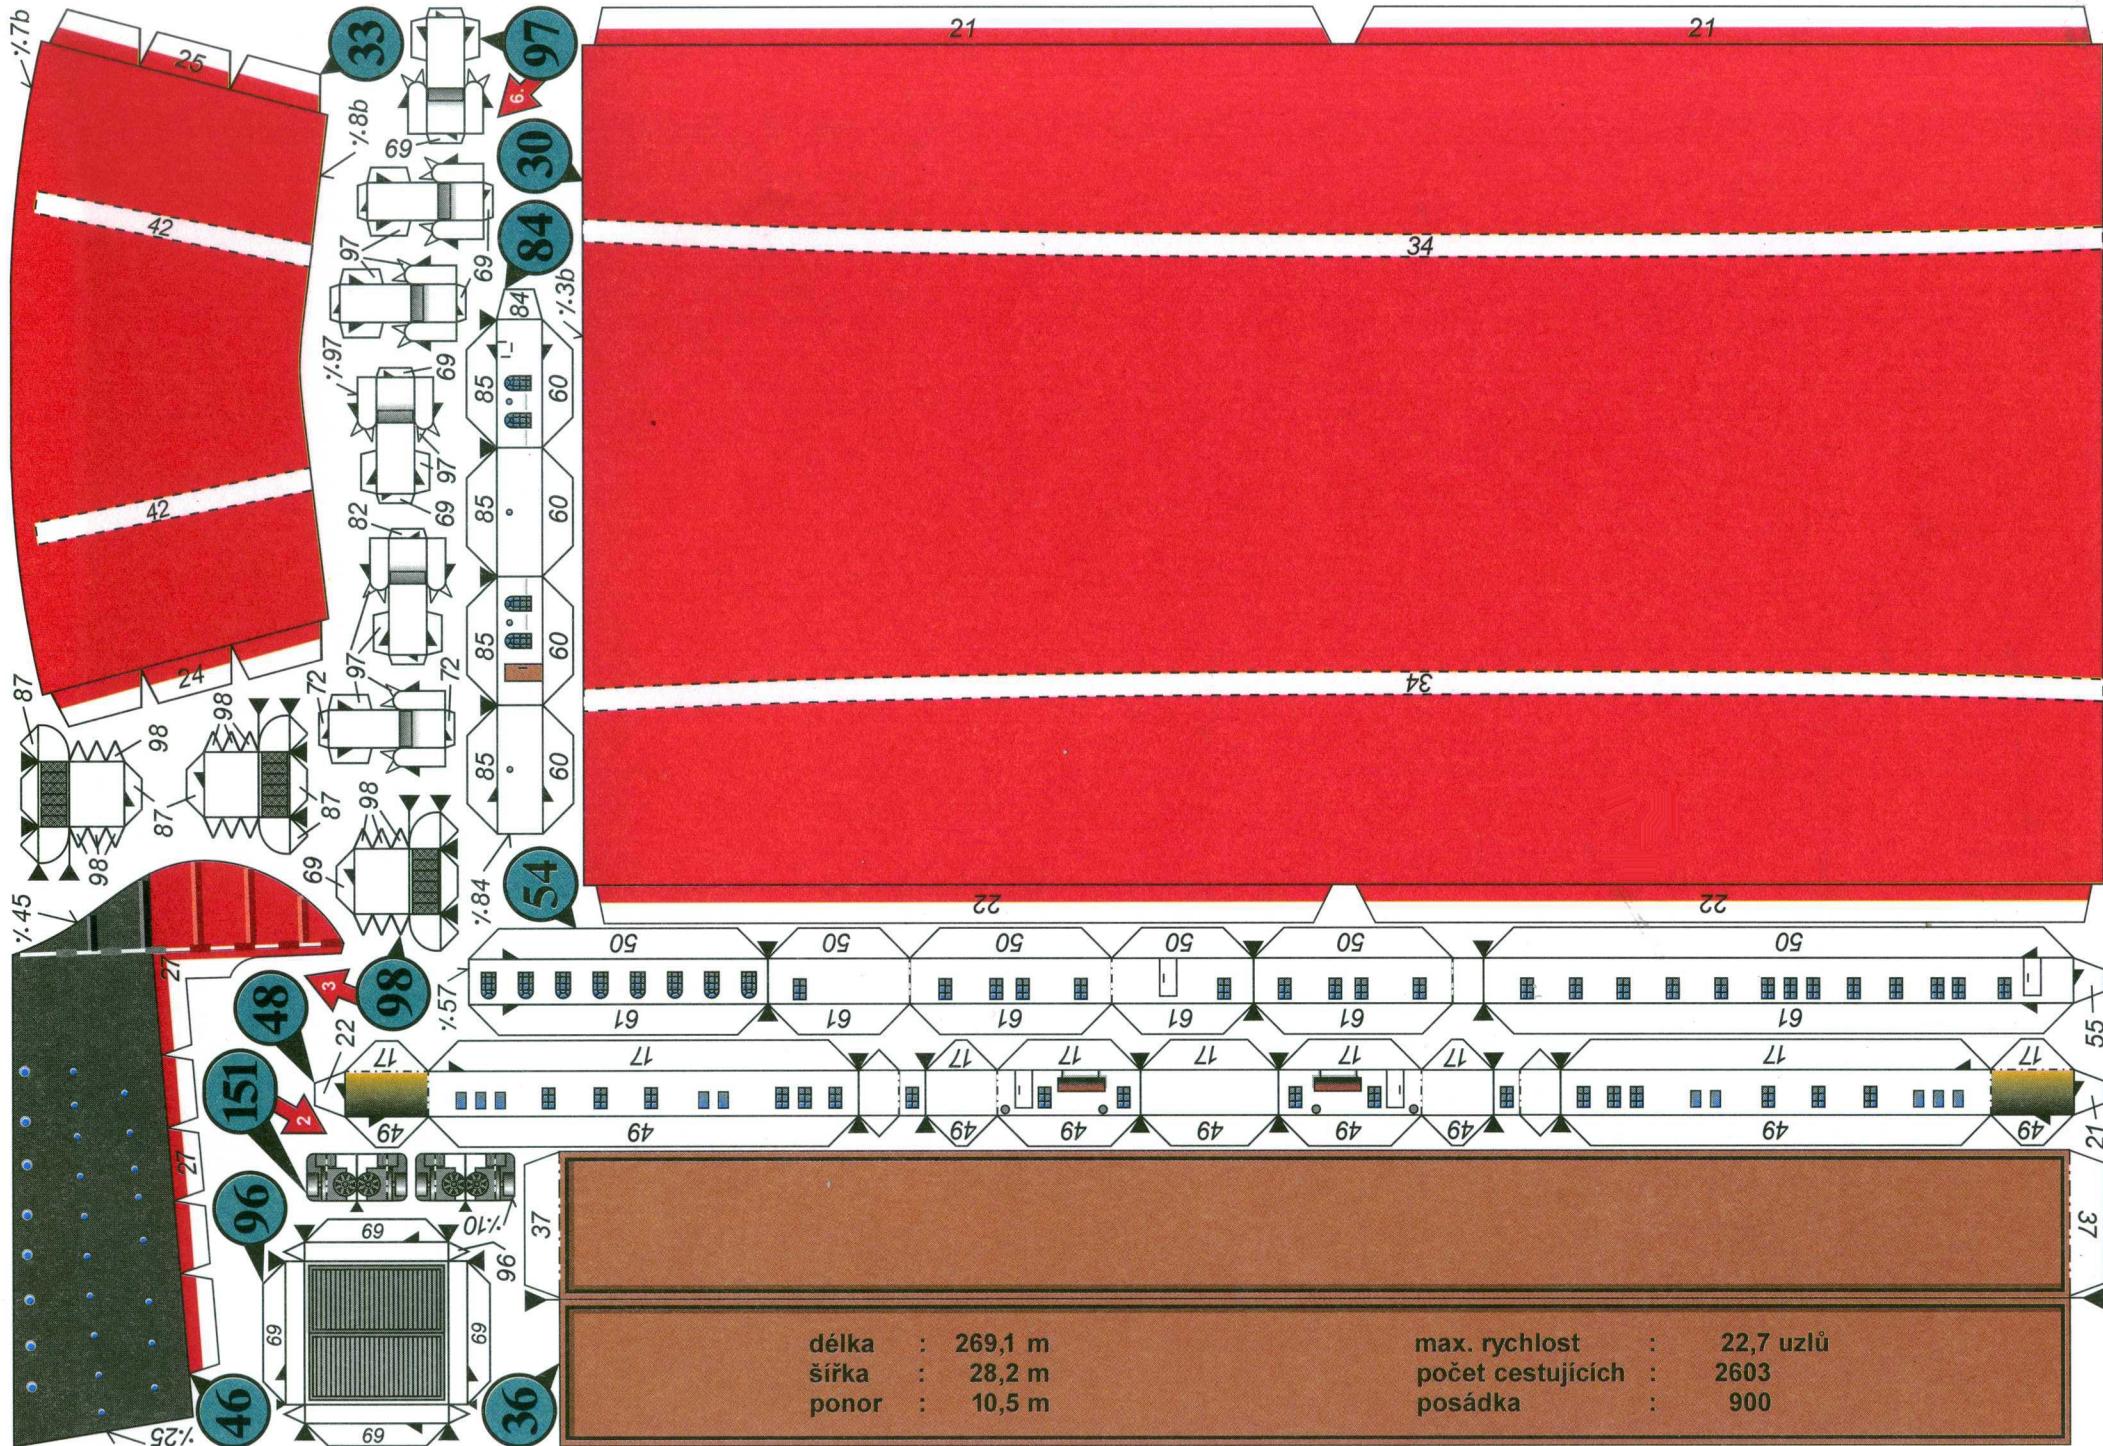

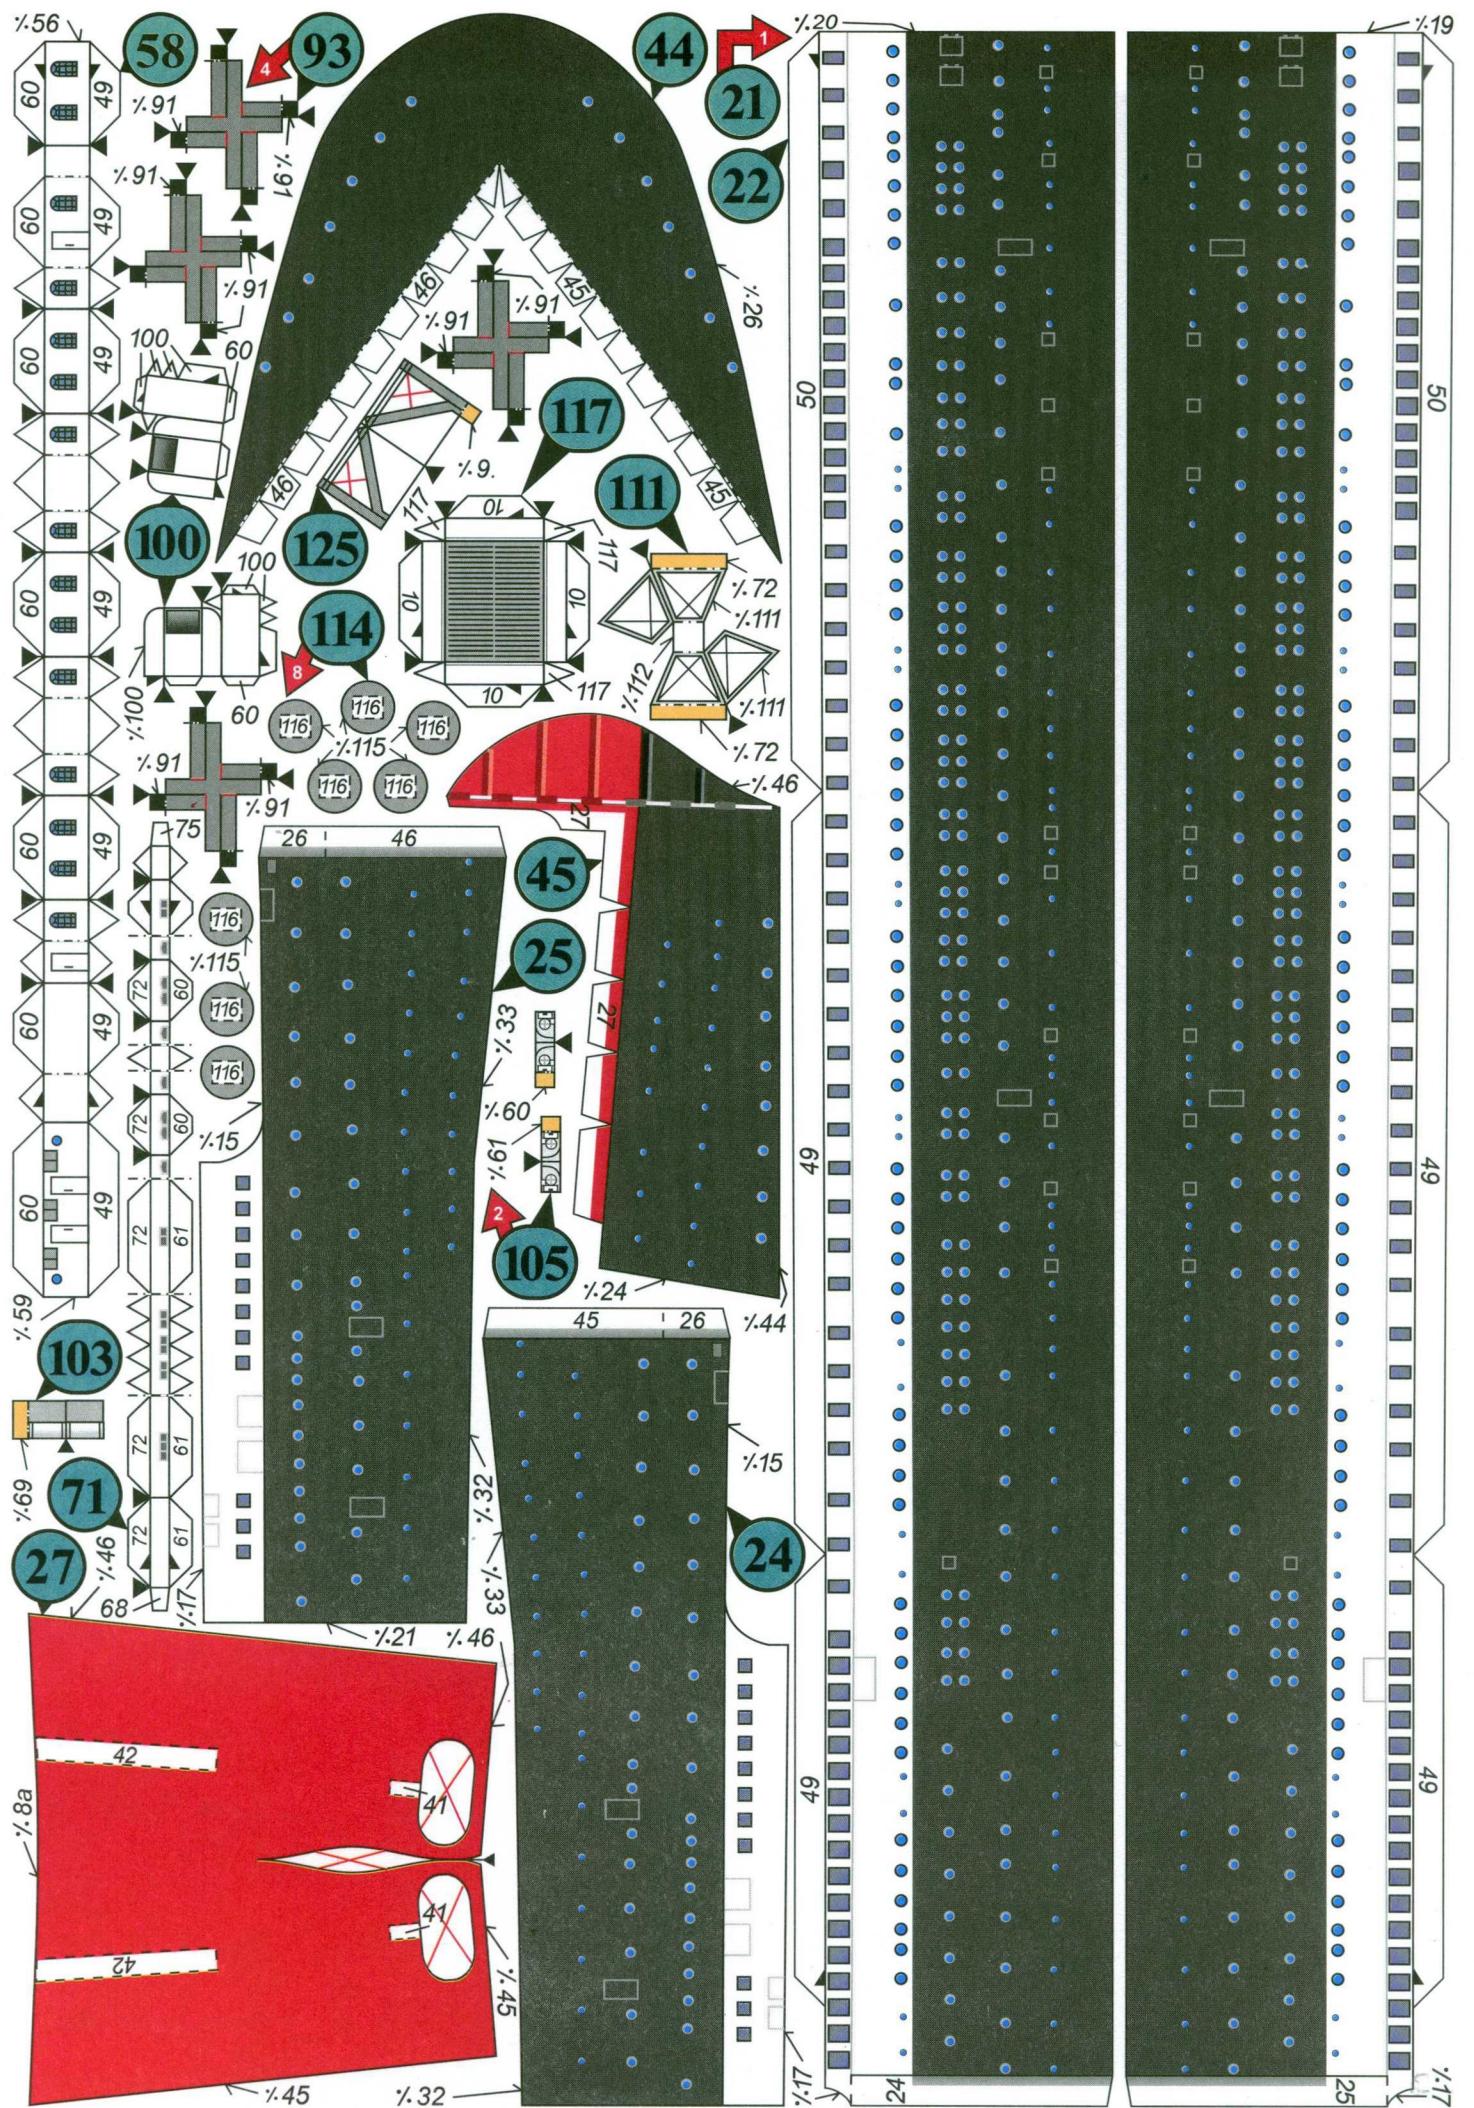


R.M.S. TITANIC

LIST.5

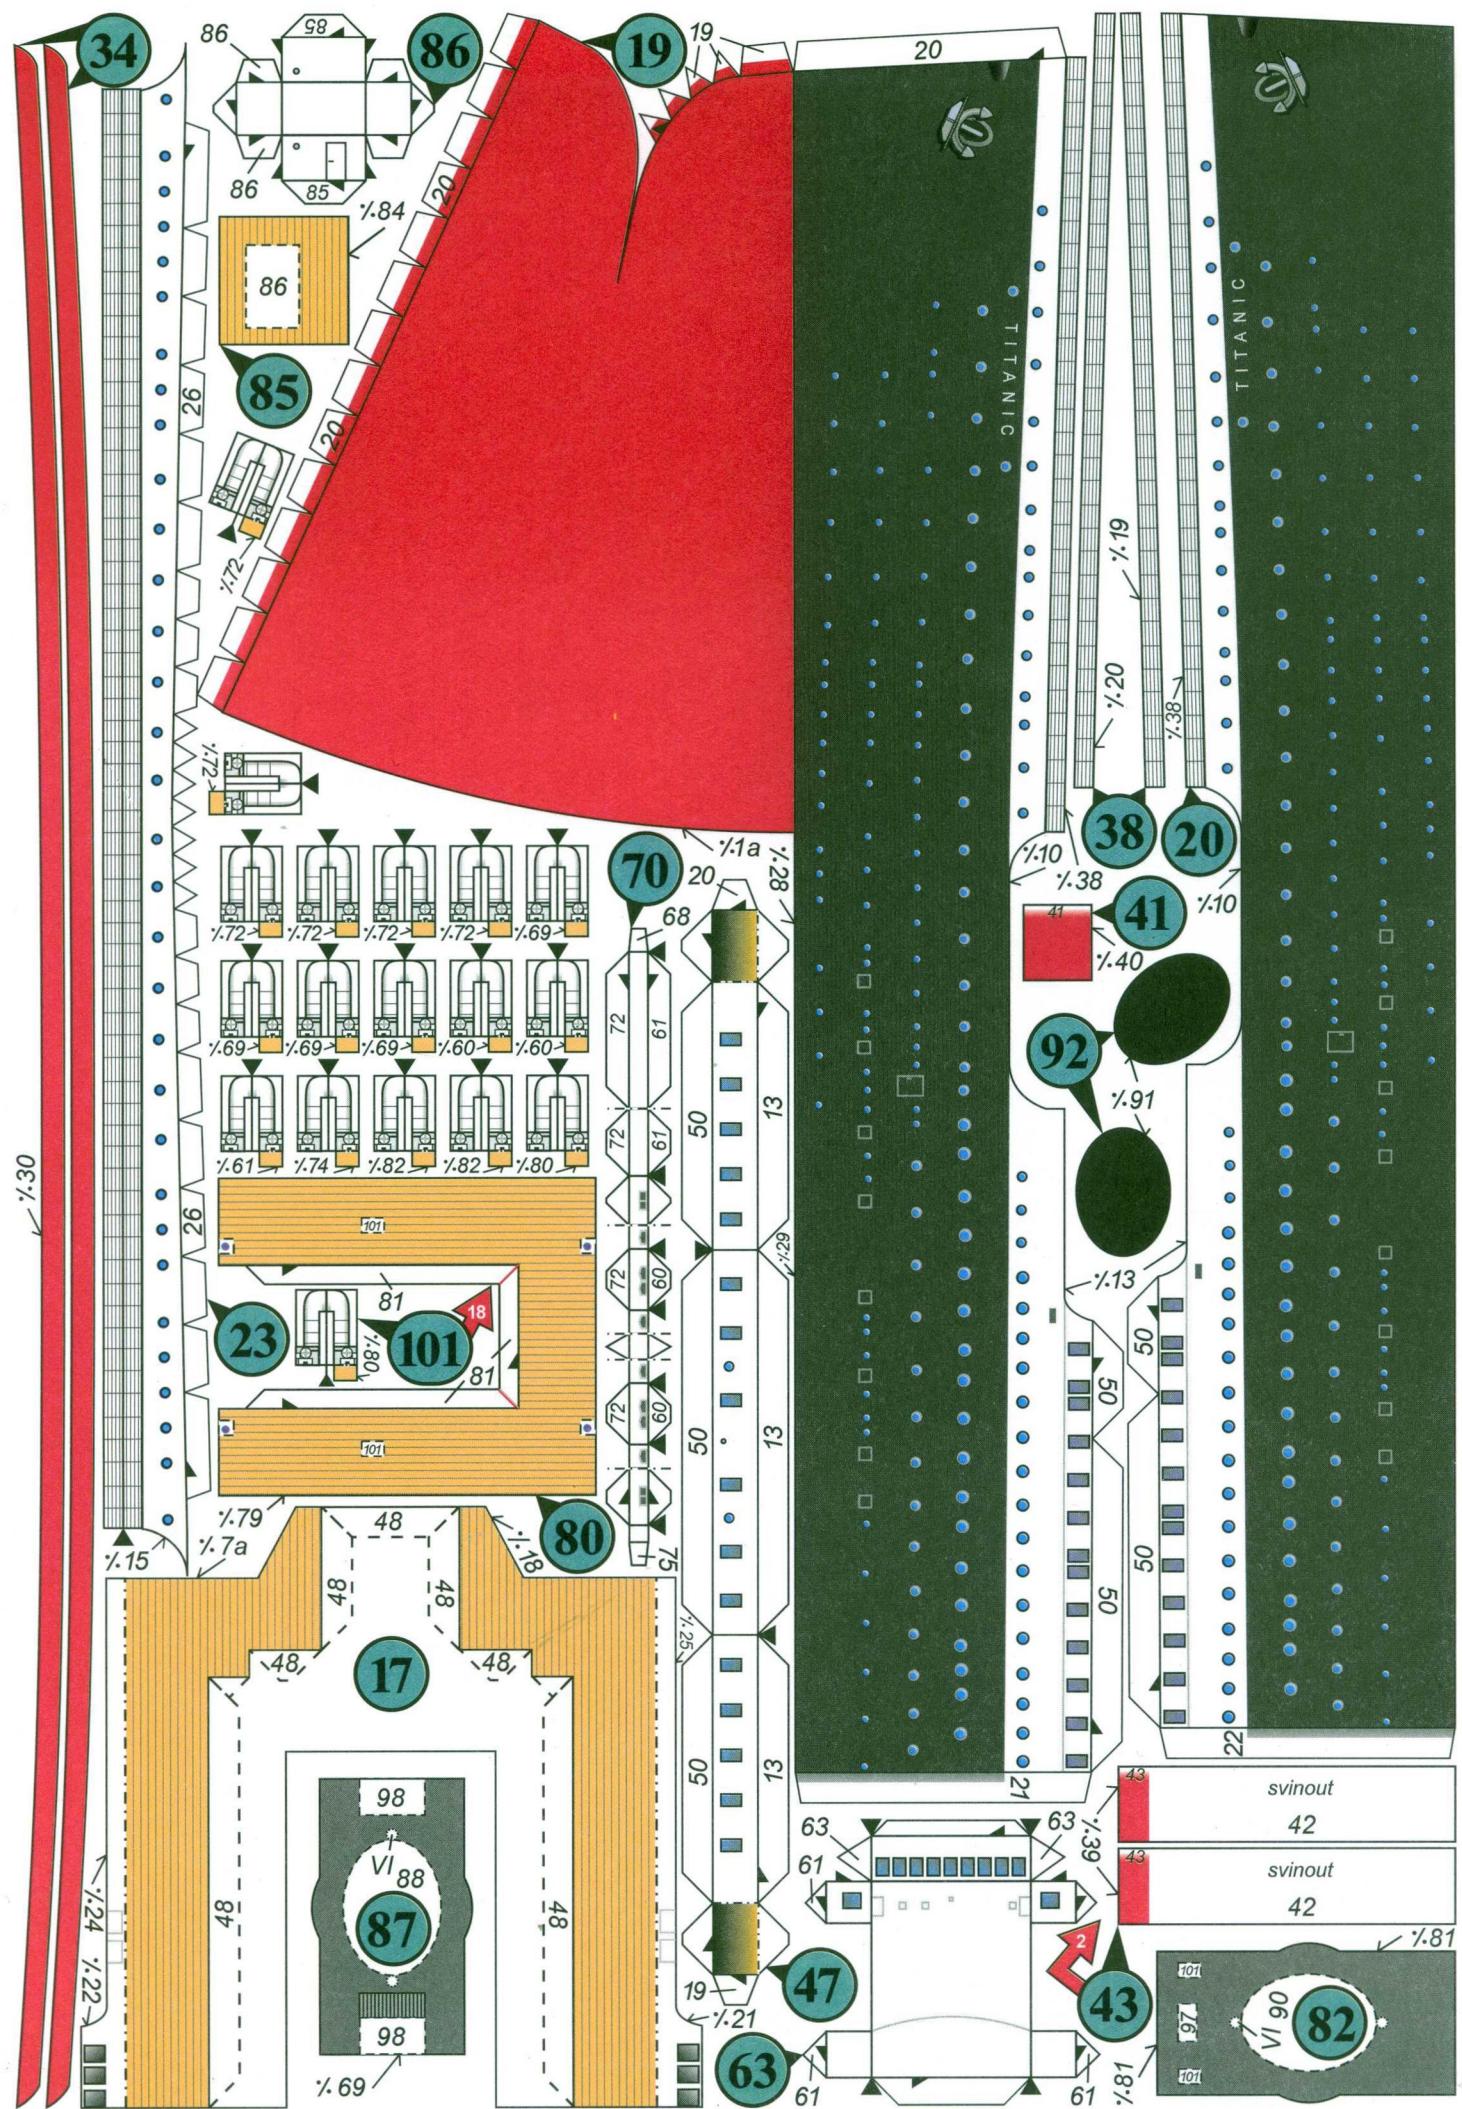


R.M.S. TITANIC

LIST.6

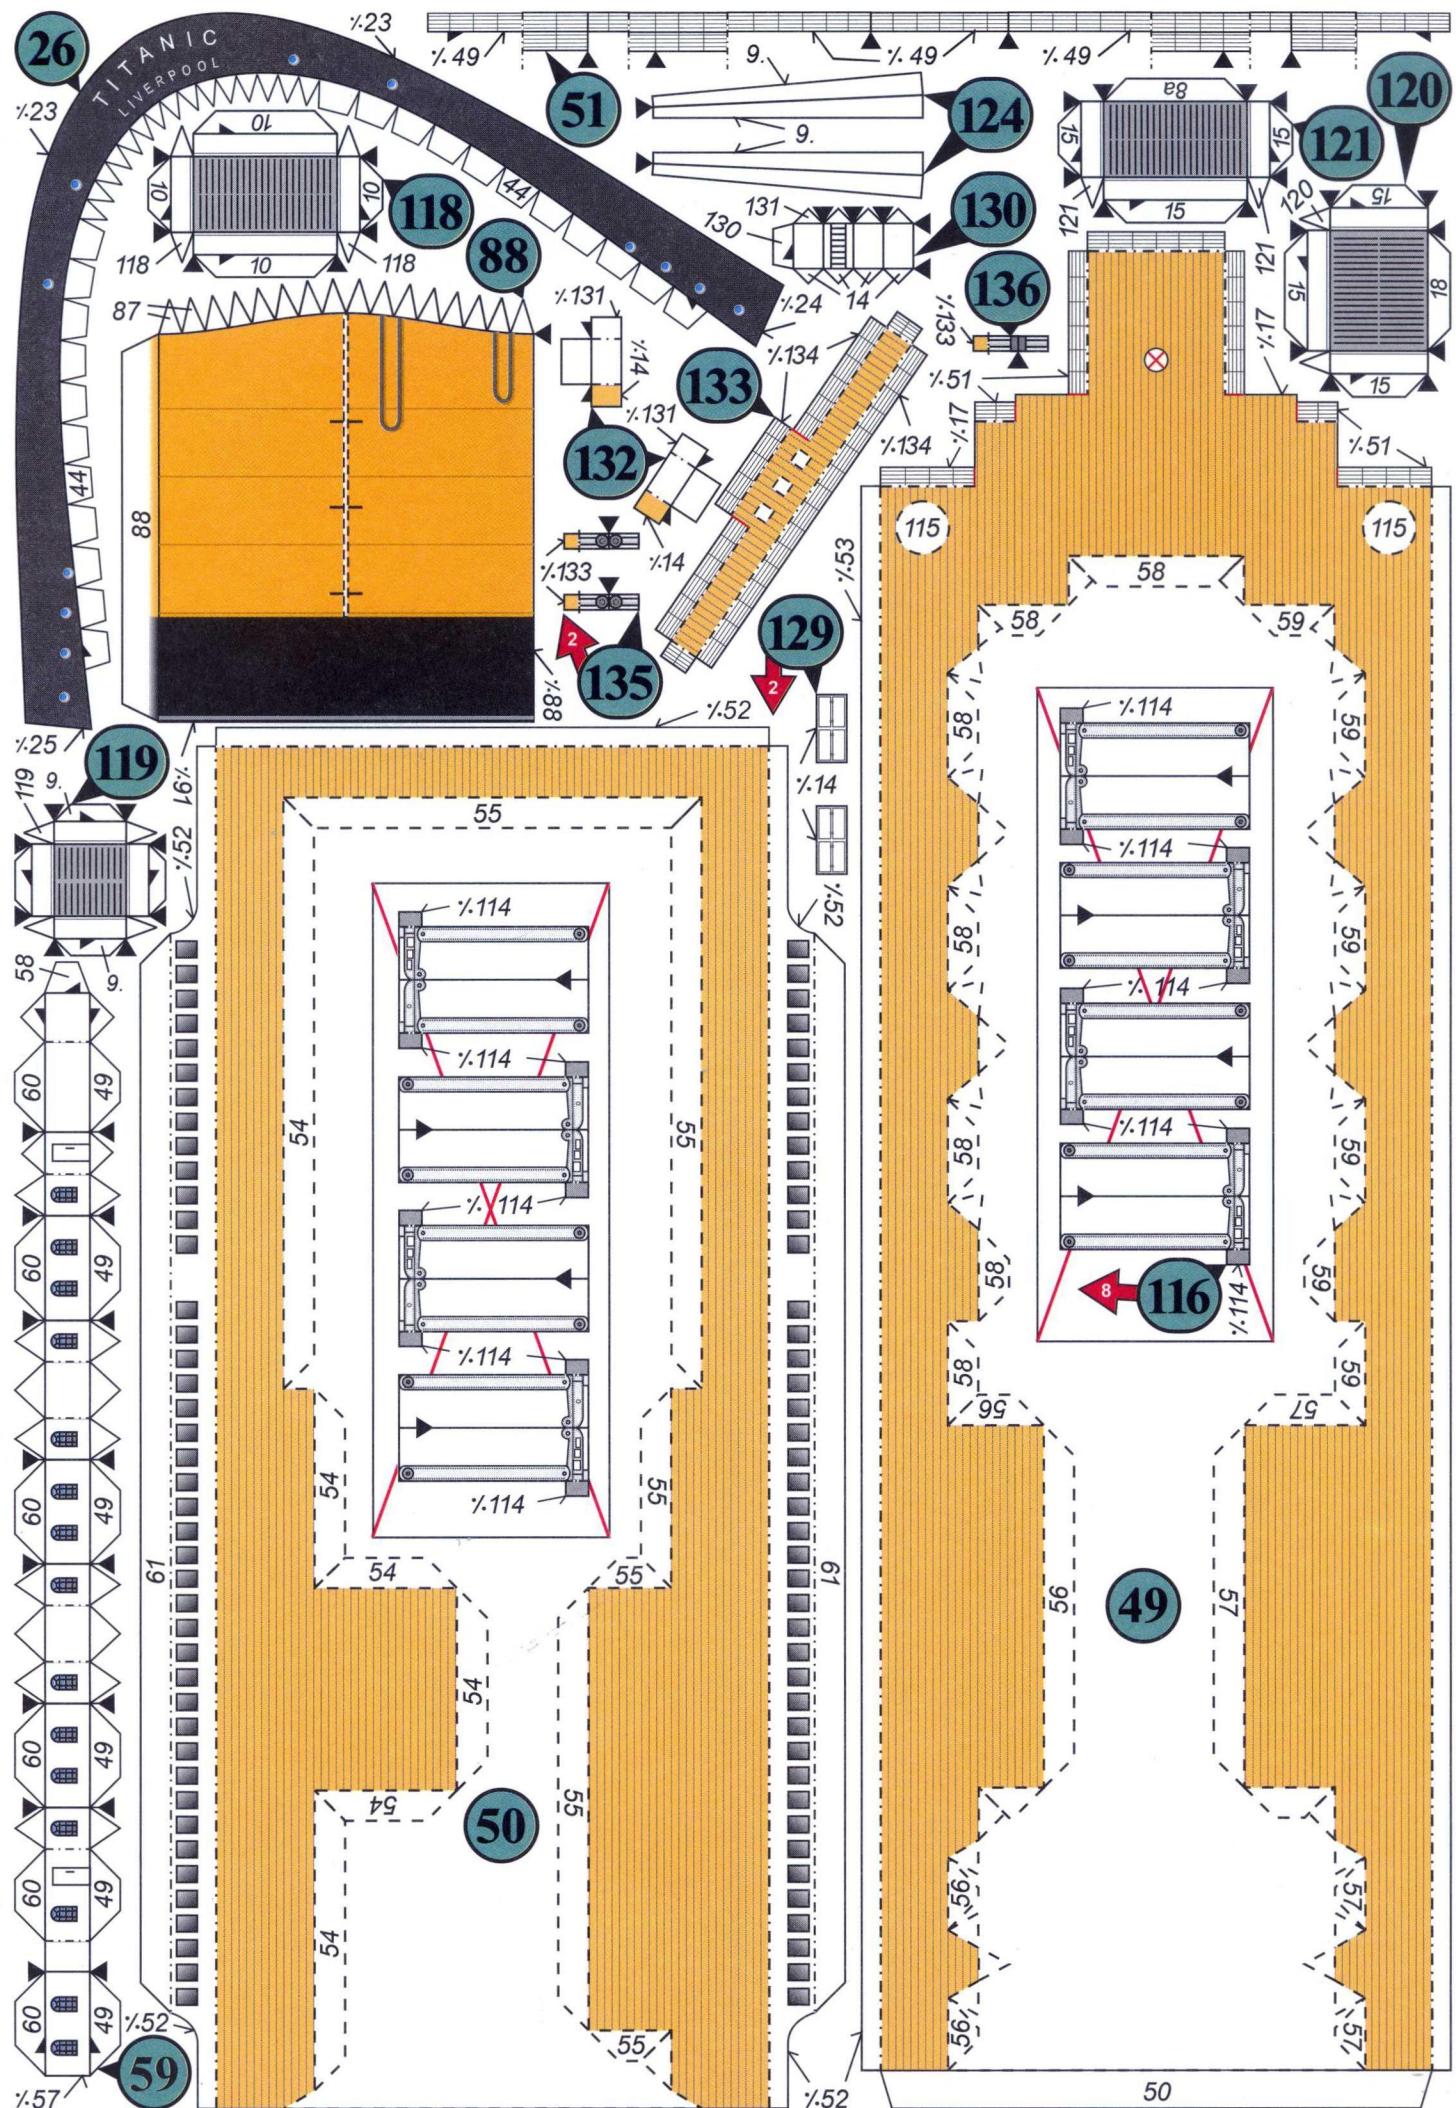


R.M.S. TITANIC

LIST.7

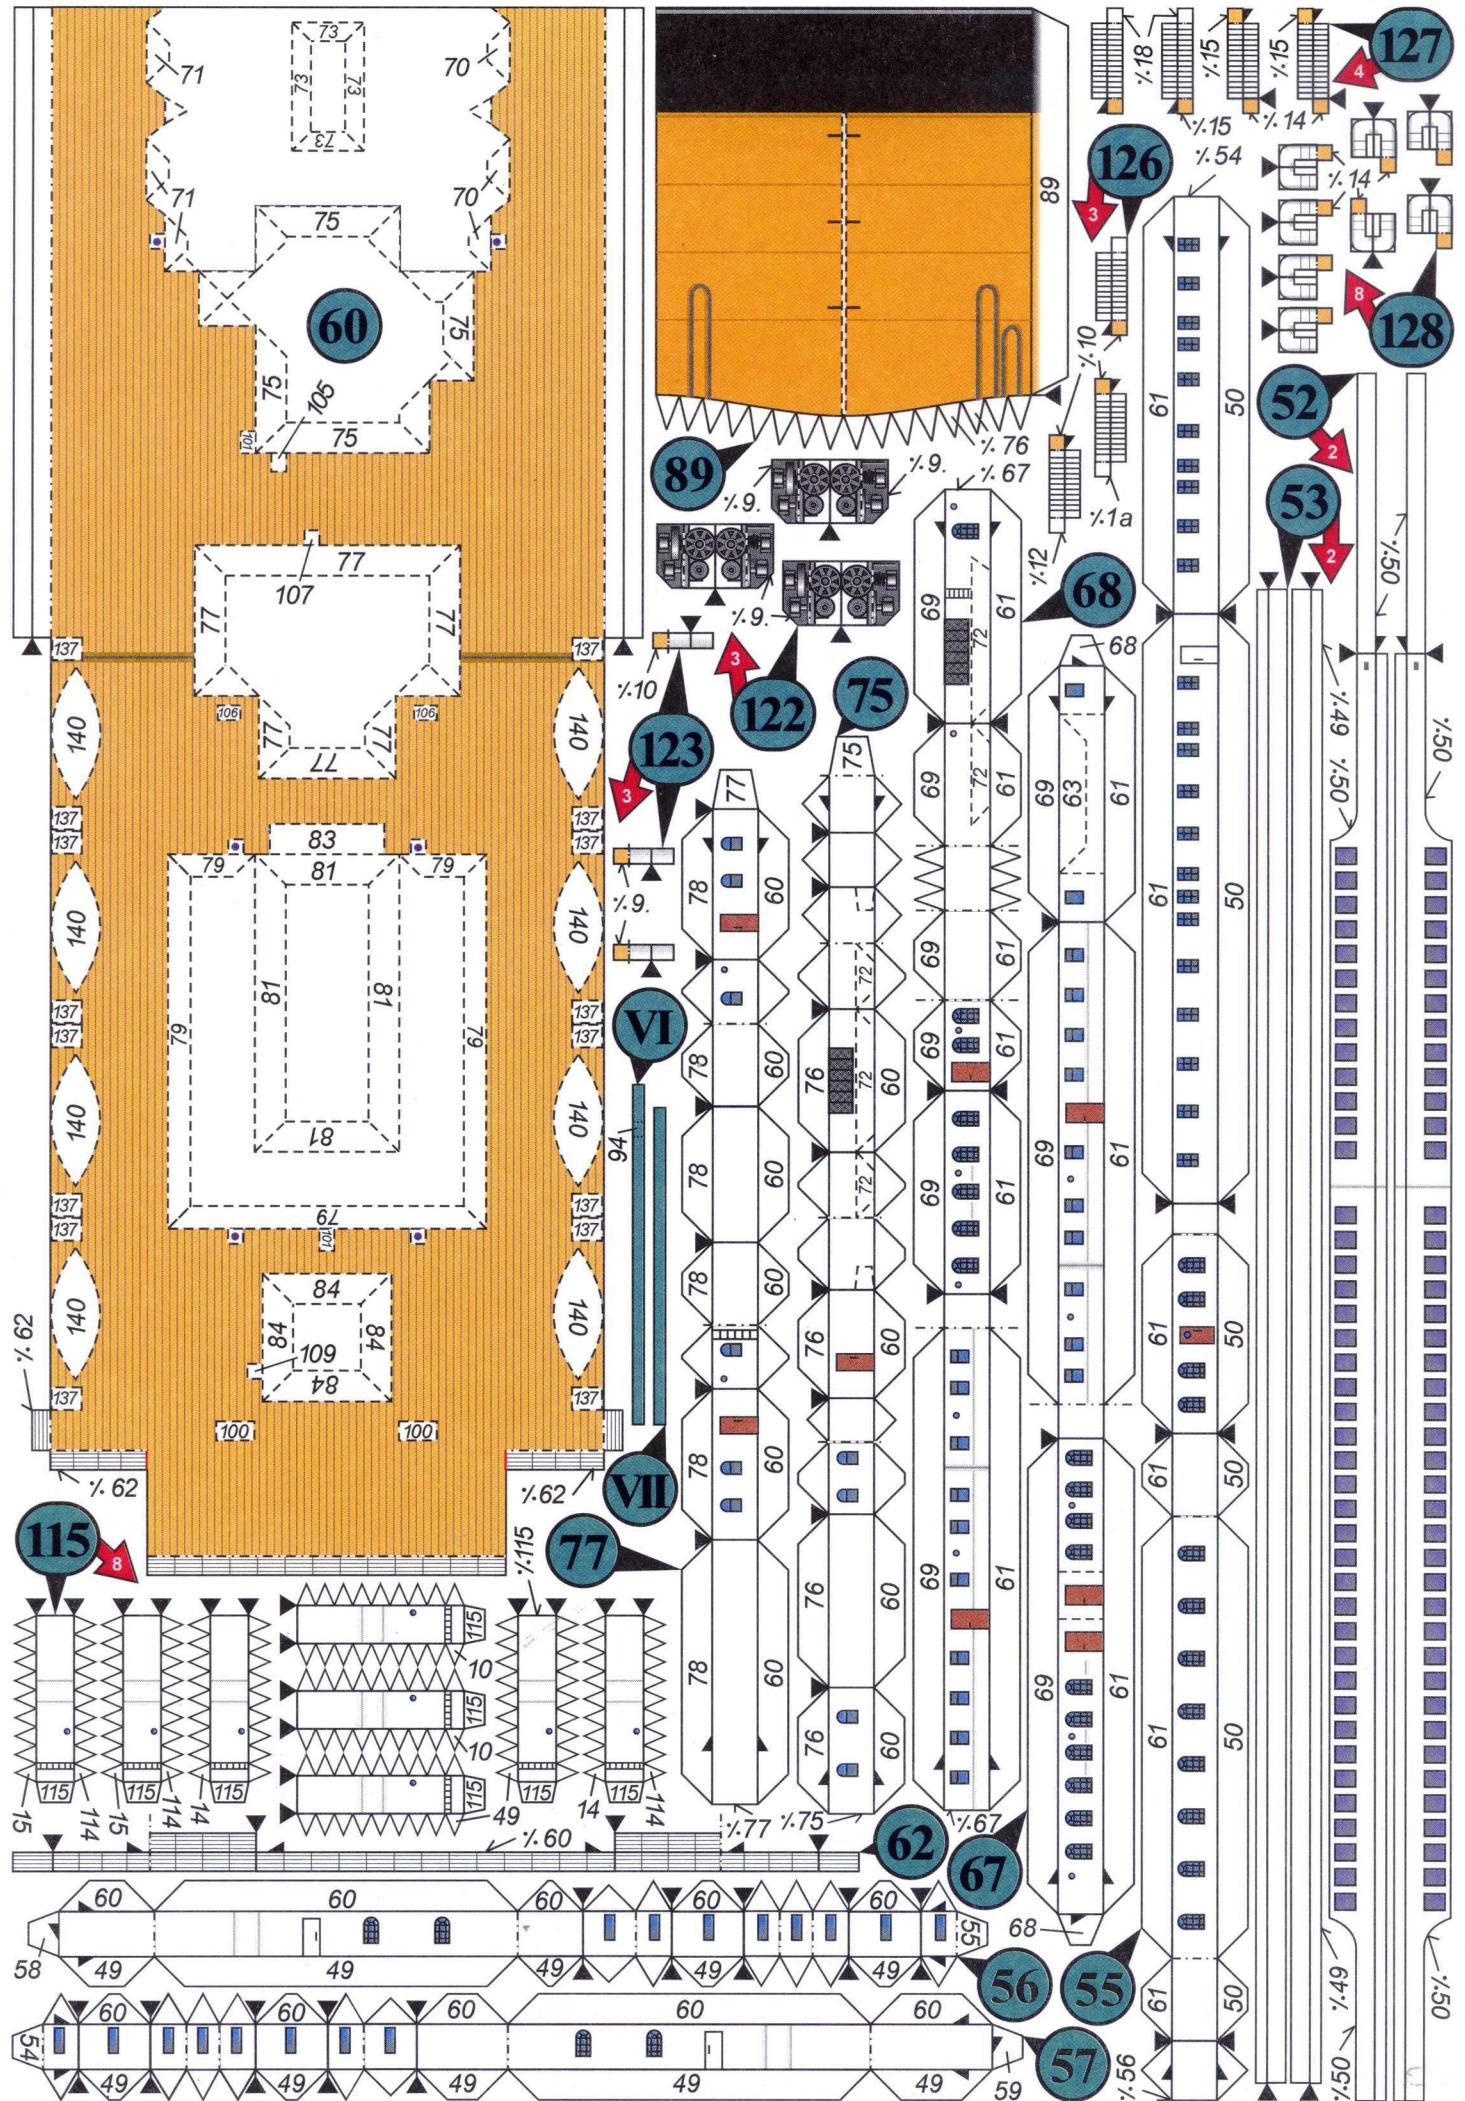

R.M.S. TITANIC

LIST.8

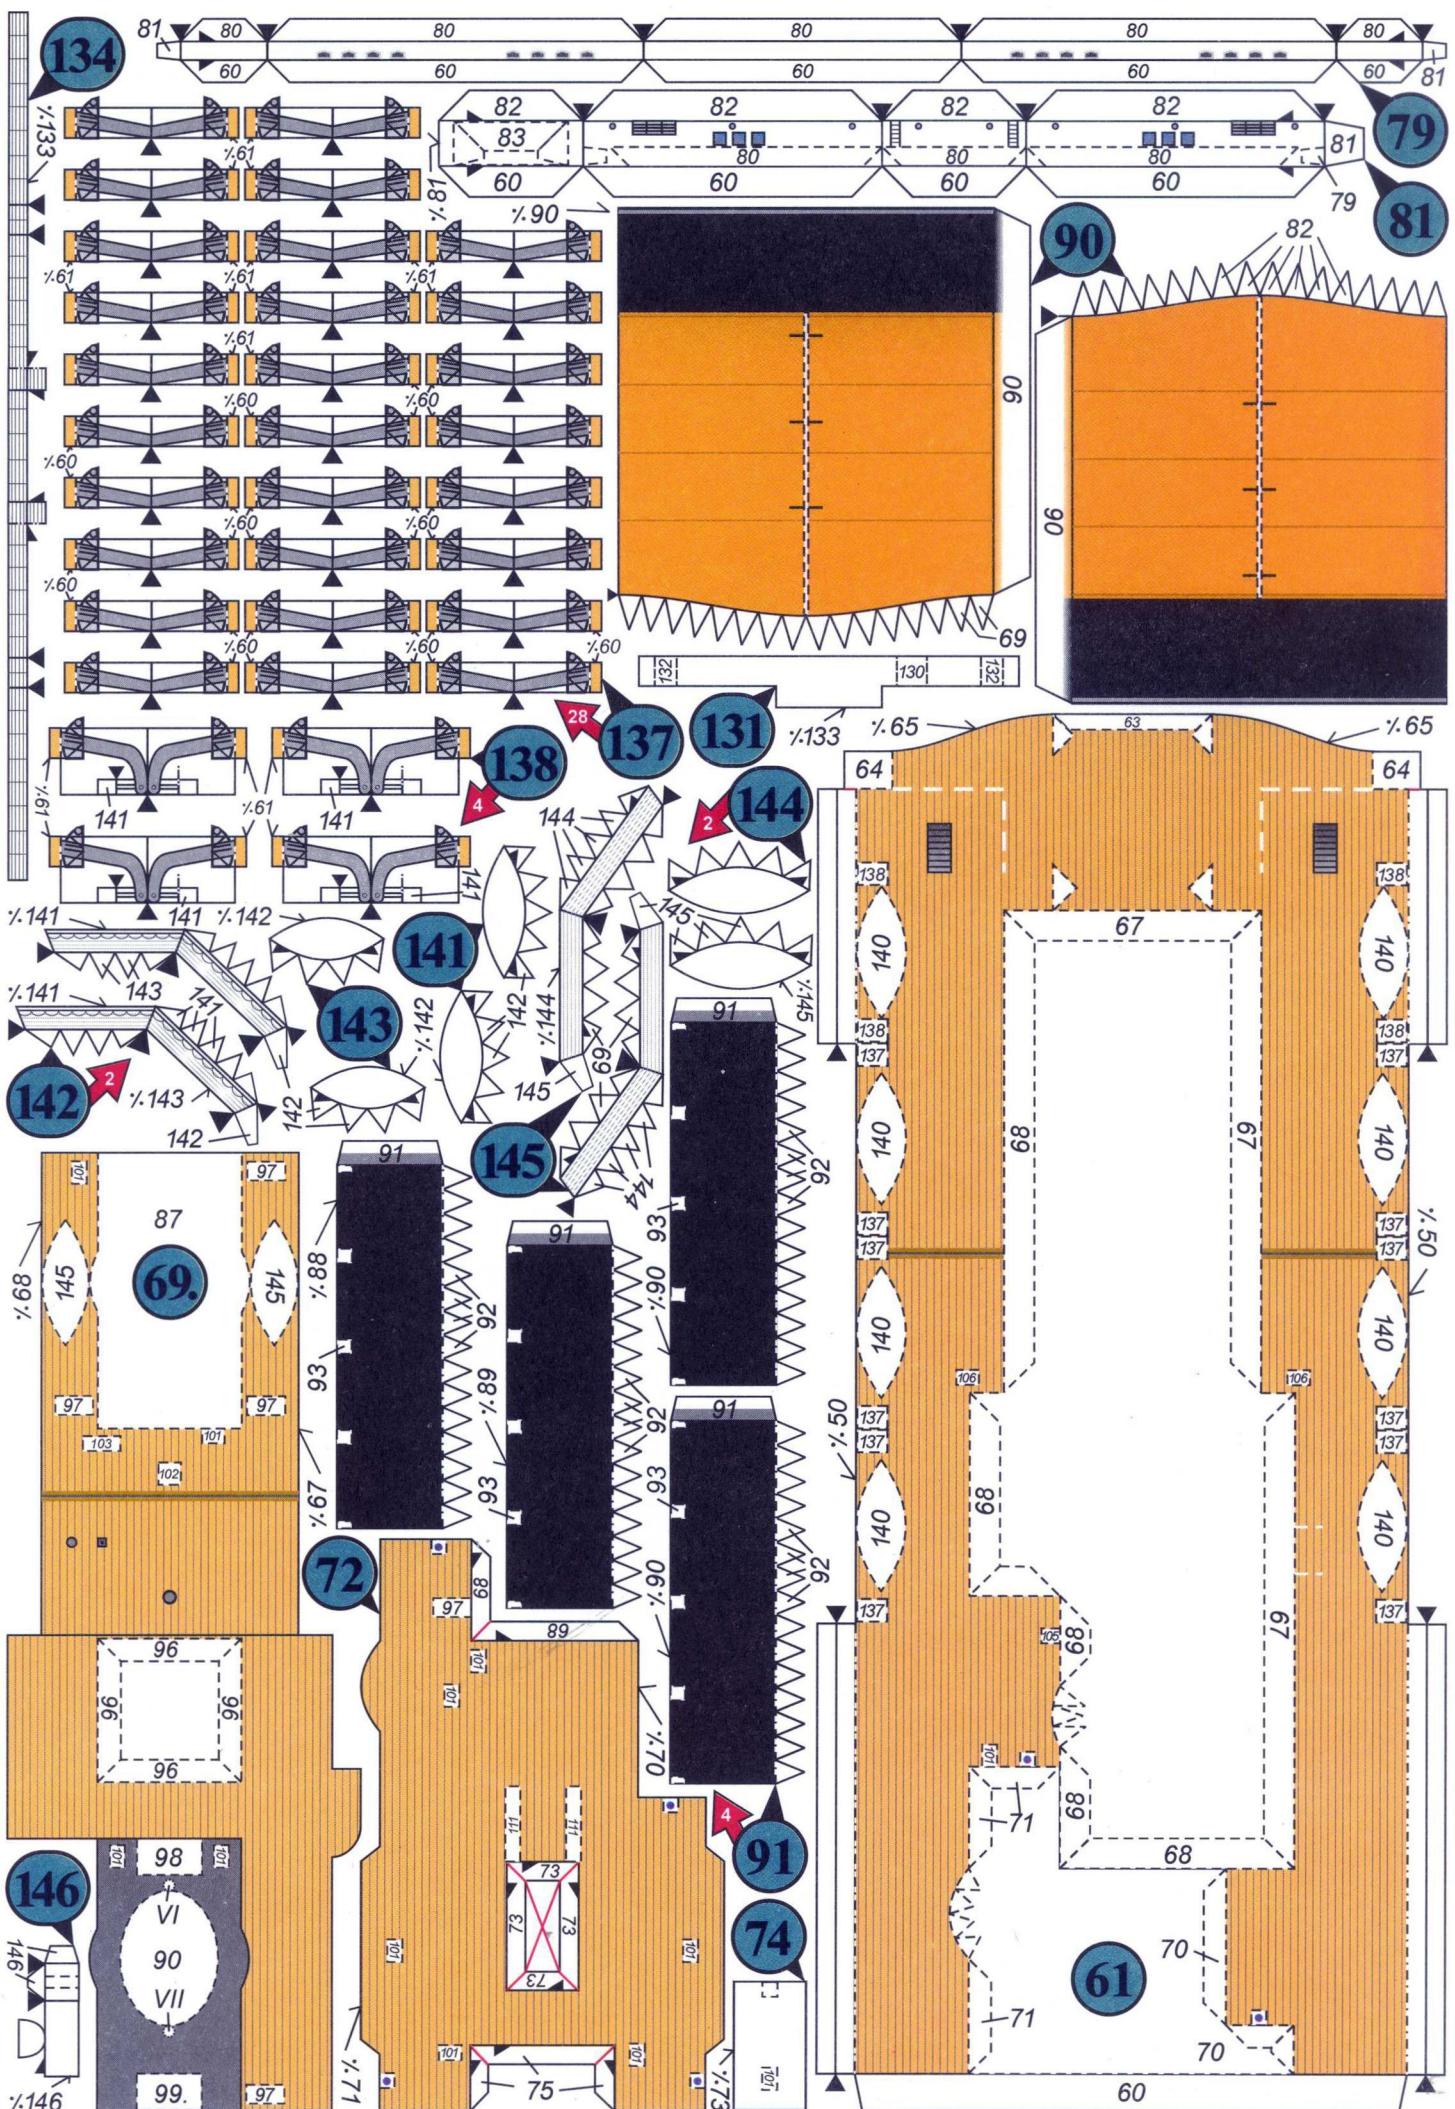

R.M.S. TITANIC

LIST.9

